



INSTRUCTIONS

J03227

2019-01-15



KIT REPOSE-PIED SKULL

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

50370-04, 50501288

Modèles

Ce kit est compatible avec toutes les motocyclettes Harley-Davidson équipées de supports de repose-pieds mâles.

Contenu du kit

Consultez Figure 1, Figure 2 et Tableau 1

⚠ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00308b)

POSE

REMARQUE

Visitez un concessionnaire Harley-Davidson pour obtenir un manuel d'entretien pour votre motocyclette.

1. Consultez Figure 1. Retirez les écrous bloquants et les vis [certains modèles peuvent être dotés d'une goupille (1) et d'un anneau de retenue (2)] qui retiennent les repose-pieds. Conservez tout le matériel pour l'installation des nouveaux repose-pieds.
2. Retirez les repose-pieds ainsi que les rondelles élastiques (3). Conservez les rondelles élastiques pour l'installation ultérieure.

REMARQUE

En réalisant l'étape 3, assurez-vous que la rondelle élastique (3) est positionnée à l'intérieur du support du repose-pied et que le bord droit est orienté vers l'intérieur du support comme illustré à Figure 2.

3. Consultez Figure 2. Installez les nouveaux repose-pieds de la même manière que ceux d'origine. Placez une rondelle élastique (3) dans les fentes du support, à l'extrémité de montage.
4. Fixez chaque repose-pied et rondelle élastique (3) avec la vis (4) et l'écrou bloquant (2) ayant été retirés. Serrez.
Couple : 24,4–30 N·m (18–22 ft·lbs) *Écrous bloquants*

⚠ AVERTISSEMENT

Placez le support de repose-pieds pour que le conducteur puisse utiliser les commandes au pied sans difficulté. Si le conducteur n'a pas entièrement accès aux commandes au pied, il pourrait perdre le contrôle du véhicule, ce qui pourrait entraîner la mort ou des blessures graves. (00313a)

5. Consultez Figure 1. Pour chaque repose-pied, desserrez la vis de réglage (4) située à l'intérieur du trou jusqu'à ce que celui-ci puisse pivoter. Conférez au repose-pied l'orientation désirée. Serrez.

Couple : 29 N·m (21 ft·lbs) *Vis de réglage*

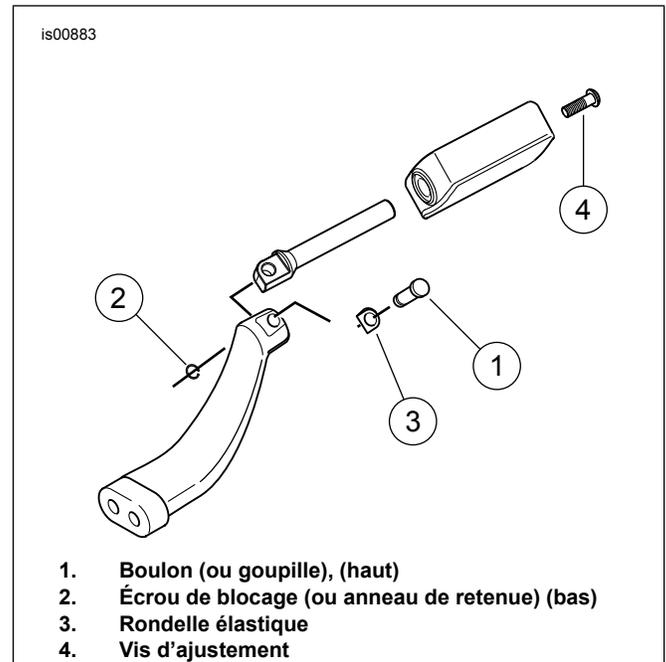


Figure 1. Retrait/installation des repose-pieds

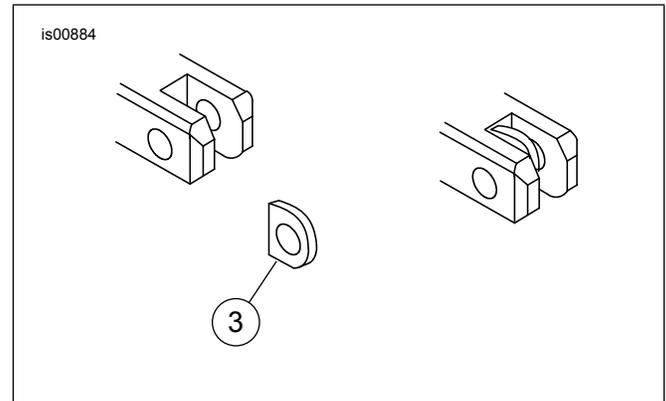


Figure 2. Installation de rondelle élastique de repose-pied

PIÈCES DE RECHANGE

Tableau 1. Pièces de rechange pour repose-pied Skull

Kit	Ar-ticle	Description (quantité)	Numéro de pièce
50370-04		Assemblage, repose-pied (gauche)	50407-04
		Assemblage, repose-pied (droit)	50408-04
50501288		Assemblage, repose-pied conducteur, Skull (gauche) (noir mat)	Non vendu séparément
		Assemblage, repose-pied conducteur, Skull (droit) (noir mat)	Non vendu séparément
Les articles 1 à 3 sont mentionnés dans le texte, mais ne sont pas inclus dans le kit.			
	1	Boulon (ou goupille), (haut)	Non vendu séparément
	2	Écrou de blocage (ou anneau de retenue) (bas)	Non vendu séparément
	3	Rondelle élastique	Non vendu séparément
	4	Vis de réglage (noire)	10200854