



INSTRUCTIONS

J06586

2019-01-15



SELLE PASSAGER FXDR

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

52400186, 52400196, 52400204

Modèles

Pour plus d'informations concernant les accessoires des modèles, consultez le catalogue de vente au détail des pièces et accessoires ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (disponible en anglais uniquement).

Exigences d'installation

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00308b)

▲ AVERTISSEMENT

N'installez pas ces kits de selles sur une motocyclette qui n'est pas équipée d'une sangle de maintien et des supports de repose-pieds appropriés. S'il n'y a pas de sangle de maintien ni de supports de repose-pieds, le passager pourrait tomber de la motocyclette ou s'accrocher au conducteur, provoquant une perte de contrôle et la mort ou des blessures graves. (00410b)

Un kit de repose-pied passager est requis pour les modèles qui ne sont pas équipés de repose-pieds.

Contenu du kit

Consultez Figure 2, Tableau 1 et Tableau 2.

RETRAIT

REMARQUE

Évitez de rayer les surfaces peintes lors du retrait et de l'installation de la selle.

1. Consultez Figure 1. Retirer le capot d'origine de la section arrière (1) en soulevant son extrémité arrière. Faites pivoter le capot du montant et retirez-le du véhicule.

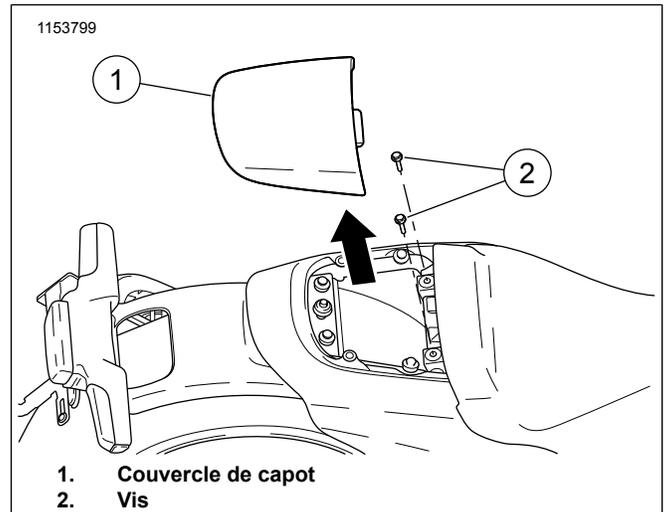


Figure 1. Couvercle de capot et retrait de vis

POSE

1. Consultez Figure 2. Retirez les deux vis de montage arrière pour la selle du conducteur.
2. Kits 52400186 et 52400204 : jetez les vis, kit 52400196 : conservez les vis pour les réutiliser.
3. Installez la sangle de maintien (2), les rondelles (4) et les vis (3) au lieu des vis de montage de selle arrière originales.
4. Serrez les deux vis. Serrez.
Couple : 10–12 N·m (7–9 ft-lbs) vis
5. Installez la selle passager (1) en accrochant la languette avant sous le dispositif de contact de la selle du pilote en alignant le montant et l'œillet, et en poussant légèrement sur l'arrière de la selle passager afin d'enclencher l'œillet du montant.



PIÈCES DE RECHANGE

1153800

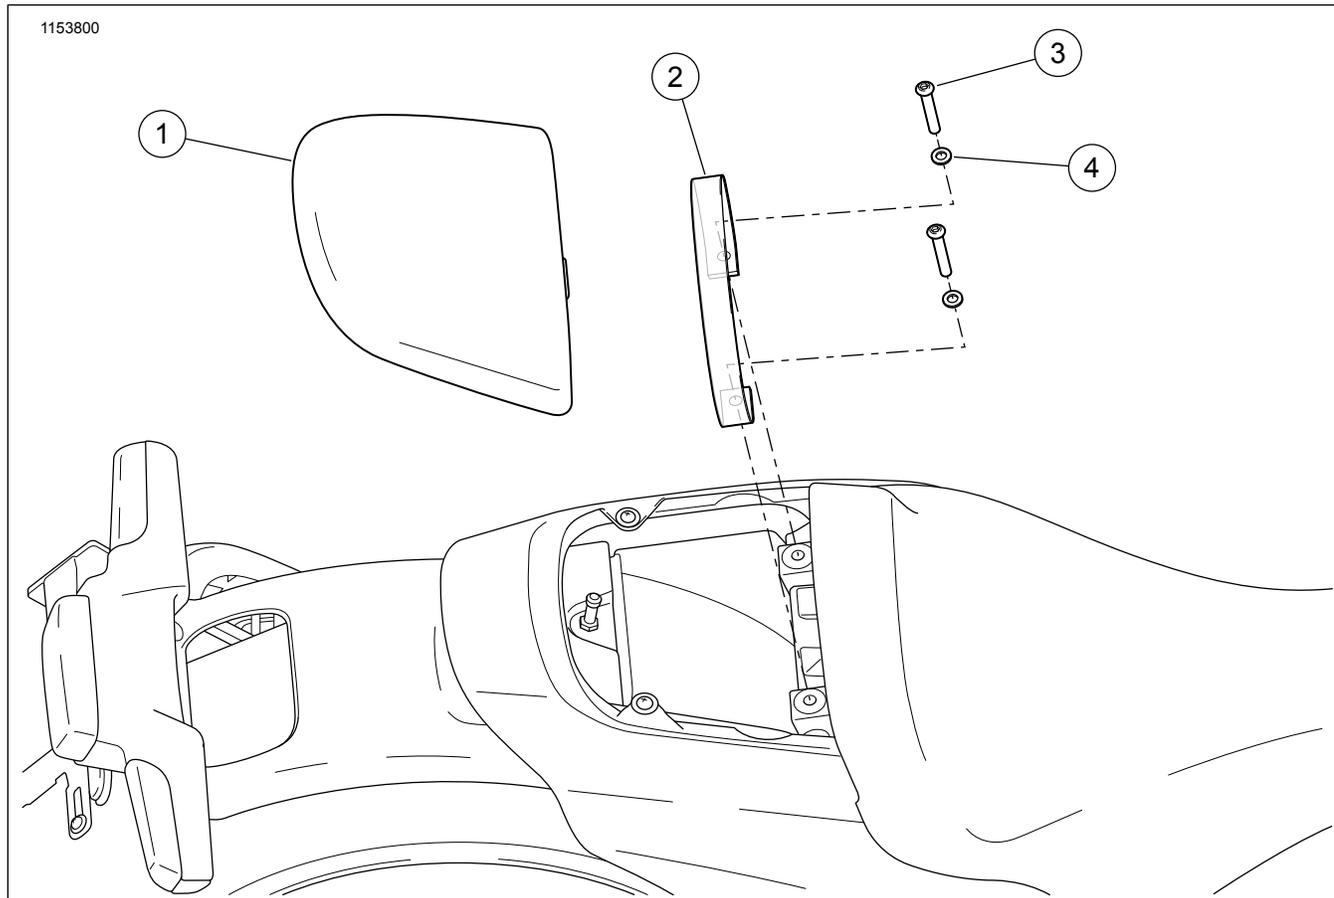


Figure 2. Pièces de rechange : Kit de selle passager FXDR

Tableau 1. Tableau des pièces de rechange (kits numéros 52400186 et 52400204)

| Article | Description (quantité) | Numéro de pièce |
|---------|--|----------------------|
| 1 | Selle passager arrière | Non vendu séparément |
| 2 | Sangle de maintien | 52400195 |
| 3 | Vis bouton à tête cylindrique à six pans creux (2) | 3088 |
| 4 | Rondelle plate (2) | 6036 |

Tableau 2. Tableau des pièces de rechange (kit numéro 52400196)

| Article | Description (quantité) | Numéro de pièce |
|---------|------------------------|----------------------|
| 1 | Selle passager arrière | Non vendu séparément |
| 2 | Sangle de maintien | 52400250 |
| 4 | Rondelle plate (2) | 6036 |