



INSTRUCTIONS

J06253

2019-08-21



KIT DE TRAPPE DE CARBURANT

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

61300049A, 61300050A, 61300794, 61308-09A, 61319-09A, 61335-09A, 62378-10A, 70900843

Modèles

Pour plus d'informations concernant les accessoires des modèles, consultez le catalogue de vente au détail des P&A ou la section pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (disponible en anglais uniquement).

Exigences d'installation

L'installation approprié de ce kit nécessite du frein filet et étanchéifiant Loctite[®] 243 (bleu) (no de pièce 99642-97 ou 11100005).

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00308b)

Instructions spécifiques d'entretien

Kit 70900843 : des lingettes individuelles du produit protecteur Bare Aluminum Wheel Protectant, no de pièce 93600063, peuvent être appliquées au texte « RideFree » pour ajouter une protection contre la corrosion.

Contenu du kit

Ce kit contient une trappe de carburant. Aucune pièce de rechange n'est offerte avec ce kit.

POSE

1. Ouvrez la trappe de carburant d'origine.
2. Consultez Figure 1 . Retirez l'écrou (3) fixant le verrou (1) à la trappe de carburant (2).
3. Installez le verrou sur la **nouvelle** trappe de carburant. Fixez à l'aide d'un écrou (3). Serrez l'écrou à la main.
4. Retirez les deux vis (5) fixant la trappe de carburant d'origine à la charnière de la trappe.
5. Séparez la trappe de carburant d'origine de la charnière. Enlevez la trappe de carburant des broches de la console.

6. Appliquez une petite quantité de Loctite 243 (bleu) sur les vis retirées précédemment. Positionnez les **nouvelles** trappe et charnière de carburant sur les broches de la console. Fixez la trappe de carburant à la charnière à l'aide des vis.
7. Serrez les vis (5).
Couple : 1,8–2,3 N·m (16–20 **in-lbs**) vis
8. Serrez l'écrou (3).
Couple : 3,4–4,5 N·m (30–40 **in-lbs**) écrou

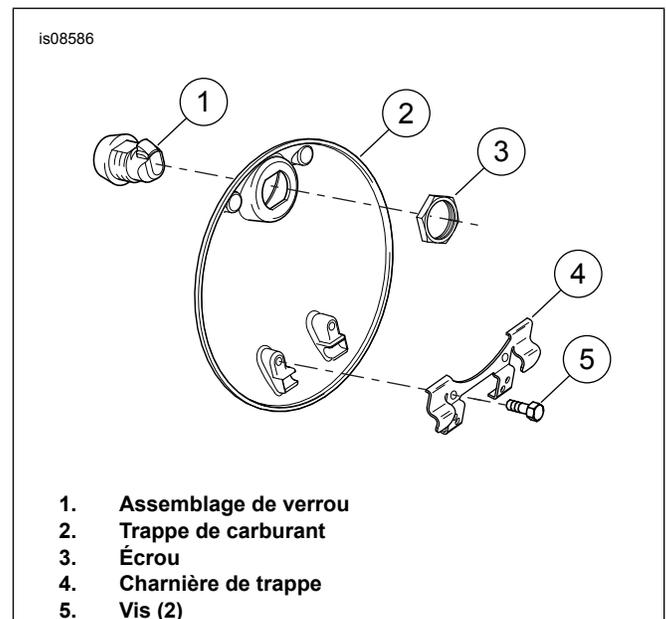


Figure 1. Trappe de carburant