



## VAIHDETAPPISARJA

### YLEISTÄ

#### Sarjan numero

33946-05, 33600008, 33600075, 33600154, 33600256, 33600257, 33600295, 33600303, 33600357

#### Mallit

Mallien sovitustiedot ovat P&A-myyntiluettelossa ja sivun [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) Parts and Accessories (Osat ja lisävarusteet) -osiossa (vain englanniksi).

#### ▲ VAROITUS

Kuljettajan ja matkustajan turvallisuus riippuu tämän sarjan oikeasta asennuksesta. Jos toimenpide on mielestäsi liian vaikea tai sinulla ei ole sen tekemiseen tarvittavia työkaluja, pyydä Harley-Davidson-jälleenmyyjää tekemään asennus. Tämän sarjan virheellinen asennus voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. (00308b)


#### Sarjan sisältö

Katso Kuva 1 ja Taulukko 1.

#### ASENTAMINEN

- Poista olemassa oleva vaihdetappi.
- Katso Kuva 1 . **Sarjat 33946-05 ja 33600008:** kokoa vaihdetappi tarvittaessa:
  - Aseta välikeputki (1) kulutuspinnan (3) sisään.
  - Asenna kulutuspinna välikeputken kanssa kromisuojukseen (2). Varmista, että kulutuspinna on suunnattu oikein.
- Sarjat 33946-05 ja 33600008:** Asenna vaihdetappin kokoonpano ja ruuvi (4) vaihdevipuun. Älä kiristä. **Sarjat 33600075, 33600154, 33600256, 33600257, 33600295, 33600303 ja 33600357:** Asenna vaihdetappin kokoonpano käyttämällä ruuvia (4) aluslevyä (5). Kohdistaa aluslevy vaihdetappin ja vaihdevivun väliin. Älä kiristä. **Sarjat 33600295 ja 33600303:** aseta aluslevy pultin päälle.
- Käännä vaihdetappi haluttuun asentoon.
- Kiinnitä ruuvi. Kiristä.  
Vääntömomentti: 16,3–18,9 N·m (144–168 in-lbs) *Ruuvi*

### HUOLTO-OSAT

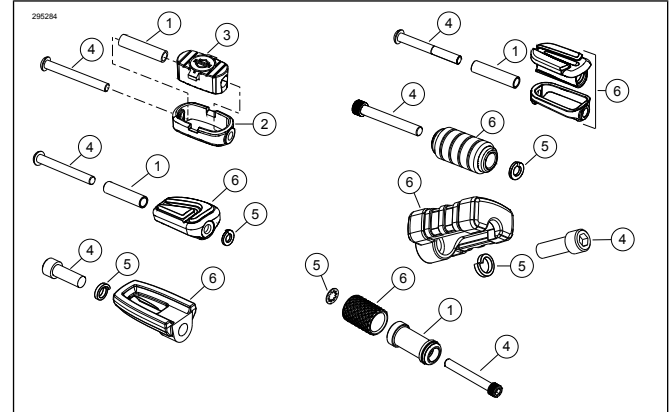

Kuva 1. Vaihteensiirtotappisarja

Taulukko 1. Huolto-osat

Kohde	Kuvaus (määrä)	Osanumero
1	Välike (Bar & Shield)	50784-97
	Välike (Slipstream)	12400026
	Välike (Airflow)	12400026
2	Suojus (Bar & Shield)	33947-05
	Suojus (Slipstream)	Ei myytävänä erikseen
	Suojus (Airflow)	Ei myytävänä erikseen
3	Kulutuspinna (kaikki sarjat)	Ei myytävänä erikseen
4	Ruuvi (Bar & Shield, Slipstream)	94545-03
	Ruuvi (Slipstream)	94545-03
	Ruuvi (Airflow)	4196
	Ruuvi (kromi)	10500108
	Ruuvi (musta)	10500107
	Ruuvi (Endgame)	10201005
5	Ruuvi ('66 Collection)	10201005
	Lukkoaluslevy (vain Airflow)	7041
	Lukkoaluslevy (kromi)	7041
	Lukkoaluslevy (musta)	7085
	Lukkoaluslevy (Endgame)	7042
	Lukkoaluslevy ('66 Collection)	10300230



**Taulukko 1. Huolto-osat**

<b>Kohde</b>	<b>Kuvaus (määrä)</b>	<b>Osanumero</b>
6	Vaihdetapin kokoonpano (Bar & Shield, Slipstream)	Ei myytävänä erikseen
	Vaihdetapin kokoonpano (Slipstream)	33600007
	Vaihdetapin kokoonpano (Airflow)	33600056
	Vaihdetapin kokoonpano (Black Airflow)	33600098
	Vaihdetapin kokoonpano (kromi, Kahuna)	33600251
	Vaihdetapin kokoonpano (musta, Kahuna)	33600244
	Vaihdetapin kokoonpano (Endgame)	Ei myytävänä erikseen
	Vaihdetappikokoonpano ('66 Collection)	33600369