



VAIHDETAPPISARJA

YLEISTÄ

Sarjan numero

33946-05, 33600008, 33600075, 33600154, 33600256, 33600257, 33600295, 33600303, 33600357, 33600383, 33600384

Mallit

Mallien sovitustiedot ovat P&A-myyntiluettelossa ja sivun www.harley-davidson.com Parts and Accessories (Osat ja lisävarusteet) -osiossa (vain englanniksi).

Tarkista, että käytät käyttöohjeiden uusinta versiota. Se löytyy osoitteesta: h-d.com/isheets

▲ VAROITUS

Kuljettajan ja matkustajan turvallisuus riippuu tämän sarjan oikeasta asennuksesta. Jos toimenpide on mielestäsi liian vaikea tai sinulla ei ole sen tekemiseen tarvittavia työkaluja, pyydä Harley-Davidson-jälleenmyyjää tekemään asennus. Tämän sarjan virheellinen asennus voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. (00308b)

Sarjan sisältö


Katso Kuva 1 ja Taulukko 1.

ASENTAMINEN

- Poista olemassa oleva vaihdetappi.
- Katso Kuva 1 . **Sarjat 33946-05 ja 33600008:** kokoa vaihdetappi tarvittaessa:
 - Aseta välikeputki (1) kulutuspinnaan (3).
 - Asenna kulutuspinna välikeputken kanssa kromisuojaukseen (2).
 - Varmista, että kulutuspinna on suunnattu oikein.
- Sarjat 33946-05 ja 33600008:** Asenna vaihdetappikokoonpano (6) ja ruuvi (4) vaihdevipuun. Älä kiristä. **Sarjat 33600075, 33600154, 33600256, 33600257, 33600295, 33600303 ja 33600357:** Asenna vaihdevipukokoonpano (6), ruuvi (4) ja aluslevy (5). Kohdista aluslevy vaihdetapin ja vaihdevivun väliin. Älä kiristä. **Sarjat 33600295 ja 33600303:** Aseta aluslevy pultin päälle.
- Käännä vaihdetappi (6) haluttuun asentoon.
- Kiinnitä ruuvi (4). Kiristä.
Vääntömomentti: 16,3–18,9 N·m (144–168 in-lbs) *Ruuvi*



HUOLTO-OSAT

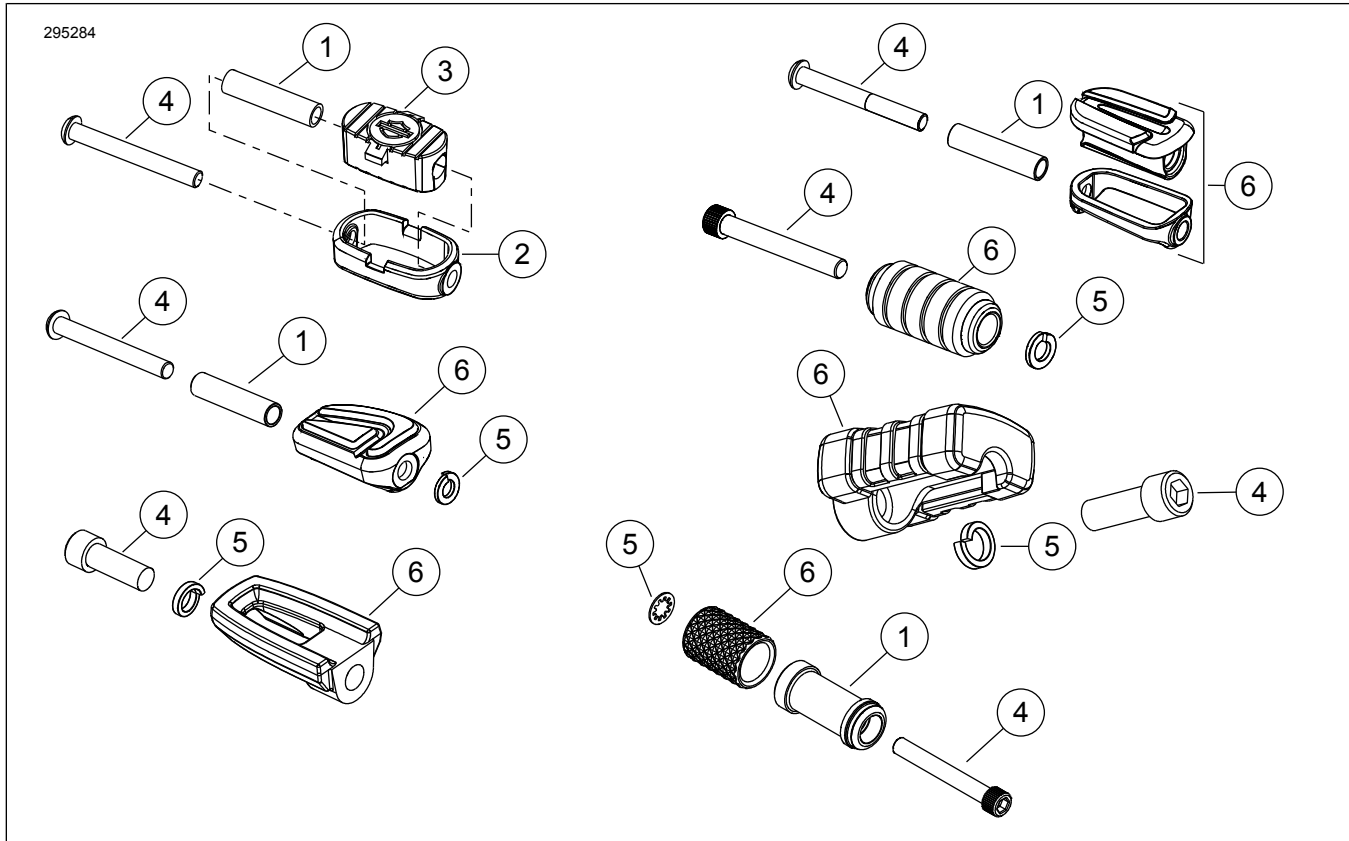

Kuva 1. Vaihteensiirtotappisarja

Taulukko 1. Huolto-osat

Kohde	Kuvaus (määrä)	Osanumero
1	Välikappale, sarja 33946-05	50784-97
	Välikappale, sarja 33600383	Ei myytävänä erikseen
	Välikappale, sarja 33600384	Ei myytävänä erikseen
2	Suojus, sarja 33946-05	33947-05
3	Kulutuspinta, sarja 33946-05	Ei myytävänä erikseen
4	Ruuvi, sarja 33946-05	10200594
	Ruuvi, sarja 33600008	94545-03
	Ruuvi, sarja 33600075	4196
	Ruuvi, sarjat 33600256, 33600383	10500108
	Ruuvi, sarjat 33600257, 33600384	10500107
	Ruuvi, sarjat 33600295, 33600303, 33600357	10201005
	Ruuvi, sarja 33600154	10200853
5	Lukkoaluslevyt, sarjat 33600075, 33600154, 33600256	7041
	Lukkoaluslevyt, sarjat 33600295, 33600303	7042
	Lukkoaluslevy, sarja 33600357	10300230
	Lukkoaluslevy, sarja 33600383	7127
	Lukkoaluslevyt, sarjat 33600257, 33600384	7155
6	Vaihdetappikokoonpano, sarja 33600008	33600007
	Vaihdetappikokoonpano, sarja 33600075	33600056
	Vaihdetappikokoonpano, sarja 33600154	33600098
	Vaihdetappikokoonpano, sarja 33600256	33600251
	Vaihdetappikokoonpano, sarja 33600257	33600244
	Vaihdetappikokoonpano, sarja 33600295, 33600303	Ei myytävänä erikseen
	Vaihdetappikokoonpano, sarja 33600357	33600369
	Vaihdetappikokoonpano, sarja 33600383, 33600384	Ei myytävänä erikseen