








IRROTETTAVAN MATKUSTAJAN ISTUIMEN LAITTEISTON ASENNUSSARJA

Taulukko 1. Yleistä

Sarjat	Ehdotetut työkalut	Osaamistaso ⁽¹⁾	Aika
51676-97A	Suojalasit, Phillip-ruuvimeisseli	   	15 pöytäkirja

(1) Tarvitaan vain yksinkertaisia työkaluja ja menetelmiä

SARJAN SISÄLTÖ

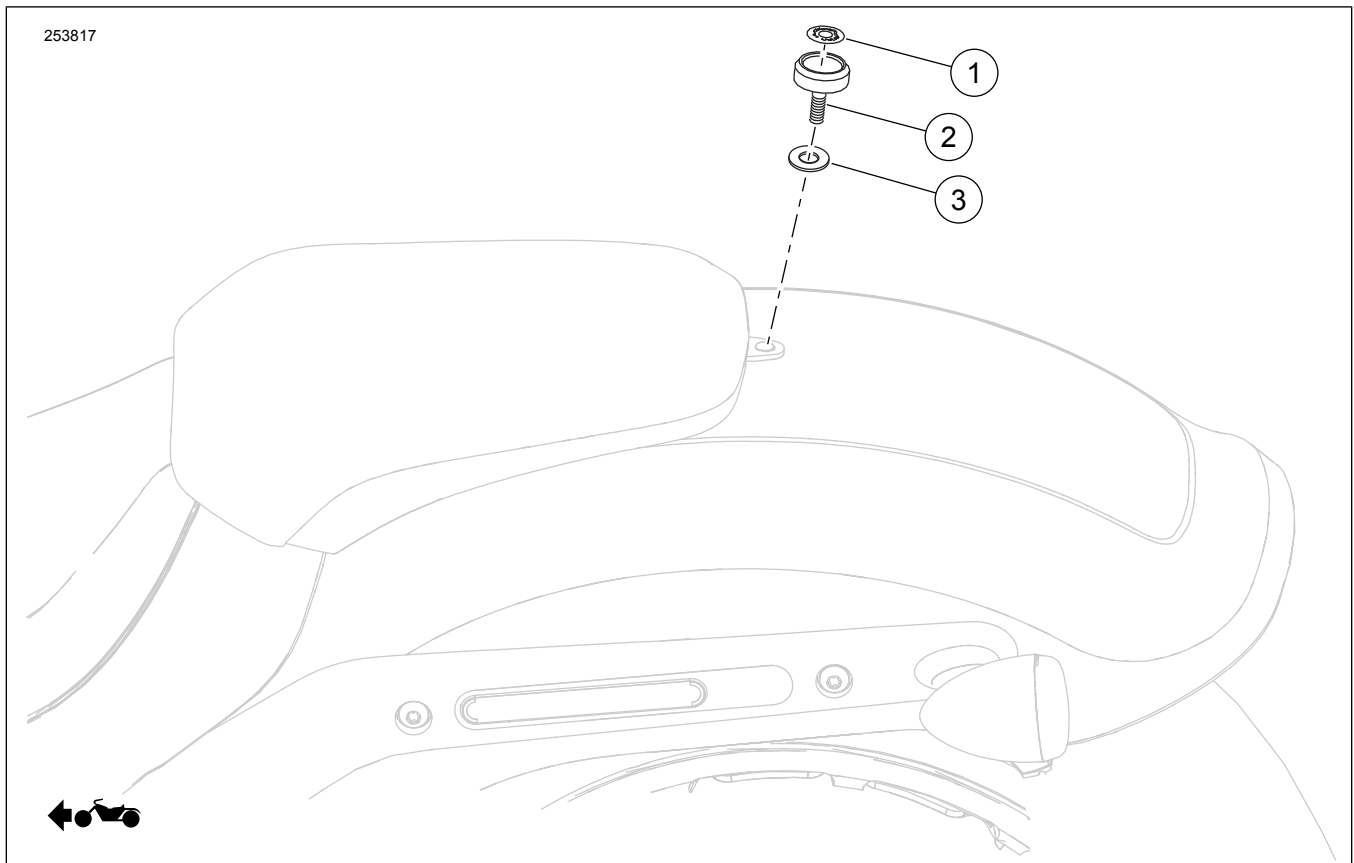

Kuva 1. Sarjan sisältö: Ajajan selkänojan osat

Taulukko 2. Sarjan sisältö: Ajajan selkänojan osat

<input checked="" type="checkbox"/>	Kohde	Määrä	Kuvaus	Osanro	Muistiinpanoja
<input type="checkbox"/>	1	1	H-D -tunnus	14628-96	
<input type="checkbox"/>	2	1	Nuppi, lukkomutteri 1/4-20	Ei myytävänä erikseen	
<input type="checkbox"/>	3	1	Tasainen, aluslevy, nylon	6441	

HUOMAUTUS

Tarkista, että kaikki sisältö on pakissa ennen asentamisen aloittamista ja ennen kuin poistat osia ajoneuvosta.

YLEISTÄ

Mallit

Mallien sovitustiedot löytyvät P&A-myyntiluettelosta ja sivun www.harley-davidson.com Parts and Accessories (Osat ja lisävarusteet) -osiosta (vain englanniksi).

Varmista, että käytössäsi on uusin versio käyttöohjeisiin, joka löytyy osoitteesta: www.harley-davidson.com/isheets

Ota yhteyttä Harley-Davidson asiakastukikeskukseen numerossa 1-800-258-2464 (vain Yhdysvallat) tai 1-414-343-4056.


Asennusvaatimukset

▲ VAROITUS

Kuljettajan ja matkustajan turvallisuus riippuu tämän sarjan oikeasta asennuksesta. Jos toimenpide on mielestäsi liian vaikea tai sinulla ei ole sen tekemiseen tarvittavia työkaluja, pyydä Harley-Davidson-jälleenmyyjää tekemään asennus. Tämän sarjan virheellinen asennus voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. (00308b)

ASENNA

1. Katso Kuva 2 . Poista ja hävitä ruuvi takaistuimen kiinnikkeestä.
2. Liu'uta nylon-välike pyälletyn ruuvin kierteitetyn osion yli.
3. Asenna pyälletty ruuvi nylon-välikkeen kanssa punottuun lokasuojan reikään kiinnittäaksesi istuimen takaosan. Kiristä sormin.
4. Katso Kuva 1 . Poista taustapaperi H-D -tunnuksesta (1) ja asenna tunnus pyälletyn ruuvin (2) päälle.
5. Varmista satulan kiinnitys nostamalla sitä.

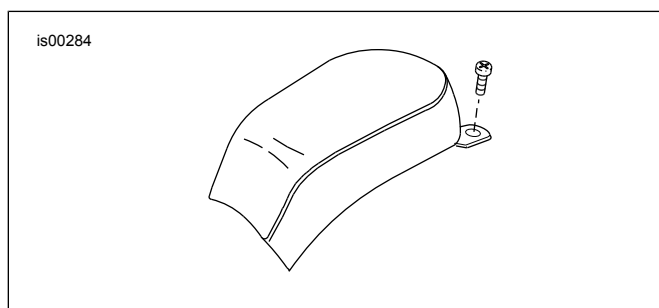

Kuva 2. Irrota ruuvi