



说明

J05380

2017-08-22



FLST(带有雾灯/会车灯)可拆卸式挡风玻璃套件

概述

套件编号

57400110、57400111、57400112、57400113、57400114、57400115

车型

关于车型配件信息，参见P&A Retail Catalog(P&A零售目录)或www.harley-davidson.com上的Parts and Accessories(零件与附件)部分(仅英文)。

需要的附加零件

注意

您的摩托车车型的维修手册在哈雷戴维森经销商处有售。

套件内容

参见图1与表1、图2与表2。

安装

警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00308b)

注意

将车间用抹布置于前灯和燃油箱前部，防止刮伤前灯和燃油箱。确保挡风玻璃组件不碰触镀铬或油漆零件。接触之后会刮伤镀铬或油漆零件。

最上端螺丝的隔块在拆卸螺丝时会掉落。小心操作，防止隔块撞击燃油箱或挡板损坏外饰。

1. 拆下原厂挡风玻璃(如配备)。丢弃该挡风玻璃。

注意

保持前轮正直以避免支架刮伤燃油箱。

2. 图2和表2。拆下雾灯/会车灯支架原装底部螺丝(4)和垫圈(1)并丢弃。

3. 将新的平垫圈(1)、衬套(2)和平垫圈(1)置于套件中的1-3/8英寸长度螺丝(4)上。将螺丝穿过雾灯/会车灯支架下部孔和装饰叉盖插入三角轧头。拧紧。

扭矩: 10.8 N·m (8 ft-lbs) 螺丝

4. 在摩托车的另一侧重复执行步骤3。

5. 将平垫圈(1)、衬套(2)和平垫圈(1)置于套件中的螺丝(3)上。将该螺丝穿过雾灯/会车灯支架顶部孔并穿过OE隔块。拧紧。

扭矩: 10.8 N·m (8 ft-lbs) 螺丝

6. 在摩托车的另一侧重复执行步骤5。

警告

附件安装不当或货物搭载不当会给摩托车的稳定性和操纵性带来不良影响，可能造成死亡或重伤。(00455b)

警告

未在固定零件和移动零件之间保证充分的间隙可导致失控，可能造成死亡或重伤。(00378a)

注意

安装完成之后检查挡风玻璃。确保安装挡风玻璃后不会阻碍前叉组件移动到最左端或最右端。如果出现限制情况，应根据需要调整挡风玻璃，直至获得正确的间隙。在装上该附件骑行之前，应由哈雷戴维森经验丰富的维修人员解决出现的问题。

注意

定期检查安装硬件。底架松动时不得骑行。安装松散会对所有其它底架及挡风玻璃本身造成过大应力，导致部件早期失效。

拆卸挡风玻璃

拆卸挡风玻璃时，抓住中间支架每一侧的挡风玻璃边缘，用力将挡风玻璃从衬套槽中拉松。

护理与清洁

注意

在一天中的某些时候，挡风玻璃曲率反射的太阳光会导致摩托车仪表过热。停车时应注意该问题。迎着太阳停车、在仪表上放置不透明物体或调节挡风玻璃以避免反射。

注意

在哈雷戴维森挡风玻璃上只能使用哈雷戴维森推荐的产品。不得使用腐蚀性强的化学品或挡雨装置，这样可能损坏挡风玻璃表面，如变暗或起雾。(00231c)

切勿在烈日或高温下清洁聚碳酸酯。粉状、砂状或碱性清洁剂会损坏挡风玻璃。不得用刀片或其它锐器刮擦挡风玻璃，否则会造成永久性损坏。

注意

清洗前用干净的湿布盖住挡风玻璃约15分钟可以更容易去除粘在玻璃上干燥的小虫子。

哈雷戴维森Windshield Water Repellent Treatment(挡风玻璃防水处理剂)(零件编号99841-01)批准用于哈雷戴维森挡风玻璃。

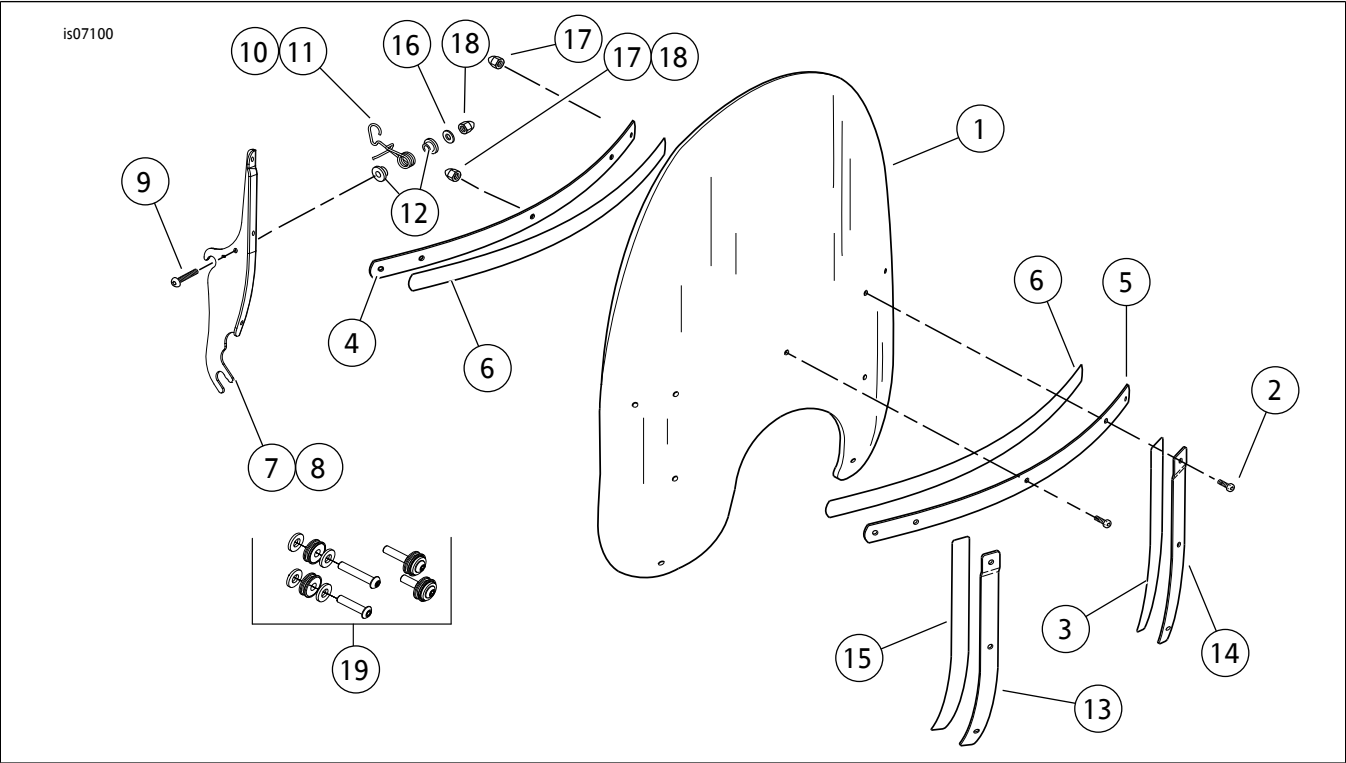


图1。维修零件：挡风玻璃套件

表1。维修零件：挡风玻璃套件

项目	描述(数量)	PartNo.	项目	描述(数量)	PartNo.
1	标准高度透明挡风玻璃	58241-95	9	半圆头螺丝(2)1/4-20x1-1/4英寸	94426-95
	矮式烟灰色挡风玻璃	58277-95	10	挡风玻璃固定器(右)	58253-95
	标准高度透明挡风玻璃	58294-09	11	挡风玻璃固定器(左)	58252-95
	透明挡风玻璃, 比标准高度加高2英寸	57754-04	12	尼龙衬套(4)	58272-95
2	Torx盘头螺丝(2)#12-24x13/16英寸	2452	13	右侧竖直支架, 抛光	58406-75A
3	Torx盘头螺丝(7)#12-24x5/8英寸	2921A		右侧竖直支架, 黑色	58045-09
4	内侧水平支架, 抛光	58431-94	14	左侧竖直支架, 抛光	58408-75A
	内侧水平支架, 黑色	57690-10		左侧竖直支架, 黑色	58046-09
5	挡风玻璃外侧水平支架, 抛光	58428-94	15	挡风玻璃支撑带(2)	58417-77
	挡风玻璃外侧水平支架, 黑色	57689-10	16	平垫圈, 1/4英寸, 银色(2)	6703
6	胶带型	58416-77A	17	盖形螺母, #12-24(镀铬)(9)	7651A
7	左侧支架, 抛光	58291-95	18	盖形螺母, 1/4-20(镀铬)(2)	94004-90T
	左侧支架, 黑色	12700042	19	五金套件:	91800025
	左侧支架, 镀铬	57063-00A		经过热处理的垫圈(8)	
				内六角半圆头螺丝(2)	
				内六角半圆头螺丝(2)	
				衬套(4)	
8	右侧支架, 抛光	57062-00A			
	右侧支架, 黑色	12700043			
	右侧支架, 镀铬	57062-00A			

注：实际部件的外观可能与插图不同。

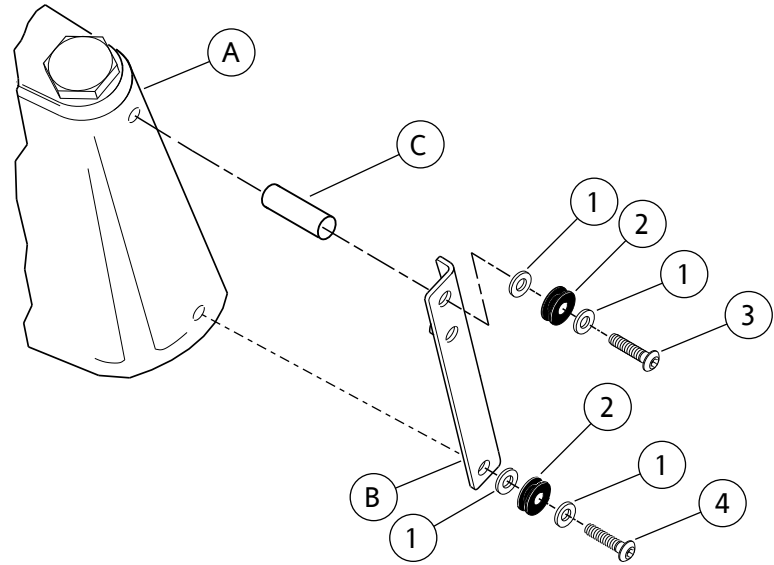


图2。维修零件：的组成部分

表2。维修零件表

项目	描述(数量)	PartNo.
1	垫圈，2.7毫米(0.105英寸)(8)	6400HB
2	衬套(4)	67621-94
3	半圆头螺丝，1-3/4英寸	4343
4	半圆头螺丝，1-3/8英寸	4482
文字中提到的项目：		
A	三角轧头装饰盖	
B	雾灯/会车灯支架	
C	原厂设备隔块	