



刹车踏板垫套件

表1。概述

套件	建议工具	技能水平 ⁽¹⁾	时间
踏板套件：50600266、50600267、 50600268、50600269、50600346、 50600347 装饰套件：50600290、50600291、 50600292、50600293、50600294、 50600295、50600296、50600297、 50600365、50600366、50600367、 50600368	防护眼镜，扭矩扳手		1 小时

(1) 按扭矩值或其他适当工具和所需技术进行紧固

套件内容

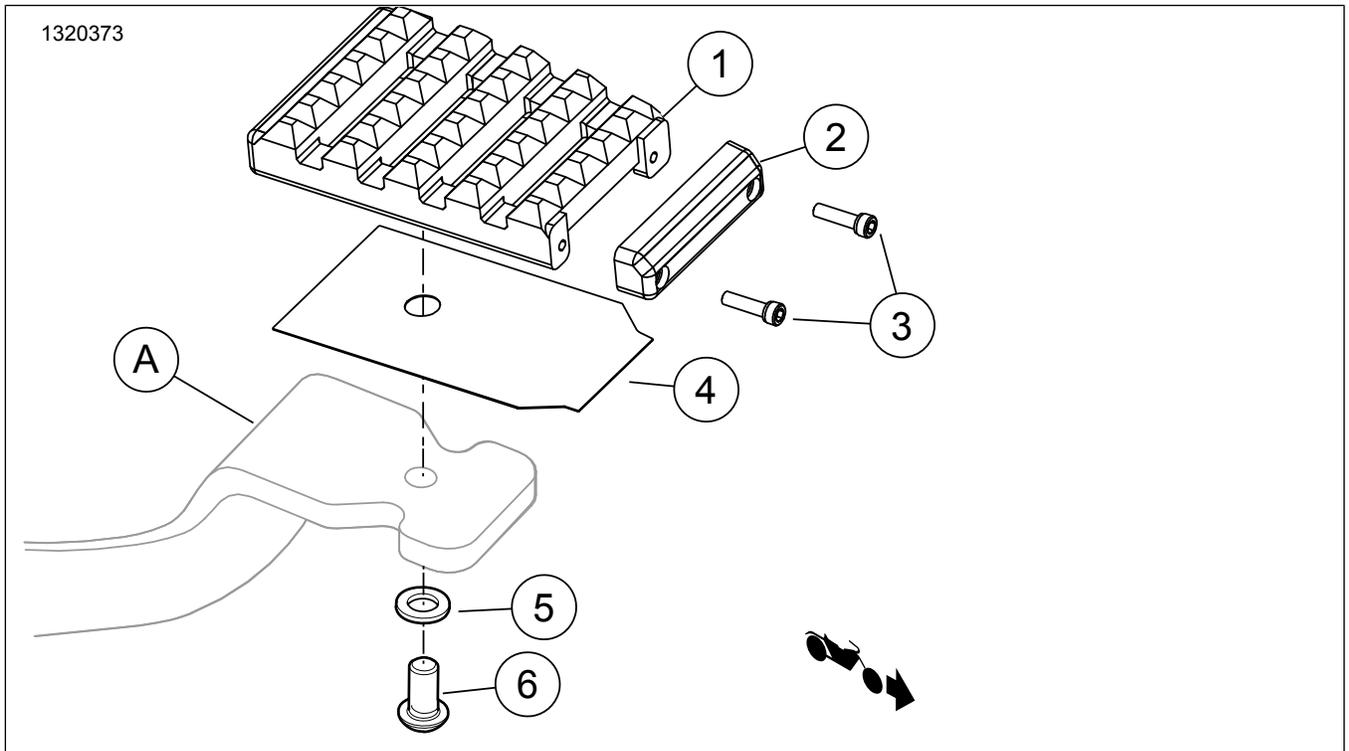


图1。套件内容：刹车踏板垫部件

表2。套件内容：刹车踏板垫部件

<input checked="" type="checkbox"/>	项目	数量	说明	零件编号	注意
<input type="checkbox"/>	1	1	大刹车踏板垫, 套件50600266、50600268、50600346、50600347、50600365、50600366、50600367、50600368	不单独出售	
<input type="checkbox"/>			小刹车踏板垫, 套件50600267、50600269	不单独出售	
<input type="checkbox"/>	2	1	大刹车踏板垫装饰, 套件50600266、50600268、50600346、50600347、50600365、50600366、50600367、50600368	不单独出售	
<input type="checkbox"/>			小刹车踏板垫装饰, 套件50600267、50600269	不单独出售	
<input type="checkbox"/>	3	2	半圆头螺丝, 套件50600266、50600267、50600268、50600269	50600323	扭矩: 1.7-2.3牛米(15-20英寸磅)
<input type="checkbox"/>			半圆头螺丝, 套件50600346、50600347	10200662	扭矩: 1.7-2.3牛米(15-20英寸磅)
<input type="checkbox"/>	4	1	大装饰刹车踏板垫, 套件50600266、50600268、50600346、50600347	不单独出售	
<input type="checkbox"/>			小刹车踏板垫衬垫, 套件50600267、50600269	不单独出售	
<input type="checkbox"/>	5	1	垫圈, 套件50600266、50600267、50600268、50600269	12408	
<input type="checkbox"/>			垫圈, 套件50600346、50600347	6333	
<input type="checkbox"/>	6	1	凹头螺丝, 套件50600266、50600267、50600268、50600269、50600346、50600347	10200663	扭矩: 26牛米(19英尺磅)
文字中提到, 但套件中不包括的项目:					
<input checked="" type="checkbox"/>	A		脚刹车杆		

注意

安装或从车辆上拆卸零件之前, 先检查确认套件中有所有零件。

概述

车型

关于车型适配信息, 参见P&ARetailCatalog(零件与附件零售目录)或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories(零件与附件)部分(仅英文)。

确定使用的是最新版的说明书。获取方法:

www.harley-davidson.com/isheets

请联系哈雷戴维森客户支持中心, 电话: 1-800-258-2464(仅美国)或1-414-343-4056。

安装要求

警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具, 可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00308b)

拆卸

1. 从脚刹车杆(A)上拆下之前安装的刹车踏板盖。

安装

1. 参见图1。将新的刹车踏板垫(1)和衬垫(4)对准并滑至脚刹车杆(A)端头上方。
2. 组装平垫圈(5)和螺丝(6)。

3. 将螺丝(6)通过脚刹车杆(A)上的孔拧入刹车踏板垫(1)背面。拧紧。

扭矩: 26 N·m (19 ft-lbs)

更换装饰件或耐磨踏板

1. 参见图1。拆下螺丝(3)。
2. 根据具体情况更换装饰件或耐磨踏板(2)。
3. 在螺丝(3)上涂抹一滴螺纹锁固剂。

耗材: LOCTITE243MEDIUMSTRENGTHTHREADLOCKERANDSEALANT (BLUE)(乐泰243中强度螺纹锁固密封剂, 蓝色)(99642-97)

4. 安装螺丝(3)。拧紧。

扭矩: 1.7-2.3 N·m (15-20 in-lbs)