



空气滤清器盖

表1。概述

套件	建议工具	技能水平*	时间
27956-10、29417-04、29820-11、 29400366、61300057、61300058、 61301027、61400007、61400009、 61400019、61400021、61400049、 61400050、61400052、61400163、 61400164、61400166、61400167、 61400168、61400170、61400323	防护眼镜，扭矩扳手		1 小时
(1) *按扭矩值或其他适当工具和所需技术进行紧固			

套件内容

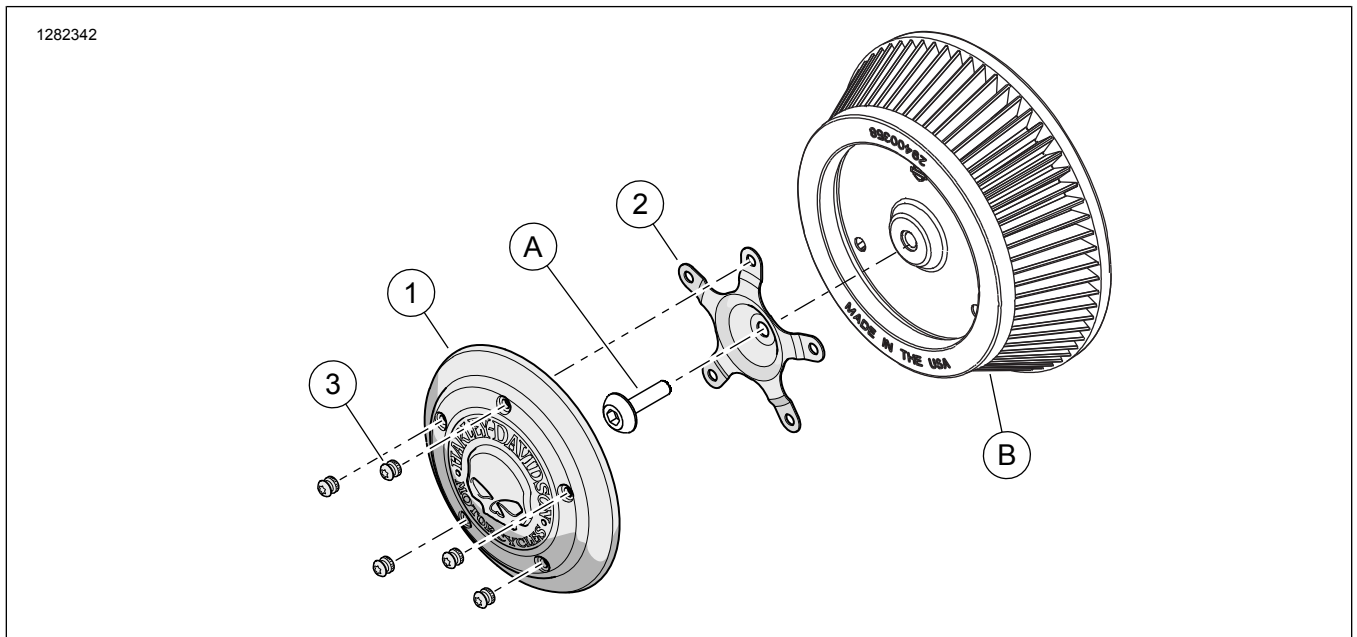


图1。套件内容：空气滤清器盖

表2。套件内容物品列表：空气滤清器盖

<input checked="" type="checkbox"/>	项目	数量	说明	零件编号	注意
<input type="checkbox"/>	1	1	空气滤清器盖	不单独出售	
<input type="checkbox"/>	2	1	安装架(5孔)	29077-03	套件27956-10、29417-04、29820-11、29400366、61300057、61301027、61400049、61400163、61400167、61400323
1		安装架(5孔)	61400011	套件61300058、61400007、61400009、61400021、61400052、61400166、61400170	
1		安装架(5孔)	12700026	套件61400019、61400050、61400164、61400168	
<input type="checkbox"/>	3	5	螺丝, Torx™半圆头, 镀铬	94590-98	除29400366之外的所有套件 3.4-4.2 N·m (30-37 in-lbs)
5		螺丝, Torx™半圆头, 黑色氧化	10200435	仅限套件29400366 3.4-4.2 N·m (30-37 in-lbs)	
5		螺丝, Torx™半圆头, 镀铬	10200894	仅限套件61301027 3.4-4.2 N·m (30-37 in-lbs)	
下面的物品未包括在套件中, 但在文本中有所引用:					
<input checked="" type="checkbox"/>	A		原厂设备圆头螺丝		3.4-6.8 N·m (30-60 in-lbs)
<input checked="" type="checkbox"/>	B		原厂设备空气滤清器盖		

注意

安装或从车辆上拆卸零件之前, 先检查确认套件中有所有零件。

概述

车型

关于车型适配信息, 请参见 P&A 零售目录或访问 www.harley-davidson.com 上的 Parts and Accessories (部件与配件) 部分 (仅限英文)。

验证使用的是最新版的说明书, 请前往:
www.harley-davidson.com/isheets

请联系哈雷戴维森客户支持中心, 电话: 1-800-258-2464 (仅美国) 或 1-414-343-4056。

安装要求



骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具, 可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00308b)

安装

1. 参见图1。拆下原厂设备(OE)空气滤清器盖螺丝(A)并保留。
2. 使用螺丝(A)安装安装架(2)。
 - a. 在12点钟位置定位一个支架臂。
 - b. 拧紧螺丝(A)。
扭矩: 3.4-6.8 N·m (30-60 in-lbs)
3. 将空气滤清器盖(1)安装至支架(2)。
 - a. 将盖上的孔对准支架上的孔。

- b. 安装并部分拧紧每个螺丝(3)。
- c. 以星形模式拧紧螺丝(3)。
扭矩: 3.4-4.2 N·m (30-37 in-lbs)
4. 如果已拆下OE进气管, 则在醒目区域粘贴警告标签(如包括)。Harley-Davidson建议在下列位置粘贴贴标:
 - a. 软尾: 右侧下部挡板。
 - b. 戴纳: 右侧回转臂。
 - c. 旅行/Trike: 内侧主盖顶部或侧盖。