



BREMSPEDALBELAGSATZ

Tabelle 1. Allgemeine Informationen

Sätze	Empfohlene Werkzeuge	Fähigkeitsniveau ⁽¹⁾	Zeit
Pedalsätze: 50600266, 50600267, 50600268, 50600269, 50600346, 50600347 Verkleidungssätze: 50600290, 50600291, 50600292, 50600293, 50600294, 50600295, 50600296, 50600297, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	Schutzbrille, Drehmomentschlüssel		1 Stunde

(1) Festziehen auf den Drehmomentwert oder andere Werkzeuge und Techniken mittlerer Schwierigkeit erforderlich

INHALT DES SATZES

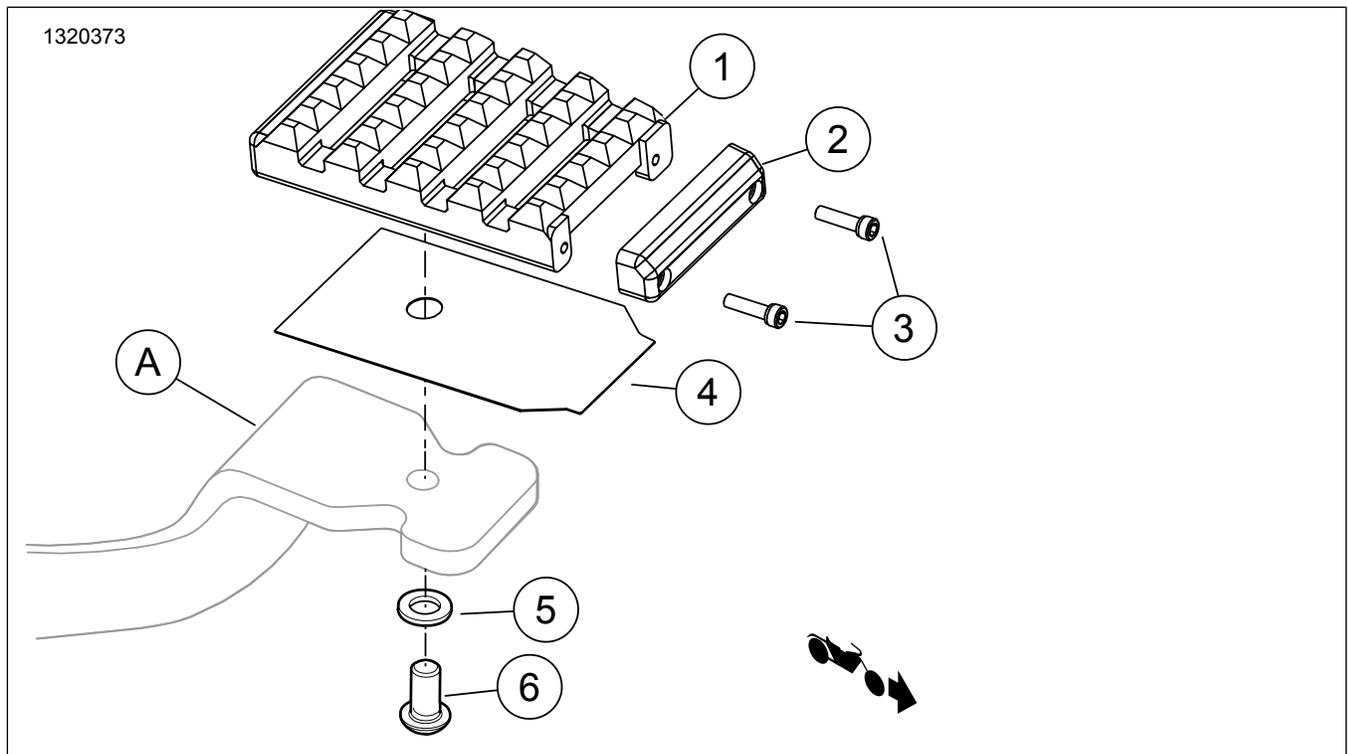


Abbildung 1. Inhalt des Satzes: Bremspedalbelagkomponenten

Tabelle 2. Inhalt des Satzes: Bremspedalbelagkomponenten

<input checked="" type="checkbox"/>	Teil	Menge	Beschreibung	Teile-Nr.	Anmerkungen
<input type="checkbox"/>	1	1	Bremspedalbelag, groß, Sätze 50600266, 50600268, 50600346, 50600347, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	Nicht einzeln erhältlich	
<input type="checkbox"/>			Bremspedalbelag, klein, Sätze 50600267, 50600269	Nicht einzeln erhältlich	
<input type="checkbox"/>	2	1	Verkleidung, Bremspedalbelag, groß, Sätze 50600266, 50600268, 50600346, 50600347, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	Nicht einzeln erhältlich	
<input type="checkbox"/>			Verkleidung, Bremspedalbelag, klein, Sätze 50600267, 50600269	Nicht einzeln erhältlich	
<input type="checkbox"/>	3	2	Schraube, Halbrundkopf, Sätze 50600266, 50600267, 50600268, 50600269	50600323	Drehmoment: 1,7–2,3 Nm (15–20 in-lbs)
<input type="checkbox"/>			Schraube, Halbrundkopf, Sätze 50600346, 50600347	10200662	Drehmoment: 1,7–2,3 Nm (15–20 in-lbs)
<input type="checkbox"/>	4	1	Einsatz, Bremspedalbelag, groß, Sätze 50600266, 50600268, 50600346, 50600347	Nicht einzeln erhältlich	
<input type="checkbox"/>			Einsatz, Bremspedalbelag, klein, Sätze 50600267, 50600269	Nicht einzeln erhältlich	
<input type="checkbox"/>	5	1	Unterlegscheibe, Sätze 50600266, 50600267, 50600268, 50600269	12408	
<input type="checkbox"/>			Unterlegscheibe, Sätze 50600346, 50600347	6333	
<input type="checkbox"/>	6	1	Schraube, Innensechskant, Sätze 50600266, 50600267, 50600268, 50600269, 50600346, 50600347	10200663	Drehmoment: 26 Nm (19 ft-lbs)
Im Text erwähnte, jedoch nicht im Satz enthaltene Teile:					
<input checked="" type="checkbox"/>	A		Fußbremshebel		

HINWEIS

Vergewissern Sie sich vor dem Installieren oder Entfernen von Teilen aus dem Fahrzeug, dass der Satz vollständig ist.

ALLGEMEINES

Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) von www.harley-davidson.com (nur Englisch) zu finden.

Achten Sie darauf, immer die neueste Version der Einbauanleitung zu verwenden. Diese finden Sie unter: www.harley-davidson.com/isheets

Wenden Sie sich an das Harley-Davidson Customer Support Center unter 1-800-258-2464 (nur USA) oder 1-414-343-4056.

Einbauanforderungen

▲ WARNUNG

Die Sicherheit von Fahrer und Sozius hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00308b)

AUSBAU

1. Die zuvor angebrachte Bremspedalabdeckung vom Fußbremshebel (A) entfernen.

EINBAU

1. Siehe Abbildung 1 >. **Neuen** Bremspedalbelag (1) und Einsatz (4) ausrichten und über das Ende des Fußbremshebels (A) schieben.
2. Unterlegscheibe (5) und Schraube (6) anbringen.
3. Die Schraube (6) durch das Loch im Fußbremshebel (A) und in die Rückseite des Bremspedalbelags (1) drehen. Festziehen.
Drehmoment: 26 N·m (19 ft-lbs)

ZIERBLENDE oder VERSCHLEIßZAPFEN AUSTAUSCHEN

1. Siehe Abbildung 1 >. Die Schrauben (3) entfernen.
2. Gegebenenfalls den Verschleißzapfen (2) oder die Zierleiste austauschen.
3. Einen Tropfen Gewindesicherungsmittel auf die Schrauben (3) geben.

Verbrauchsmaterial: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (BLAU) (99642-97)

4. Die Schrauben (3) anbringen. Festziehen.
Drehmoment: 1,7–2,3 N·m (15–20 **in-lbs**)