



INSTRUCTIONS

J05762

2018-02-13



KIT DE RADIO SATELLITE SIRIUSXM ADVANCED AUDIO

GÉNÉRALITÉS

Numéros de kit

76000351

Modèles

Pour les informations les plus récentes sur la configuration des modèles, voir le catalogue P&A de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (en anglais seulement).

La radio satellite SiriusXM® est uniquement disponible dans les états américains continentaux, dans le district de Columbia et à Porto Rico (avec une couverture limitée). Elle n'est pas disponible en Alaska ou à Hawaï. Pour la couverture au Canada, contacter directement SiriusXM Canada.

Pièces supplémentaires requises

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Il est nécessaire d'utiliser un manuel d'entretien correspondant au modèle et à l'année de la moto pour cette installation. Il est disponible auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

Surcharge électrique

AVIS

Il est possible de surcharger le système de charge du véhicule en ajoutant trop d'accessoires électriques. Si l'ensemble des accessoires électriques en marche à un moment quelconque consomme plus de courant électrique que celui produit par le circuit de charge de la moto, cette consommation électrique peut entraîner la décharge de la batterie et la détérioration du circuit électrique du véhicule. (00211d)

▲ AVERTISSEMENT

Pour installer tout accessoire électrique, s'assurer de ne pas dépasser l'intensité maximale du fusible ou du disjoncteur qui protège le circuit modifié. Si l'intensité maximum est dépassée, cela peut conduire à des défaillances électriques qui pourraient causer la mort ou des blessures graves. (00310a)

La radio SiriusXM nécessite jusqu'à **400 milliampères** de courant supplémentaire du système électrique.

Contenu du kit

Se référer au Figure 5 et au Tableau 1.

PRÉPARATION

▲ AVERTISSEMENT

Pour éviter tout démarrage accidentel de la moto, risquant d'entraîner la mort ou des blessures graves, déposer le fusible principal avant de poursuivre. (00251b)

1. *REMARQUE*

Voir le manuel d'entretien pour les étapes suivantes.

Déposer le fusible principal.

2. Déposer le carénage extérieur.

POSE

Module SiriusXM

- Figure 3 Retirer les vis d'accès (4) à l'arrière de la radio. Mettre le panneau d'accès au rebut. Conserver les vis pour l'installation.
- Figure 5 Poser le module SiriusXM.
 - Si elle est installée, déposer la protection de goupille plastique (A) du module SiriusXM (2).
 - Aligner les connecteurs du module SiriusXD et de la radio.
 - Maintenir le module SiriusXM parallèle à la radio.
 - Glisser délicatement le module SiriusXM en position.
 - S'assurer que le module SiriusXM est correctement aligné avec la radio. Se référer au Figure 1 et au Figure 2.
 - Vérifier l'absence d'écart dans le joint en mousse autour du module.

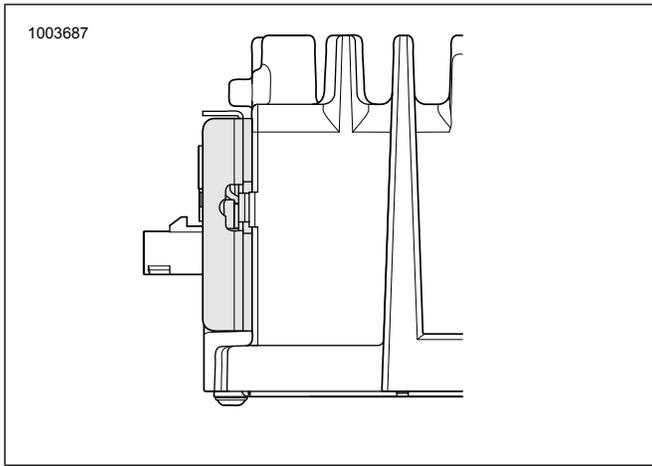


Figure 1. Pose correcte du module SiriusXM

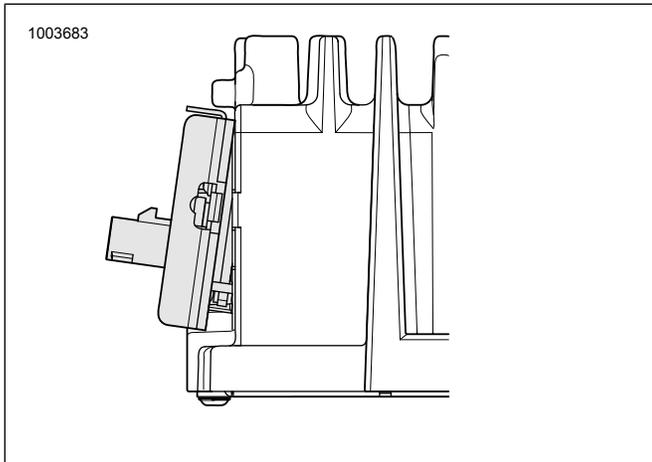


Figure 2. Pose incorrecte du module SiriusXM

3. Installer les vis d'accès. Serrer.
Couple : 0,338–0,564 N·m (3–5 in-lbs) Support

Support d'antenne

Carénage monté sur fourche

1. **REMARQUE**
Si un Module d'interface d'écouteurs sans fil (WHIM) est posé ou va être posé, suivre la procédure de montage de l'antenne dans la fiche d'instructions WHIM (J06542).

Figure 3 Desserrer les vis (2) et glisser le support (3) en position. Serrer.
Couple : 5,42–6,78 N·m (48–60 in-lbs) Support
2. Figure 5 Nettoyer les surfaces de montage de l'antenne (1) et du support avec une lingette imbibée d'alcool (5). Une fois que les surfaces sont sèches, installer le coussinet adhésif (4) sur le support et installer l'antenne sur le coussinet adhésif. Bandes adhésives
3. Acheminer le fil d'antenne en suivant l'acheminement de faisceau existant.
4. Connecter l'antenne SiriusXM au module SiriusXM.

5. Installer les serre-câbles (3) pour attacher le câble d'antenne aux faisceaux existants.

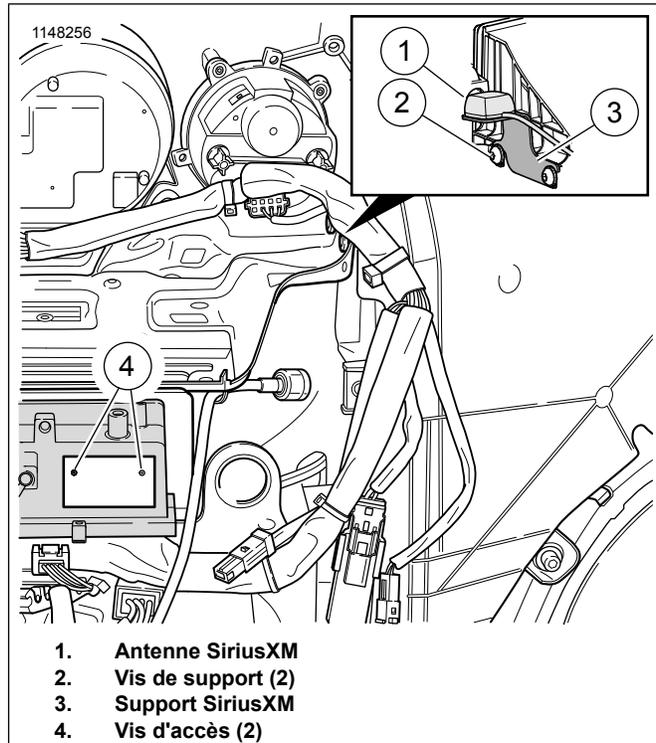


Figure 3. Support SiriusXM – Carénage intérieur supérieur gauche

Carénage monté sur cadre

1. Figure 4 Nettoyer les surfaces de montage de l'antenne. Bandes adhésives
2. Figure 5 Une fois que les surfaces sont sèches, poser le coussinet adhésif (4) sur le support et poser l'antenne sur le coussinet adhésif.
3. Acheminer le fil d'antenne en suivant l'acheminement de faisceau existant.
4. Figure 3 Connecter l'antenne SiriusXM (5) au module SiriusXM (4).
5. Installer les serre-câbles (3) pour attacher le câble d'antenne aux faisceaux existants.

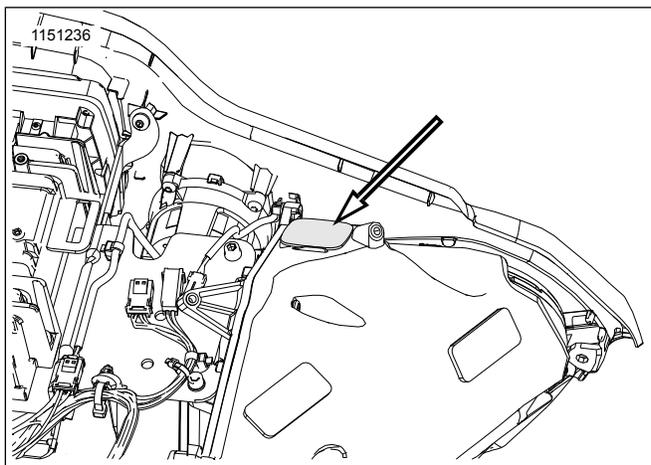


Figure 4. Pose du module SiriusXM – Carénage intérieur supérieur gauche

Bandes adhésives

- REMARQUE**

 - La température ambiante doit être comprise entre 21–38 °C (70–100 °F) pour une bonne adhérence. Ne pas appliquer en-dessous de 10 °C (50,0 °F).
 - Les pièces ne peuvent pas être repositionnées après l'installation initiale de l'adhésif.
 - Attendre **au moins 24 heures** après l'application avant d'exposer la surface à un lavage vigoureux, à un fort jet d'eau ou aux intempéries.
 - La jonction adhésive atteint sa résistance maximale après 72 heures environ à température ambiante.
 - Ne pas nettoyer avec de l'alcool dénaturé, des essences minérales ou autres solvants. Cela endommagerait les composants.

Bien nettoyer la surface à l'aide d'une solution composée à 50 % d'alcool isopropylique et à 50 % d'eau. Laisser sécher complètement.

- Poser l'élément dans la zone.
 - Avec le support adhésif toujours en place, faire un test d'ajustement de l'élément sur la zone.

TERMINER

- Poser le fusible principal. Consulter le manuel d'entretien.

REMARQUE

La radio nécessite plus de temps pour démarrer la première fois lorsqu'elle met à jour ses menus et effectue d'autres fonctions.

- Mettre en marche la radio pour vérifier son fonctionnement. SiriusXM devrait être maintenant une sélection de menu. Chercher manuellement la chaîne 1 avant l'activation.
- Poser le carénage extérieur. Se référer au manuel d'entretien.

- Consulter le manuel du propriétaire du Boom! Box pour les consignes d'utilisation. Voir Serviceinfo.Harley-Davidson.com

PIÈCES DE RECHANGE

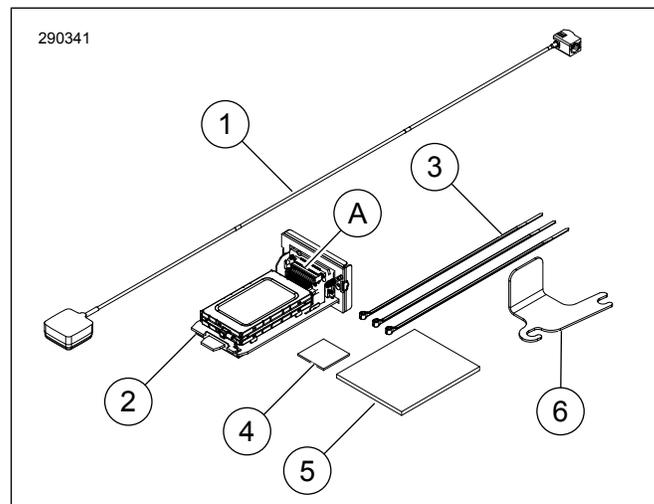


Figure 5. Pièces de rechange : Module SiriusXM

Tableau 1. Tableau des pièces de rechange

Article	Description (quantité)	Numéro de Pièce
1	Antenne SiriusXM	76000221
2	Module SiriusXM	76000233
3	Serre-câbles (3)	10181
4	Coussinet adhésif	76498-06
5	Lingette à alcool	94678-00Y
6	Support SiriusXM	76000504
Élément supplémentaire mentionné dans le texte :		
A	Protection de goupille	