



## 브레이크 페달 패드 키트

### 일반 정보

표 1. 일반 정보

키트	추천 공구	기술 수준 <sup>(1)</sup>
50600248, 50600255, 50600256, 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468, 50600507, 50600508, 50600546, 50600547	안전 고글, 토크 렌치	
<small>(1) 토크 값에 따라 조이는 도구나 기타 일반적인 도구 및 기술이 필요</small>		

### 키트 내용물(KIT CONTENTS)

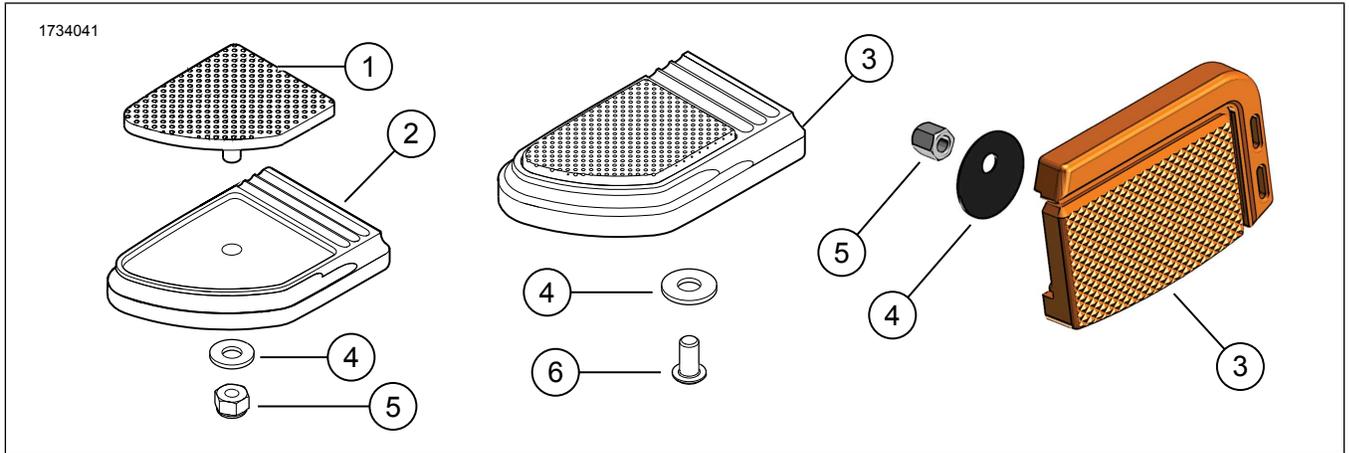


그림 1. 키트 내용물: 브레이크 페달 패드 키트

표 2. 키트 내용물: 브레이크 페달 패드 키트

<input checked="" type="checkbox"/>	항목	수량	설명	부품 번호	참고
<input type="checkbox"/>	1	1	패드, 브레이크 페달	별도 판매하지 않음	
<input type="checkbox"/>	2	1	트림 커버, 브레이크 페달	별도 판매하지 않음	
<input type="checkbox"/>	3	1	브레이크 페달 어셈블리, 키트	별도 판매하지 않음	
<input type="checkbox"/>	4	1	와셔, 키트 50600248, 50600255, 50600256	6703	
<input type="checkbox"/>			와셔, 키트 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468, 50600507, 50600508	6333	
<input type="checkbox"/>			와셔, 오프셋, 키트 50600507, 50600508, 50600546, 50600547	6421	
<input type="checkbox"/>	5	1	육각 잠금 너트, 1/4-20, 키트 50600248, 50600255, 50600256	7686	
<input type="checkbox"/>			잠금 너트, 도토리, 키트 50600507, 50600508	7549A	
<input type="checkbox"/>	6	1	나사, 키트 50600257, 50600258, 50600259	3540	
<input type="checkbox"/>			나사, 키트 50600466, 50600467, 50600468	10201203	
<input type="checkbox"/>			나사, 키트 50600546, 50600547	3340	

**주의사항**

키트에 모든 내용물이 있는지 확인한 후 차량에 품목을 설치하거나 제거하십시오.

**일반**

**모델**

장착 가능한 제품 관련 정보는 P&A 리테일 카탈로그 또는 [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (영문만 제공)의 Parts and Accessories 섹션을 참조하십시오.

최신 지침 시트를 이용하십시오. 다음에서 입수할 수 있습니다. [www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets)

Harley-Davidson 고객 지원 센터(1-800-258-2464 (미국 전용) 또는 1-414-343-4056로 문의하십시오.

**설치 요구 사항**

**▲ 주의사항**

운전자와 동승자의 안전은 본 키트의 올바른 장착에 달려 있습니다. 정비 절차가 본인의 능력 밖이거나 필요한 공구가 없을 때는 **Harley-Davidson** 공식 딜러에 장착 수행을 맡기십시오. 본 키트를 잘못 장착하면 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00308b)

**제거**

1. 모터사이클 발 브레이크 레버에서 브레이크 페달 패드를 제거합니다. 패드를 폐기합니다.

**설치**

소형 브레이크 페달 패드: 키트 50600248, 50600255, 50600256

1. 그림 1세 브레이크 페달 패드(1)를 트림 커버(2)의 오목한 부분과 정렬합니다.

2. 트림 커버와 모터사이클 발 브레이크 레버의 구멍을 통해 나사산이 있는 스테드를 삽입합니다.

3. 나사산 있는 스테드에 와셔(4)를 설치합니다.

4. 나사산 있는 스테드에 1/4-20 육각 잠금 너트(5)를 설치합니다. 조입니다.

Torque: 10,9N·m (8ft-lbs)

**대형 브레이크 페달 패드: 키트 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468**

1. 그림 1세 브레이크 페달 어셈블리(3)를 모터사이클 발 브레이크 레버에 정렬합니다.

2. 나사(6)에 나사고정제를 바릅니다.

Consumable: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT(블루) (99642-97)

3. 키트 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468: 와셔(4)를 나사(6)에 설치합니다.

4. 발 브레이크 레버를 통해 나사(6)를 브레이크 페달 어셈블리에 돌려 넣습니다. 조입니다.

Torque: 10,9N·m (8ft-lbs)

5. 키트 50600507, 50600508: 나사산 있는 스테드에 와셔(4)를 설치합니다.

6. 나사산 있는 스테드에 잠금 너트(5)를 설치합니다. 조입니다.

Torque: 10,9N·m (8ft-lbs)