



브레이크 페달 패드 키트

표 1. 일반 정보

키트	추천 공구	기술 수준 ⁽¹⁾	시간
페달 키트: 50600266, 50600267, 50600268, 50600269, 50600346, 50600347 트림 키트: 50600290, 50600291, 50600292, 50600293, 50600294, 50600295, 50600296, 50600297, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	안전 고글, 토크 렌치		1시

(1) 토크 값에 따라 조이는 도구나 기타 일반적인 도구 및 기술이 필요

키트 내용물(KIT CONTENTS)

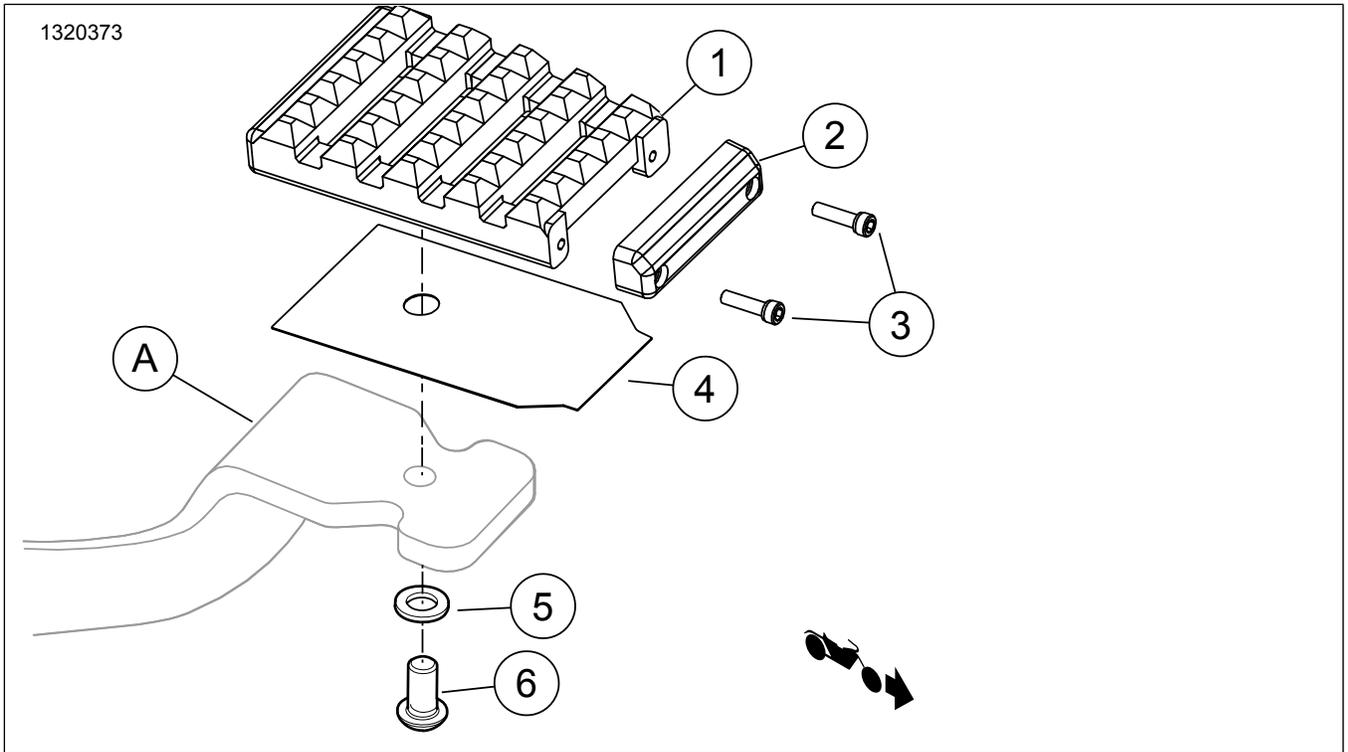


그림 1. 키트 내용물: 브레이크 페달 패드 부품

표 2. 키트 내용물: 브레이크 페달 패드 부품

<input checked="" type="checkbox"/>	항목	수량	설명	부품 번호	참고
<input type="checkbox"/>	1	1	브레이크 페달 패드, 대형, 키트 50600266, 50600268, 50600346, 50600347, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	별도 판매하지 않음	
<input type="checkbox"/>			브레이크 페달 패드, 소형, 키트 50600267, 50600269	별도 판매하지 않음	
<input type="checkbox"/>	2	1	트림, 브레이크 페달 패드, 대형, 키트 50600266, 50600268, 50600346, 50600347, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	별도 판매하지 않음	
<input type="checkbox"/>			트림, 브레이크 페달 패드, 소형, 키트 50600267, 50600269	별도 판매하지 않음	
<input type="checkbox"/>	3	2	나사, 버튼 헤드, 키트 50600266, 50600267, 50600268, 50600269	50600323	토크: 1.7-2.3Nm(15-20인치-파운드)
<input type="checkbox"/>			나사, 버튼 헤드, 키트 50600346, 50600347	10200662	토크: 1.7-2.3Nm(15-20인치-파운드)
<input type="checkbox"/>	4	1	인서트, 브레이크 페달 패드, 대형, 키트 50600266, 50600268, 50600346, 50600347	별도 판매하지 않음	
<input type="checkbox"/>			인서트, 브레이크 페달 패드, 소형, 키트 50600267, 50600269	별도 판매하지 않음	
<input type="checkbox"/>	5	1	와셔, 키트 50600266, 50600267, 50600268, 50600269	12408	
<input type="checkbox"/>			와셔, 키트 50600346, 50600347	6333	
<input type="checkbox"/>	6	1	나사, 소켓 헤드, 키트 50600266, 50600267, 50600268, 50600269, 50600346, 50600347	10200663	토크: 26Nm(19피트-파운드)
본문에는 언급되었지만 키트에는 포함되지 않는 항목:					
<input checked="" type="checkbox"/>	A		풋 브레이크 레버		

주의사항

키트에 모든 내용물이 있는지 확인한 후 차량에 품목을 설치하거나 제거하십시오.

일반

모델

모델 부속품 정보는 P&A 리테일 카탈로그 또는 www.harley-davidson.com (영문만 제공)의 Parts and Accessories 섹션을 참조하십시오.

최신 지침 시트를 이용하십시오. 다음에서 입수할 수 있습니다. www.harley-davidson.com/isheets

Harley-Davidson 고객 지원 센터(1-800-258-2464 (미국 전용) 또는 1-414-343-4056로 문의하십시오.

설치 요구 사항

▲ 주의사항

운전자와 동승자의 안전은 본 키트의 올바른 장착에 달려 있습니다. 정비 절차가 본인의 능력 밖이거나 필요한 공구가 없을 때는 **Harley-Davidson** 공식 딜러에 장착 수행을 맡기십시오. 본 키트를 잘못 장착하면 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00308b)

제거

1. 발 브레이크 레버(A)에서 이전에 설치된 브레이크 페달 커버를 제거합니다.

설치

1. 그림 1 을(를) 참조하세요. 새 브레이크 페달 패드(1) 및 인서트(4)를 정렬하고 발 브레이크 레버(A) 위로 미끄러뜨립니다.
2. 일반 와셔(5)와 나사(6)를 조립합니다.
3. 발 브레이크 레버(A)의 구멍을 통과하고 브레이크 페달 패드(1)의 뒷면에 들어가도록 나사(6)를 돌려 끼웁니다. 조입니다.

Torque: 26N·m (19ft-lbs)

트림 혹은 웨어 페그 교체

1. 그림 1 을(를) 참조하세요. 나사(3)를 풀습니다.
2. 해당되는 경우 트림이나 웨어 페그(2)를 교체합니다.
3. 나사(3)에 스레드로커 1방울을 적용합니다.
Consumable: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT(블루) (99642-97)
4. 나사(3)를 장착합니다. 조입니다.

Torque: 1,7-2,3N·m (15-20in-lbs)