



可拆卸後置物箱

一般資訊

表格1。一般資訊

套件	建議工具	技能水準 ⁽¹⁾
53000751	防護眼鏡，扭矩扳手	

(1) 按扭矩值或其他適當工具和所需技術進行緊固

套件內容

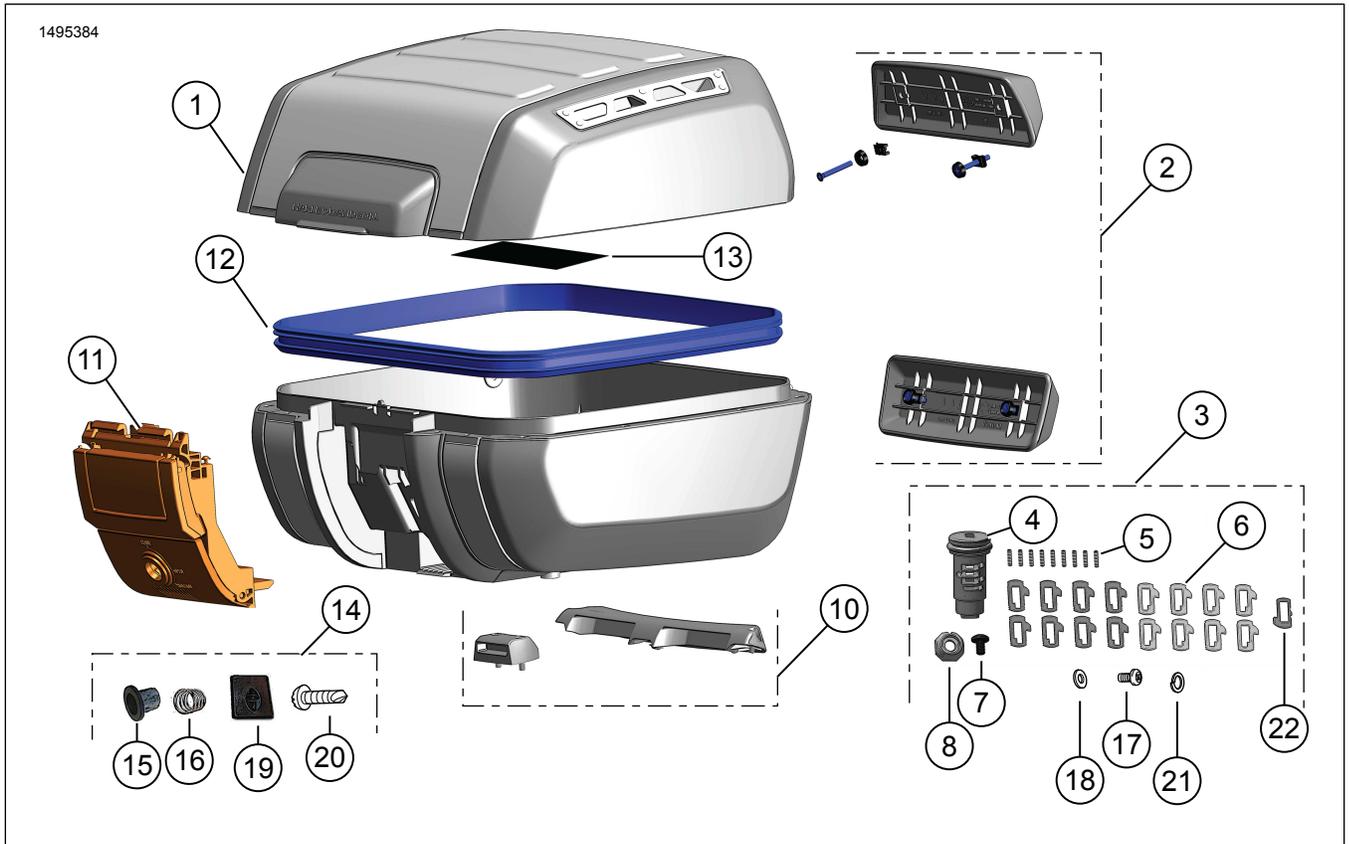


圖1。套件內容：可拆卸後置物箱

表格2。套件內容：可拆卸後置物箱工具包

<input checked="" type="checkbox"/>	請先確認工具包內具備所有內容，再於車輛上安裝或拆卸項目。				
項目	數量	說明	Part No.	附註	
<input type="checkbox"/>	1	1	蓋	不單獨出售	
<input type="checkbox"/>			底座	不單獨出售	
<input type="checkbox"/>	2	1	靠背工具包	52300680	
<input type="checkbox"/>	3	1	鎖具，未配鑰（包括項目4-9、17、18、21）	90300167	
<input type="checkbox"/>	4	1	汽缸子組件	不單獨出售	
<input type="checkbox"/>	5	9	圓柱鎖簧	不單獨出售	
<input type="checkbox"/>	6	17	圓柱	不單獨出售	
<input type="checkbox"/>	7	1	螺絲	不單獨出售	
<input type="checkbox"/>	8	1	螺母	不單獨出售	
<input type="checkbox"/>	9	1	潤滑脂（未顯示）	不單獨出售	Kluber Lubrication： <ul style="list-style-type: none"> · CENTOPLEX 1 DL 1 cc/1 mL/0.03 oz · 遵守良好的工業衛生習慣 · 處理後請洗手 · 遠離眼睛 · 化學性質：礦物油、鋰鈣皂
<input type="checkbox"/>	10	1	底座工具包	53000812	
<input type="checkbox"/>	11	1	門鎖工具包	53000851	
<input type="checkbox"/>	12	1	密封墊工具包	53000852	
<input type="checkbox"/>	13	1	標籤，警告	14002719	
<input type="checkbox"/>	14	1	鎖定汽缸硬體工具包（包括項目15、16、19、20）	不單獨出售	
<input type="checkbox"/>	15	1	外罩	不單獨出售	
<input type="checkbox"/>	16	1	鎖定彈簧	不單獨出售	
<input type="checkbox"/>	17	1	螺絲	不單獨出售	
<input type="checkbox"/>	18	1	墊圈	不單獨出售	
<input type="checkbox"/>	19	1	塑膠蓋	不單獨出售	
<input type="checkbox"/>	20	1	螺絲，塑膠蓋	不單獨出售	
<input type="checkbox"/>	21	1	鎖緊墊圈	不單獨出售	
<input type="checkbox"/>	22	1	固定圓柱	不單獨出售	後置物箱鎖具不需要

概述

車型

有關車型裝配資訊，請參閱 www.harley-davidson.com 中的零件和配件 (P&A) 零售目錄或部件和配件部分。

確認使用最新版的說明書。可在以下位置取得：
h-d.com/isheets

Harley-Davidson Customer Support Center，電話：
1-800-258-2464（僅限美國）或1-414-343-4056。

警告

請參閱車主手冊中「安全第一」部分中的「配件及貨物」部分。不當的貨物裝載或配件安裝會導致組件故障並影響車輛穩定性、操控性與性能，可能造成死亡或重傷。(00021c)

- 每個箱子內容物和配件總重量不要超過22磅(10公斤)。
- 經常重新檢查貨物。

警告

請勿超出重車的車輛總重量額定值(GVWR)或車軸總重量額定值(GAWR)。超過這些重量額定值會導致組件故障並影響車輛穩定性、操控性和性能，可能造成死亡或重傷。(00016f)

安裝要求

另外購買安裝工具包(零件編號53000800)。

警告

此工具包的正確安裝攸關騎士與乘客的安全。如果該程序不在您的能力範圍內，或者您沒有正確的工具，請讓Harley-Davidson經銷商進行安裝。此工具包安裝不當，可能造成死亡或重傷。(00308b)

安裝

設定鑰匙鎖

- 圖2開啟後置物箱並找到鎖具。
 - 拉動紅色插銷(1)以釋放把手(2)。
 - 將操縱桿(3)拉到把手下方以打開蓋子。
- 圖3在原廠配備(OE)車輛鑰匙上，確定每個鑰匙台的切割深度。

附註

鑰匙台1和2未用於後置物箱鎖。

- 將值寫入表格3。
- 表格3根據測量的切割深度從圖3寫入鑰匙深度代碼。
附註
切割深度代碼為圓柱編號的第二位數。
 - 鑰匙台7、6、3：這些鑰匙台使用滾筒#11-14。
 - 鑰匙台8、5、4：這些鑰匙台使用滾筒#21-24。
- 圖4將圓柱鎖簧(5)(請參閱圖1)安裝到汽缸子組件(A)側鑰匙台3、6和7的孔中。
- 圖4按照表格3中決定的圓柱編號，在鑰匙台3、6和7中安裝圓柱(6)，請參閱圖1，#11-14。

附註

將鎖簧和圓柱安裝在汽缸子組件的對面之前，請用手指放置一塊膠帶或固定已安裝的圓柱鎖簧和圓柱，以固定鎖簧和圓柱。

- 圖4將圓柱鎖簧(5)(請參閱圖1)安裝到汽缸子組件(B)側鑰匙台4、5和8的孔中。
- 圖4按照表格3中決定的圓柱編號，在鑰匙台4、5和8中安裝圓柱(6)，請參閱圖1，#21-24。
- 圖5圓柱完全固定就位時，在已組裝的汽缸子組件中安裝鑰匙。
- 確認所有圓柱是否正確組裝。

附註

完全插入鑰匙時，所有圓柱應與汽缸的外徑齊平。注意未齊平的圓柱。如果圓柱的鎖簧側較高，請更換下一個較高編號的圓柱。如果圓柱的對面側較高，請更換下一個較低編號的圓柱。

- 在圓柱區域外徑周圍塗抹一層均勻的潤滑脂。


表格3。鑰匙鎖定說明

電台	端	測量深度	深度代碼	圓柱編號
3	A			1__
4	B			2__
5	B			2__
6	A			1__
7	A			1__
8	B			2__



1. 紅色插銷
2. 手柄
3. 桿

圖2。開啟後置物箱

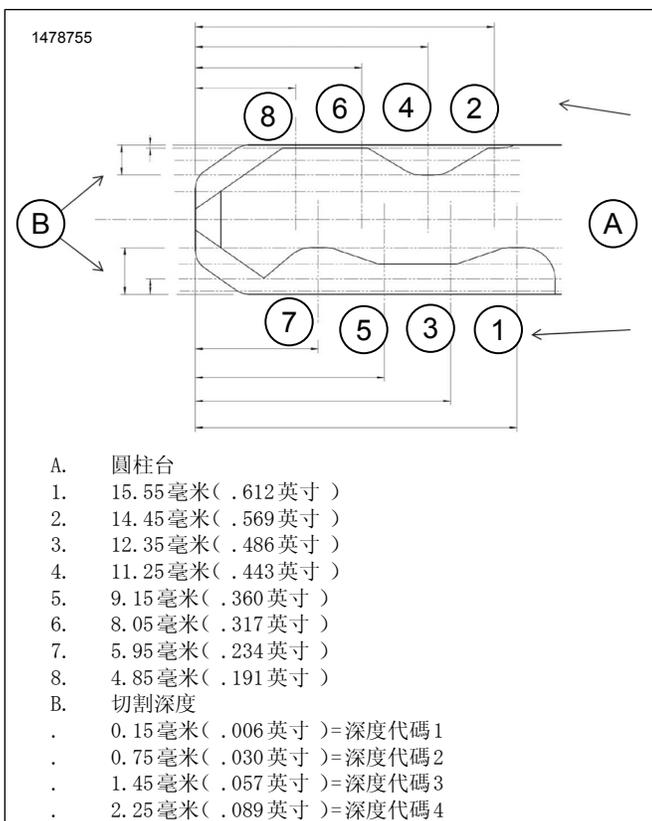

- A. 圓柱台
1. 15.55 毫米 (.612 英寸)
 2. 14.45 毫米 (.569 英寸)
 3. 12.35 毫米 (.486 英寸)
 4. 11.25 毫米 (.443 英寸)
 5. 9.15 毫米 (.360 英寸)
 6. 8.05 毫米 (.317 英寸)
 7. 5.95 毫米 (.234 英寸)
 8. 4.85 毫米 (.191 英寸)
- B. 切割深度
- . 0.15 毫米 (.006 英寸) = 深度代碼 1
 - . 0.75 毫米 (.030 英寸) = 深度代碼 2
 - . 1.45 毫米 (.057 英寸) = 深度代碼 3
 - . 2.25 毫米 (.089 英寸) = 深度代碼 4

圖3。鑰匙代碼圖


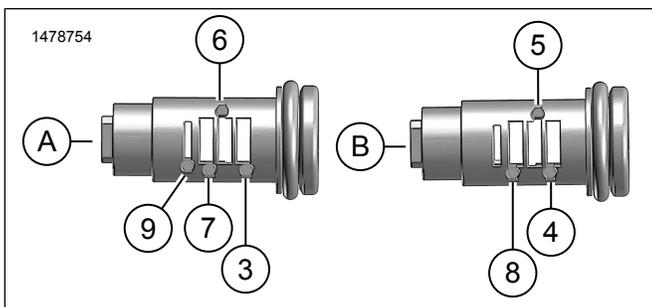


圖4。鎖簧和圓柱安裝位置(典型)

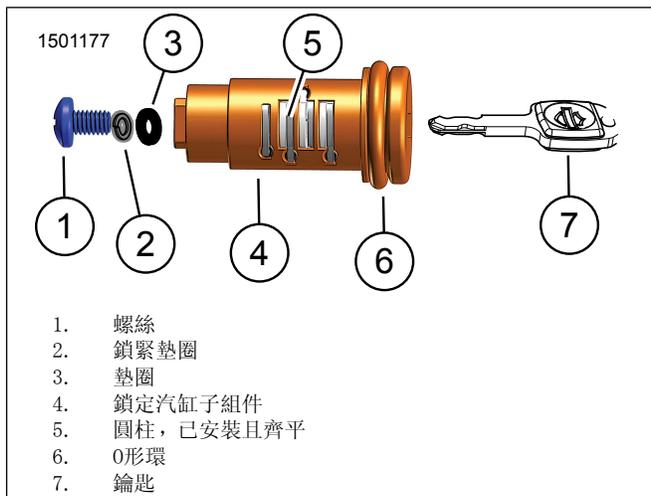


1. 螺絲
2. 鎖緊墊圈
3. 墊圈
4. 鎖定汽缸子組件
5. 圓柱, 已安裝且齊平
6. O形環
7. 鑰匙

圖5。已組裝的鎖具

安裝鎖和後置物箱

1. 圖8位置轉子, 設定為釋放位置。
 - a. 圖6拉動釋放桿以取用轉子(1)。
 - b. 圖7用手放置轉子(1)。
2. 圖9在鎖定汽缸(1)上安裝外殼(2)和鎖定彈簧(3)。
 - a. 圖7對齊外殼上的三個插槽(2)與釋放桿上的三個齒(3)。
3. 圖8安裝鎖具。
 - a. 對齊固定圓柱槽(1)與釋放位置(2)。
 - b. 鎖具上的方形凸耳必須接合轉子(3)上的方形開口。
 - c. 用手固定就位。
4. 圖9安裝墊圈(4)、鎖緊墊圈(6)和螺絲(5)。用手鎖緊。
5. 檢查鎖定汽缸的旋轉和功能。
6. 圖10安裝蓋子(2)和螺絲(1)。用手鎖緊。
7. 圖12取下紅色插銷(1)。
8. 圖11安裝鎖具後, 可以在位置1或2拆下鑰匙。

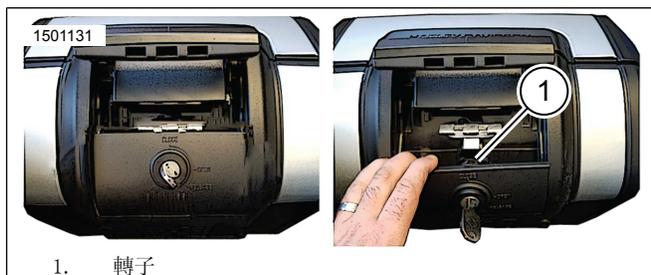

1. 轉子

圖6。取用轉子

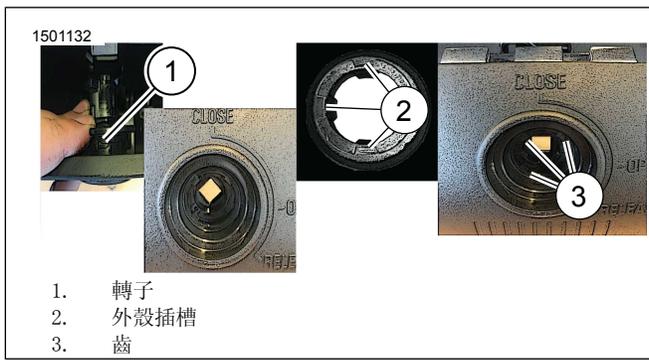


圖7。外罩

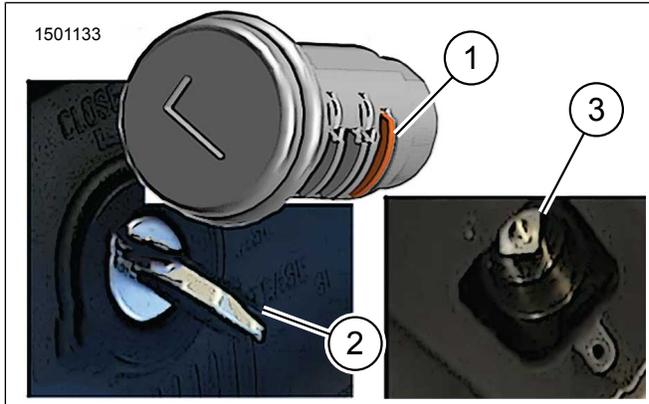


圖8。釋放圓柱-釋放位置

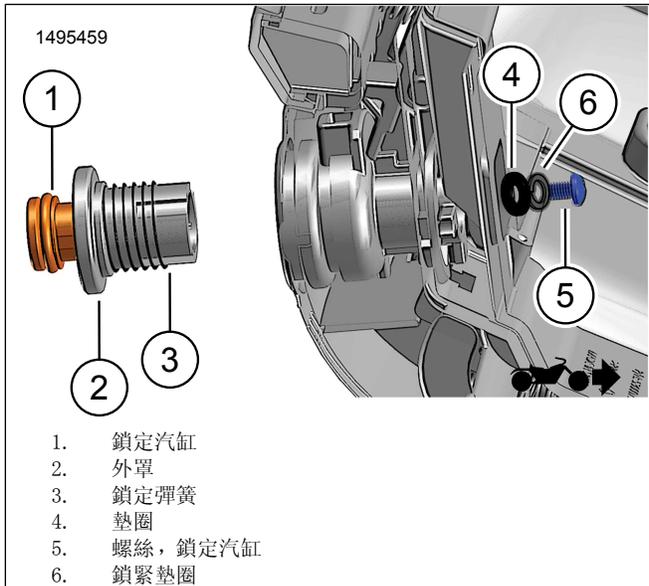


圖9。將鎖具安裝到後置物箱

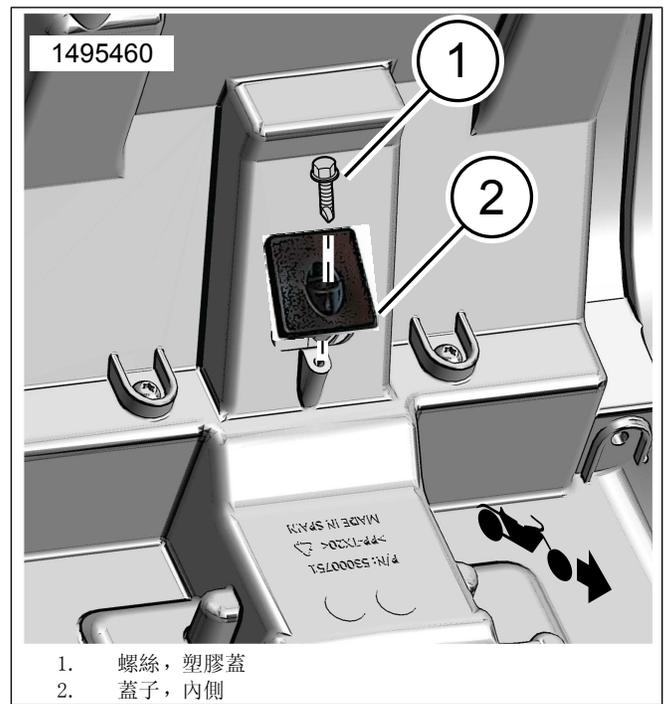


圖10。內蓋安裝

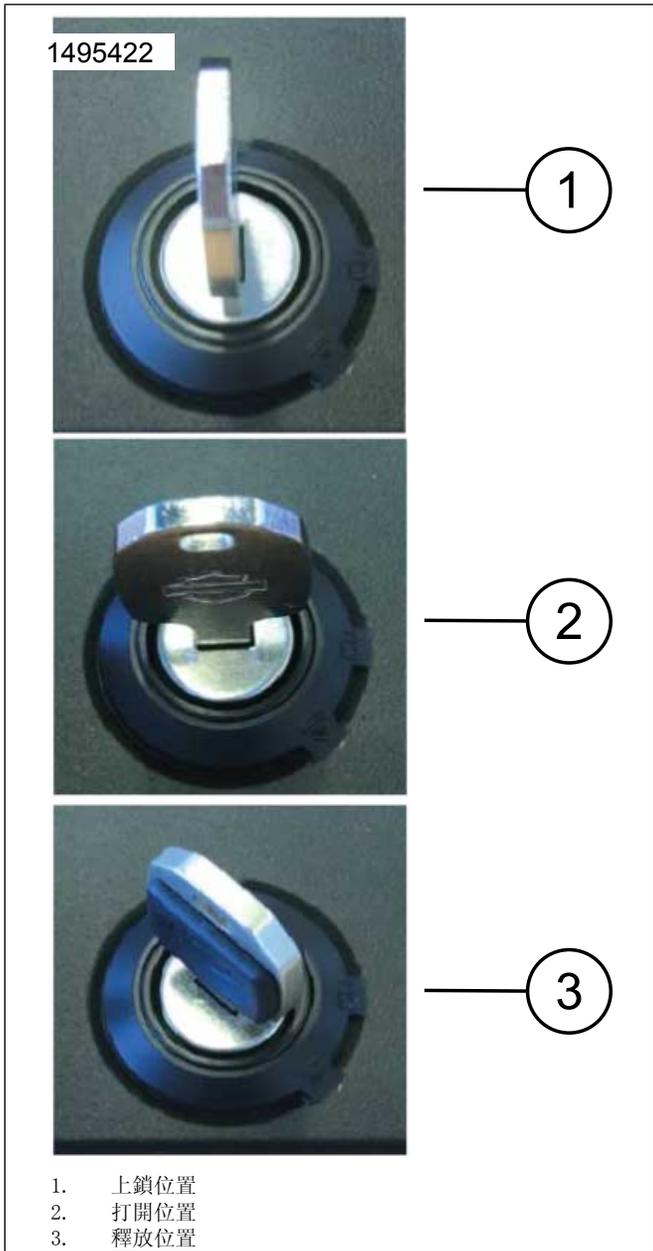


圖11。鎖定位置(一般)

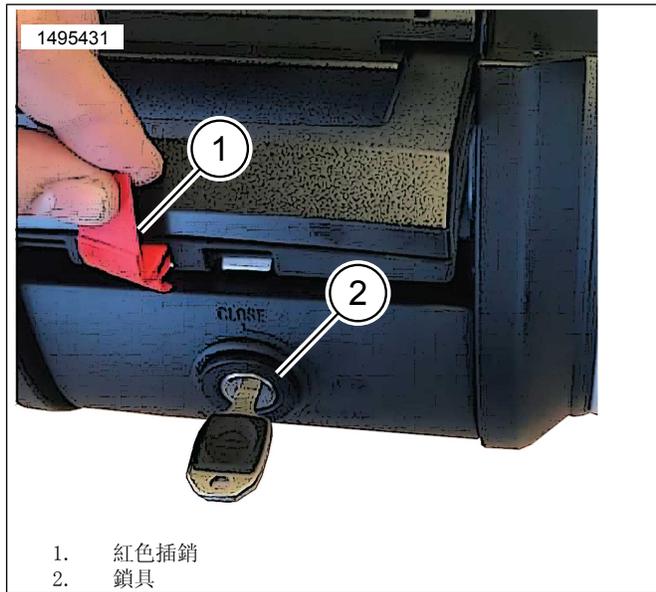


圖12。後置物箱把手

安裝後置物箱

1. 圖13將安裝工具包安裝到安裝托架。
 - a. 使用三個螺絲(2)將門鎖(3)安裝到安裝托架(1)前方。鎖緊。
 扭矩: 5.4-6.6 N·m (48-58 in-lbs)
 - b. 使用螺絲(5)將鉤子(4)安裝到安裝托架(1)的後方。鎖緊。
 扭矩: 5.4-6.6 N·m (48-58 in-lbs)
2. 將後置物箱置中放在安裝托架上。
3. 請參閱「圖13」和「圖14」。將後置物箱滑動到前方門鎖(3)，向下搖動，直到卡入後側鉤子(4)為止。

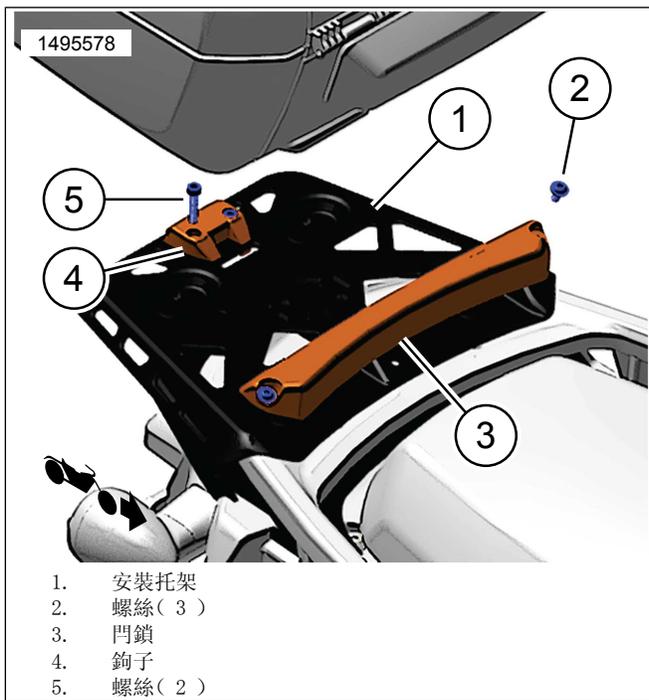


圖13。底座工具包 (5300812)

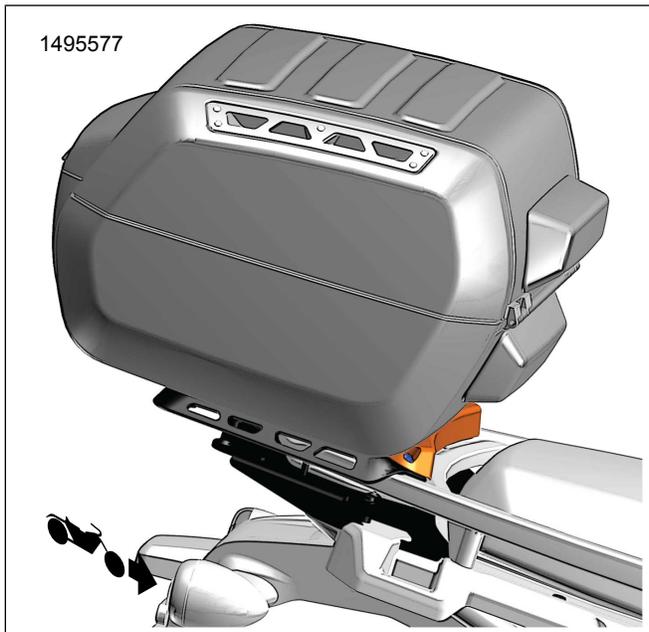


圖14。後置物箱安裝

鎖定位置

1. 關閉位置：已鎖定置物箱。
2. 開啟位置：置物箱已解鎖。
 - a. 開啟置物箱：將鎖芯向下推。
 - b. 主要把手將會彈起。
 - c. 將操縱桿拉到把手下方以打開蓋子。
3. 釋放位置：解鎖釋放桿。

4. 從車輛鬆開置物箱。
 - a. 轉動鑰匙以釋放位置。
 - b. 將鎖定汽缸向下推。
 - c. 主要把手將會彈起。
 - d. 拉動釋放桿、提起置物箱，然後從車輛拆下。

附註

騎乘前，請確保置物箱完全接合安裝板，把手已關閉，與置物箱齊平。

補充程序影片

▲警告

請務必先查看適當的保養程序，然後再執行。這部影片旨在補充（而非取代）保養程序文件。在缺乏適當訓練、工具、設備和手冊的情況下試用保養程序，可能導致您本人或其他人死亡或受傷。這也可能損壞機車或引起機車操作不當。(10406a)

參考: PanAmericaSport LuggageLock Install. mp4

本影片是此文所涵蓋之程序的補充。本影片只能透過保養資訊入口網站 (SIP) 觀看。