



## 腳樁螺栓工具包

### 一般資訊

表格1。一般資訊

套件	建議工具	技能水準 <sup>(1)</sup>
94133-01 (鍍鉻)	防護眼鏡, 扭矩扳手, LOCTITE 243 藍色	

(1) 按扭矩值或其他適當工具和所需技術進行緊固

### 套件內容

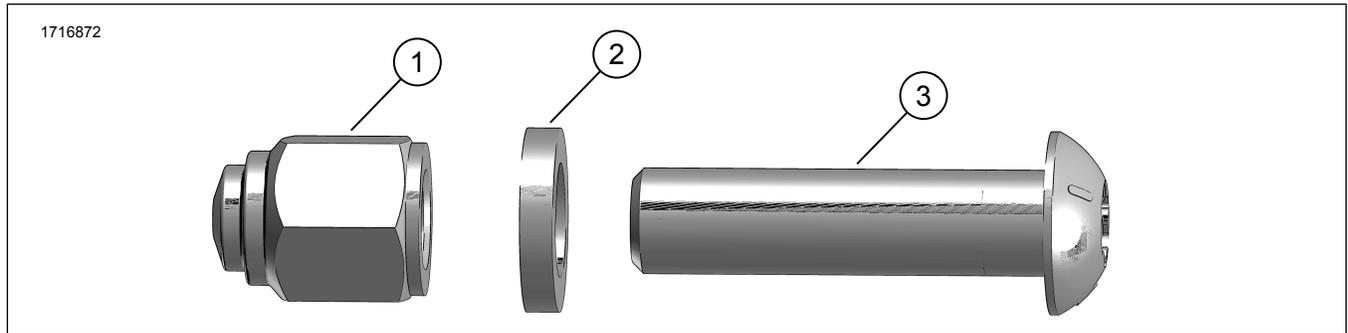


圖1。套件內容：腳樁螺絲工具包

表格2。套件內容：腳樁螺絲工具包

請先確認工具包內具備所有內容，再於車輛上安裝或拆卸項目。					
<input checked="" type="checkbox"/>	項目	數量	說明	Part No.	附註
<input type="checkbox"/>	1	2	鍍鉻螺母	8023	
<input type="checkbox"/>	2	2	墊圈, 鍍鉻	94128-01	
<input type="checkbox"/>	3	2	螺絲, TORX®, 扁圓頭, 鍍鉻	4233	

### 概述

#### 車型

有關車型裝配資訊，請參閱 [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) 中的零件和配件 (P&A) 零售目錄或部件和配件部分。

確認使用最新版的說明書。可在以下位置取得：  
[h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Harley-Davidson Customer Support Center, 電話：  
1-800-258-2464 (僅限美國) 或 1-414-343-4056。

#### 安裝要求

##### 警告

此工具包的正確安裝攸關騎士與乘客的安全。如果該程序不在您的能力範圍內，或者您沒有正確的工具，請讓 Harley-Davidson 經銷商進行安裝。此工具包安裝不當，可能造成死亡或重傷。(00308b)

#### 附註

這個工具包中提供的螺栓僅用於一次性安裝。如果這個工具包在最初安裝后被拆下，則必須將 Loctite 243 (藍色) 重新塗抹於螺栓的螺紋處。

#### 拆卸

- 從腳樁支架 (4) 上拆下螺母 (3) 和螺絲 (1)。丟棄螺母和螺絲。

#### 安裝

- 在螺絲 (1) 上塗抹螺紋鎖固劑。

耗材: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE) (LOCTITE 243 中等強度螺紋鎖固劑與密封劑 (藍色)) (99642-97)

- 圖2用新的墊圈 (2) 和螺絲 (1) 安裝腳樁。

3. 安裝新的螺母( 3 )。鎖緊。  
扭矩: 13.6-21.7 N·m (10-16 ft-lbs)
4. 在另一側重複這些步驟。

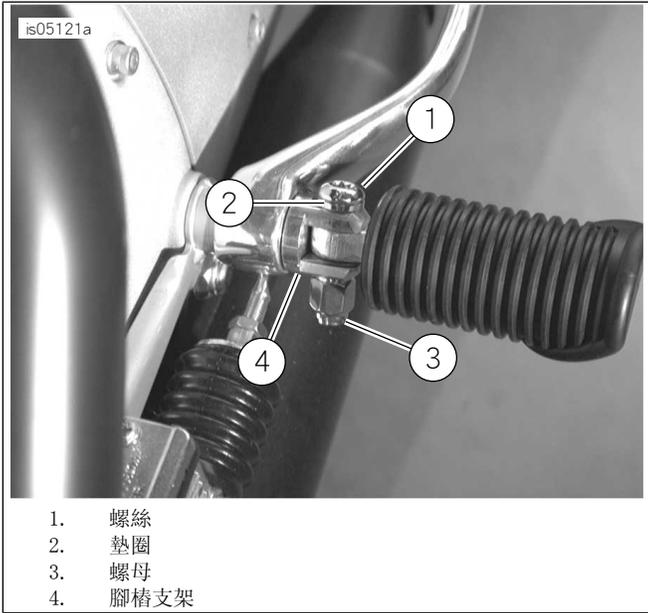


圖2。腳樁螺絲安裝