



KIT DE LUZ DO BAGAGEIRO REMOVÍVEL AIR WING

INFORMAÇÕES GERAIS

Números do kit

68065-10, 68219-10

Modelos

Para informações sobre a adaptação aos modelos, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00308b)

NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. Um Manual de serviço para este ano/modelo de motocicleta encontra-se à disposição no seu distribuidor Harley-Davidson.

Peças adicionais necessárias

Este kit de luz foi projetado pra ser montado no bagageiro removível Air Wing. É necessário um kit de ferragens de fixação removível para a instalação correta do suporte do bagageiro.

Veja o catálogo de peças e acessórios de varejo, ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês) para esses itens e para informações sobre a adaptação aos modelos.

Sobrecarga elétrica

AVISO

É possível sobrecarregar o sistema de carregamento do seu veículo com o acréscimo de um número excessivo de acessórios elétricos. Se vários acessórios elétricos, operando ao mesmo tempo, consomem mais corrente elétrica que o sistema de carga do veículo pode produzir, o consumo elétrico poderá, então, descarregar a bateria e causar danos ao sistema elétrico do veículo. (00211d)

⚠ ATENÇÃO

ao instalar qualquer acessório elétrico, certifique-se de não ultrapassar a amperagem máxima especificada do fusível ou do disjuntor que protege o circuito sendo modificado. Exceder a amperagem máxima pode levar a falhas elétricas, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00310a)

Este kit de luz do suporte do bagageiro Air Wing requer até **52 A** de corrente adicional do sistema elétrico.

Conteúdo do kit

Veja a Figura 3 e a Tabela 1.

INSTALAÇÃO


1. Se já não estiver no lugar, instale o kit de ferragens de suporte removível de acordo com as instruções **desse** kit. Veja a Figura 3. Se instalado, remova o bagageiro removível Air Wing (A) do veículo e coloque-o de cabeça para baixo sobre uma superfície de trabalho.
2. Remova os tampões plásticos pretos (B) dos furos na parte dianteira e traseira do trilho do lado esquerdo.
3. Insira a extremidade com o laço do fio guia monofilamento de nylon (8) através do furo dianteiro (C) no trilho, e para fora através do furo traseiro (D). Deixe a extremidade reta para fora do furo dianteiro.
4. Fixe com firmeza os três fios do conjunto das luzes (1) no laço do fio guia. Puxe com cuidado a extremidade reta do fio guia para arrastar os fios e o tubo termorretrátil dentro e através do trilho, e para fora do furo dianteiro. Separe os fios das luzes do fio guia.

NOTA

*Para uma boa aderência do refletor aos suportes do refletor, a temperatura ambiente deve ser de **pelo menos 16 °C (60 °F)**.*

Teste a adaptação das luzes no trilho antes da instalação. Não remova as películas dos coxins enquanto não estiver pronto para aplicá-los.

5. Limpe as áreas de montagem dos coxins de espuma (E) na parte inferior da barra transversal traseira do bagageiro e (veja a Figura 1) na luz (3) com uma mistura de 50-70% de álcool isopropílico e 30-50% de água destilada. Deixe secar completamente.

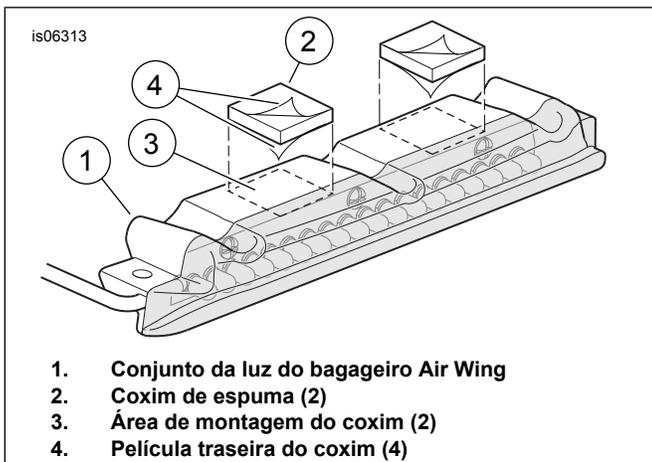

1. Conjunto da luz do bagageiro Air Wing
2. Coxim de espuma (2)
3. Área de montagem do coxim (2)
4. Película traseira do coxim (4)

Figura 1. Fixação dos coxins de espuma na luz

6. Retire a película (4) da parte traseira adesiva **de um lado** de um coxim (2). Posicione com cuidado o coxim na superfície superior da luz (1), entre os entalhes de separação, e pressione-o com firmeza no lugar. Repita o procedimento com o segundo coxim.
7. Veja a Figura 3. Remova a película restante de ambos os coxins e instale a luz na barra transversal traseira com dois parafusos Allen (3) e duas arruelas lisas (4), puxando a fixação para fora do furo dianteiro (C) à medida que a luz é colocada no lugar. Aperte os parafusos com firmeza.

FIAÇÃO

▲ ATENÇÃO

Para impedir a partida acidental do veículo, o que poderá resultar em morte ou lesões graves, remova o fusível principal antes de continuar. (00251b)

1. Consulte o Manual de serviço e siga as instruções fornecidas para remover o assento.

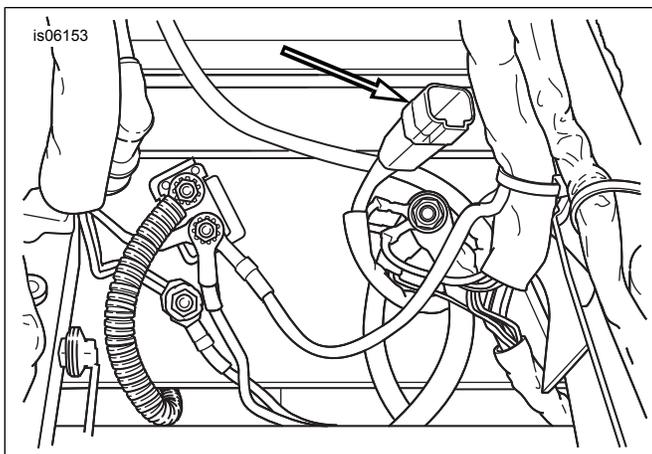


Figura 2. Localização do conector de acessórios [4] embaixo do assento

2. Localize o conector de acessórios de quatro pinos [4] na área embaixo do assento. Veja a Figura 2. Remova o tampão do conector de acessórios. Conecte o chicote de fios de extensão da luz do bagageiro (7) ao conector de acessórios.

NOTA

Se o conector de acessórios já estiver em uso, há um chicote de fios adaptador de circuito comutado (peça N.º 70264-94A) disponível em um distribuidor Harley-Davidson para proporcionar um ponto de conexão adicional.

3. Oriente o chicote de fios de extensão de modo que o conector de três pinos possa ser facilmente acessado para instalação e remoção do bagageiro.
4. Instale o bagageiro nos pontos de suporte de acordo com as instruções do kit de bagageiro.
5. Oriente os fios do conjunto das luzes ao longo do trilho do quadro até o conector de três pinos no chicote de fios de extensão da luz do bagageiro. Fixe o chicote de fios do conjunto das luzes no veículo com as presilhas com traseira adesiva (9) do kit. Corte os fios do conjunto das luzes e o tubo termorretrátil para eliminar o excesso, mas deixe o suficiente para facilitar a conexão com o chicote de fios de extensão.
6. Consulte o Manual de serviço e siga as instruções para crimpar os terminais dos pinos (5) nos três fios do chicote de fios do conjunto das luzes.
7. Insira os fios e os terminais do chicote de fios do conjunto das luzes no conector macho (6) do kit:
 - a. Insira o fio **azul** na cavidade 1.
 - b. Insira o fio **vermelho/amarelo** na cavidade 2.
 - c. Insira o fio **preto** na cavidade 3.
8. Aplique o conteúdo da embalagem de graxa dielétrica (11) nos terminais dos conectores da luz e do chicote de fios de extensão.
9. Conecte o chicote de fios do conjunto das luzes no chicote de fios de extensão da luz do bagageiro.

RETORNO PARA SERVIÇO

1. Consulte o Manual de serviço e siga as instruções para a instalação do fusível principal.
2. Vire o interruptor da chave de ignição até ignição (IGNITION), mas não dê partida na motocicleta. Teste o funcionamento correto das lâmpadas da luz do bagageiro e da motocicleta:
 - a. Com o interruptor da ignição ligado, os LEDs da luz do bagageiro deverão acender, junto com a(s) lâmpada(s) traseira(s) do veículo.
 - b. Quando a alavanca manual ou o pedal do freio forem ativados, os LEDs na luz do bagageiro deverão brilhar consideravelmente, junto com a(s) lâmpada(s) do freio do veículo.
 - c. Quando o pisca-pisca for ativado, os LEDs na luz do bagageiro deverão permanecer constantes, sem piscar.

- d. Gire o interruptor da chave de ignição para a posição de desligado (OFF). A luz do bagageiro deverá apagar imediatamente, junto com a(s) lâmpada(s) traseira(s) do veículo.

⚠ ATENÇÃO

Depois de instalar o assento, puxe-o para cima para certificar-se de que esteja travado na posição certa. Ao dirigir, um assento solto pode se deslocar, causando perda de controle, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00070b)

3. Consulte o Manual de serviço e siga as instruções fornecidas para instalar o assento.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

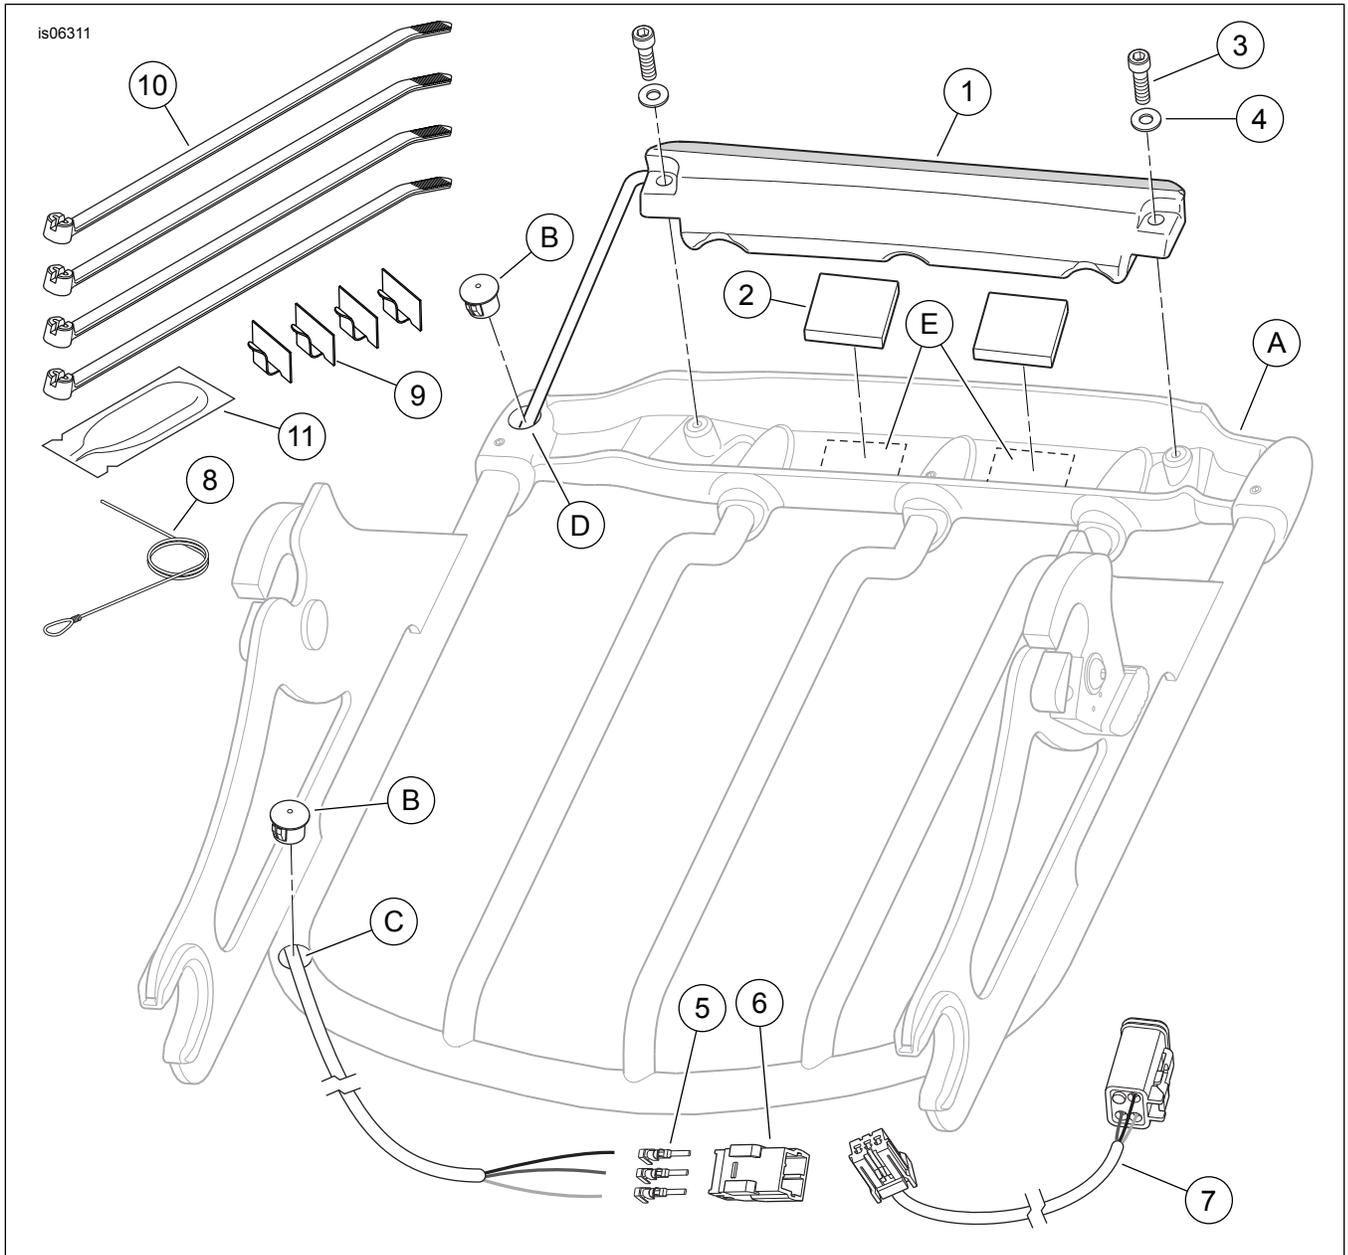


Figura 3. Peças de reposição: Luz do bagageiro removível Air Wing

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Tabela 1. Peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
1	Conjunto das luzes, bagageiro removível Air Wing	Não é vendido separadamente
2	Coxim de espuma, adesivo em ambos os lados (2)	Não é vendido separadamente
3	Parafuso, Allen, 8/32 pol., aço inoxidável (2)	Não é vendido separadamente
4	Arruela lisa, aço inoxidável (2)	Não é vendida separadamente
5	Terminal de pino, 20-16 AWG (3)	73190-96
6	Conector macho, 3 pinos	73103-96BK
7	Chicote de fios de extensão, luz do bagageiro	Não é vendido separadamente
8	Fio guia (monofilamento de nylon), com laço na extremidade	Não é vendido separadamente
9	Abraçadeira, auto-adesiva (4)	10102
10	Abraçadeira (4)	10006
11	Embalagem com graxa dielétrica	76001-04
Itens mencionados no texto, mas não incluídos no kit:		
A	Bagageiro removível Air Wing	
B	Tampão plástico, preto (2)	
C	Furo dianteiro no trilho esquerdo	
D	Furo traseiro no trilho esquerdo	
E	Área de montagem do coxim de espuma (2) no lado inferior da barra transversal traseira do bagageiro	