



INSTRUÇÕES

94100247

2023-01-09



PEDAIS DO PASSAGEIRO, ADVERSARY

INFORMAÇÕES GERAIS

Tabela 1. Informações gerais

Kits	Ferramentas sugeridas	Nível de habilidade ⁽¹⁾
50502252, 50502253, 50502254, 50502255	Óculos de proteção, torquímetro	
<i>(1) Aperte com o valor do torque ou com outras ferramentas e técnicas moderadas necessárias</i>		

CONTEÚDO DO KIT

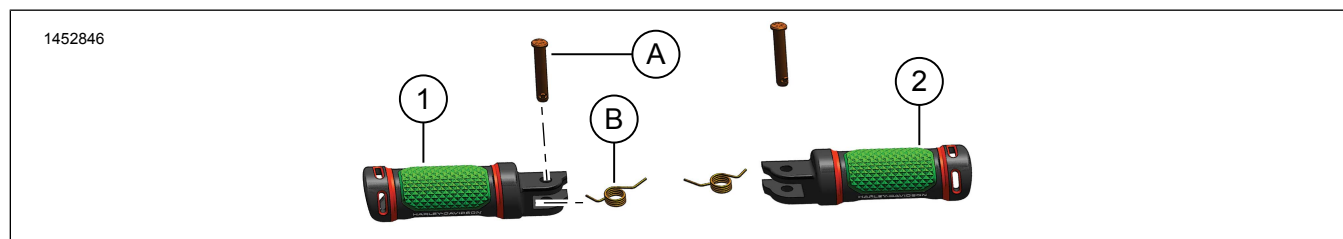


Figura 1. Conteúdo do kit: Pedais do passageiro, Adversary

Tabela 2. Conteúdo do kit: Pedais do passageiro, Adversary

<input checked="" type="checkbox"/>	Verifique se todos os conteúdos estão presentes no kit antes de instalar ou remover itens do veículo.				
Item	Qtd.	Descrição	Part No.	Notas	
<input type="checkbox"/>	1	1	Pedal, esquerdo, cinza, pequeno	50502376	
<input type="checkbox"/>			Pedal, esquerdo, cinza, grande	50502387	
<input type="checkbox"/>			Pedal, esquerdo, preto, pequeno	50502375	
<input type="checkbox"/>			Pedal, esquerdo, preto, grande	50502386	
<input type="checkbox"/>	2	1	Pedal, direito, cinza, pequeno	50502374	
<input type="checkbox"/>			Pedal, direito, cinza, grande	50502385	
<input type="checkbox"/>			Pedal, direito, preto, pequeno	50502373	
<input type="checkbox"/>			Pedal, direito, preto, grande	50502384	
<input type="checkbox"/>	3	2	Pino de desgaste (não mostrado)	50500628	
Itens mencionados no texto, mas não incluídos no kit					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	2	Equipamento original (OE) Pino de segurança		
<input checked="" type="checkbox"/>	B	2	Mola de retorno do OE		

GERAL

Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, consulte o Catálogo de Varejo P&A (P&A) ou a seção de Peças e Acessórios em www.harley-davidson.com.

Verifique se está sendo utilizada a versão mais atual da ficha de instruções. A ficha está disponível em: h-d.com/isheets

Entre em contato com a Central de atendimento ao cliente da Harley-Davidson através do telefone 1-800-258-2464 (somente EUA) ou 1-414-343-4056.

Requisitos de instalação

⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00308b)

REMOÇÃO

1. Remova o pino da manilha do pedal do motociclista (A)..
 - a. Figura 2 Localize a lingueta de travamento.
 - b. Pressione a lingueta de travamento para dentro.
 - c. Usando uma chave de fenda pequena, pressione-a para cima e remova o pino de segurança.

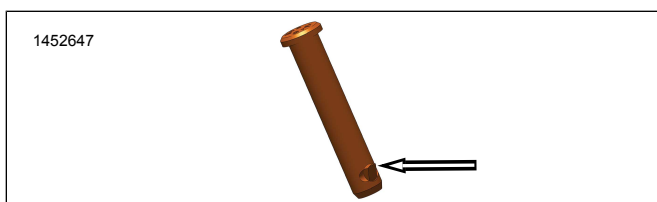


Figura 2. Lingueta de encaixe do pino de segurança

⚠ ATENÇÃO

Use óculos de proteção ao remover ou instalar molas. A tensão da mola pode fazer com que a mola, os componentes anexos e/ou as ferramentas manuais voem, podendo causar morte ou lesões graves. (00477c)

2. Remova o pedal do motociclista OE .
 - a. Cubra a área da mola de retorno do conjunto do pedal (B) com um pano de limpeza.
 - b. Veja Figura 3 ou Figura 4 . Puxando o conjunto do pedal para fora, remova o conjunto do suporte.
 - c. Reserve a mola de retorno para uso futuro.

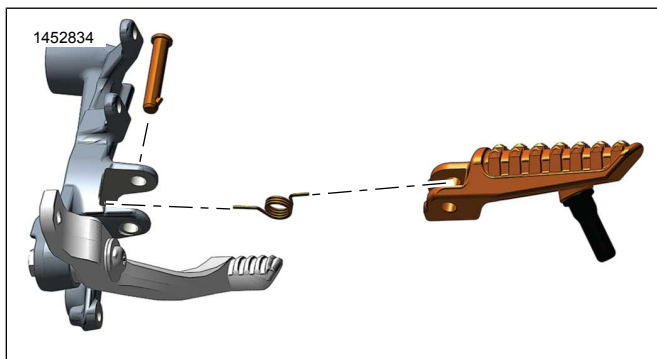


Figura 3. Pedal, motociclista, direito

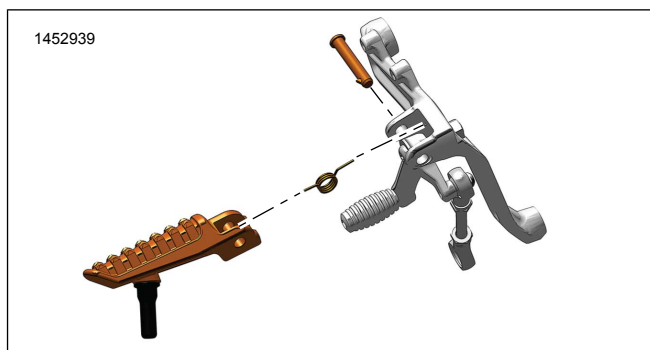


Figura 4. Pedal, motociclista, esquerdo

INSTALAÇÃO

1. Localize o novo conjunto do pedal (1 ou 2).
2. Veja Figura 5 ou Figura 6 . Coloque a mola de retorno (B) no conjunto do pedal.
3. Alinhe a mola de retorno com o furo do suporte.

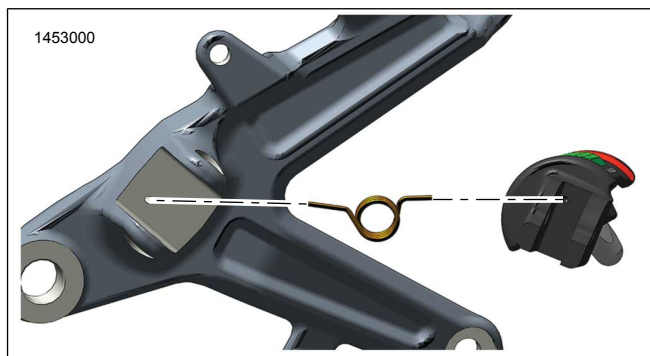


Figura 5. Orientação da mola de retorno: direita

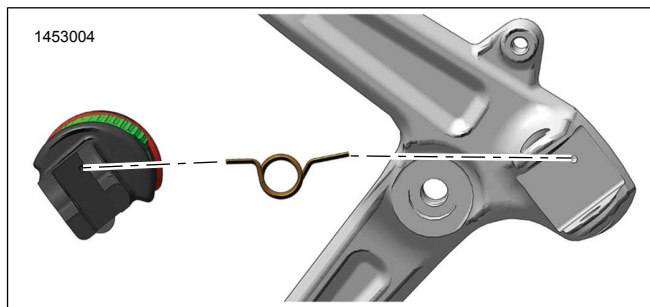


Figura 6. Orientação da mola de retorno: esquerda

4. Coloque o conjunto do pedal no suporte.
5. Posicione o conjunto do pedal para alinhá-lo ao furo do pino de segurança.
6. Partindo da parte de cima do suporte, instale o pino da manilha (A).
 - a. Verifique se a lingueta de encaixe do pino de segurança está totalmente encaixada.

Reposição do pino de desgaste

1. Ao fazer a manutenção do pino de desgaste, remova o pino de desgaste existente do pedal.
2. Aplique duas ou três gotas de trava-rosca nas roscas do **novo** pino de desgaste.

Item de consumo: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (AZUL) (99642-97)

3. Instale o **novo** pino de desgaste no pedal.

Torque: 3,38–4,74 N·m (30–42 **in-lbs**)

CONCLUÍDO

1. Verifique o funcionamento.
 - a. Movimente o conjunto do pedal para cima; a mola de retorno deve trazer o conjunto de volta para a posição correta.