




KIT PAD PEDAL BREK

Jadual 1. Maklumat Am

Kit	Alat yang Dicadangkan	Tahap Kemahiran ⁽¹⁾	Masa
Kit Pedal: 50600266, 50600267, 50600268, 50600269, 50600346, 50600347 Kit Trim: 50600290, 50600291, 50600292, 50600293, 50600294, 50600295, 50600296, 50600297, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	Kaca Mata Keselamatan, Perengkuh Tork		1 jam

(1) Perlu diketatkan ke nilai tork atau perlu menggunakan alat dan teknik lain

KANDUNGAN KIT

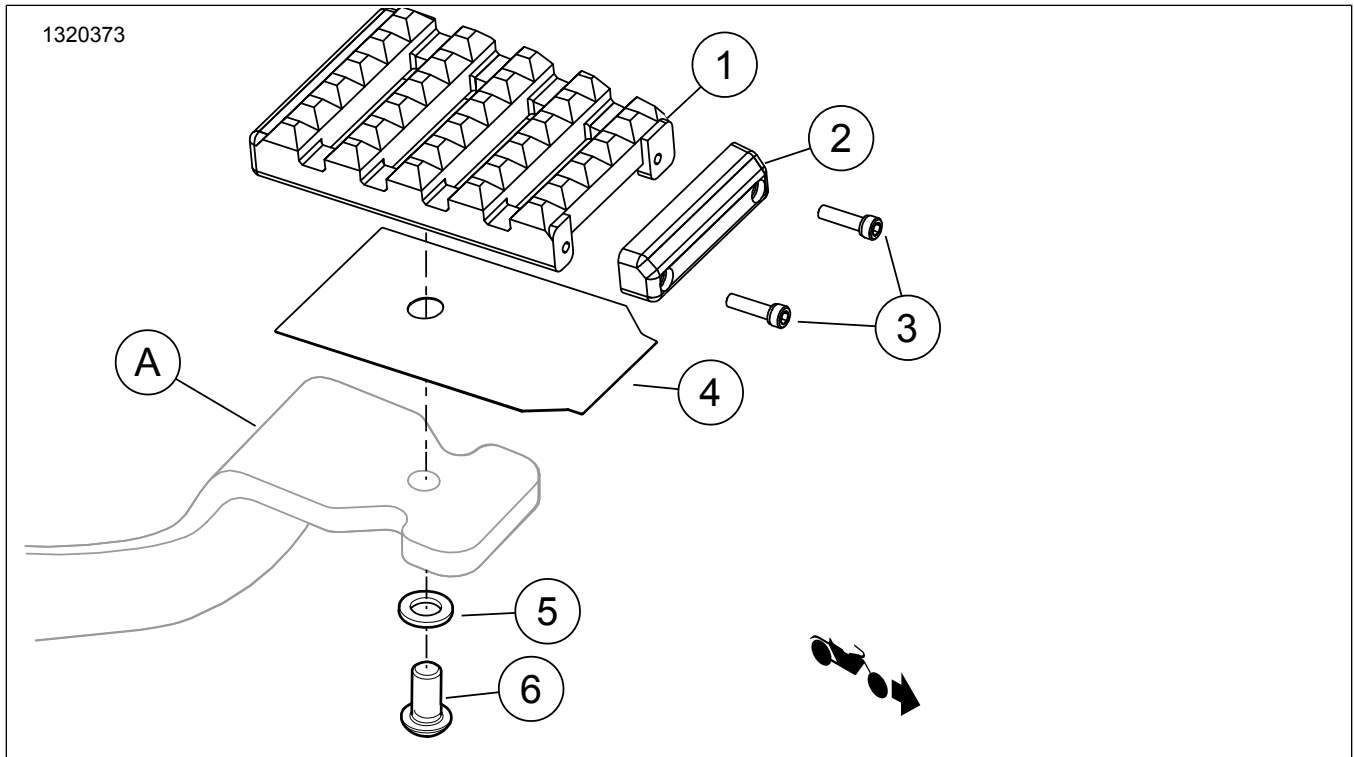

Rajah 1. Kandungan Kit: Komponen Pad Pedal Brek

Jadual 2. Kandungan Kit: Komponen Pad Pedal Brek

<input checked="" type="checkbox"/>	Item	Kuantiti	Penerangan	No. Bahagian	Nota
<input type="checkbox"/>	1	1	Pad pedal brek, besar, Kit 50600266, 50600268, 50600346, 50600347, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	Tidak dijual secara berasingan	
<input type="checkbox"/>			Pad pedal brek, kecil, Kit 50600267, 50600269	Tidak dijual secara berasingan	
<input type="checkbox"/>	2	1	Trim, pad pedal brek, besar, Kit 50600266, 50600268, 50600346, 50600347, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	Tidak dijual secara berasingan	
<input type="checkbox"/>			Trim, pad pedal brek, kecil, Kit 50600267, 50600269	Tidak dijual secara berasingan	
<input type="checkbox"/>	3	2	Skru, kepala butang, Kit 50600266, 50600267, 50600268, 50600269	50600323	Tork: 1.7 - 2.3 Nm (15 - 20 inci-lb)
<input type="checkbox"/>			Skru, kepala butang, Kit 50600346, 50600347	10200662	Tork: 1.7 - 2.3 Nm (15 - 20 inci-lb)
<input type="checkbox"/>	4	1	Sisipan, pad pedal brek, besar, Kit 50600266, 50600268, 50600346, 50600347	Tidak dijual secara berasingan	
<input type="checkbox"/>			Sisipan, pad pedal brek, kecil, Kit 50600267, 50600269	Tidak dijual secara berasingan	
<input type="checkbox"/>	5	1	Sesendal, Kit 50600266, 50600267, 50600268, 50600269	12408	
<input type="checkbox"/>			Sesendal, Kit 50600346, 50600347	6333	
<input type="checkbox"/>	6	1	Skru, kepala soket, Kit 50600266, 50600267, 50600268, 50600269, 50600346, 50600347	10200663	Tork: 26 Nm (19 kaki-lb)
	Item disebut dalam teks, tetapi tidak termasuk dalam kit.				
<input checked="" type="checkbox"/>	A		Tuil brek kaki		

CATATAN

Sahkan semua kandungan di dalam kit sebelum memasang atau menanggalkan item pada kenderaan.

UMUM

Model

Untuk maklumat perlengkapan model, lihat Katalog Runcit P&A atau seksyen Bahagian dan Aksesori di www.harley-davidson.com (Bahasa Inggeris sahaja).

Sahkan penggunaan lembaran arahan versi yang terkini. Ia boleh didapati di: www.harley-davidson.com/isheets

Hubungi Pusat Sokongan Pelanggan Harley-Davidson di 1-800-258-2464 (A.S. sahaja) atau 1-414-343-4056.

Keperluan bagi Pemasangan

▲ AMARAN

Keselamatan penunggang dan pembonceng bergantung pada pemasangan kit yang betul. Jika anda tidak berkeupayaan atau tidak memiliki alat yang betul untuk melakukan prosedur ini, minta pendedar Harley-Davidson memasangkannya. Pemasangan kit ini yang tidak betul boleh membawa maut atau kecederaan serius. (00308b)

PENANGGALAN

1. Tanggalkan penutup pedal brek yang dipasang sebelum ini, daripada tuil brek kaki (A).

PEMASANGAN

1. Lihat Rajah 1 . Jajarkan dan gelangsarkan pad pedal brek **barhu** (1) dan sisipan (4) pada hujung tuil brek kaki (A).
2. Pasangkan sesendal biasa (5) dan skru (6).
3. Ulirkan skru (6) melalui lubang dalam tuil brek kaki (A) dan ke dalam bahagian belakang pad pedal brek (1). Ketatkan.
Tork: 26 N·m (19 ft-lbs)

GANTIKAN TRIM atau PANCANG HAUS

1. Lihat Rajah 1 . Tanggalkan skru (3).
2. Gantikan trim atau pancang haus (2), jika perlu.
3. Sapukan setitis pengunci ulir pada skru (3).
Barang-barang habis guna: PENGUNCI ULIR DAN PENGEDAP KEKUATAN SEDERHANA LOCTITE 243 (BIRU) (99642-97)
4. Pasangkan skru (3). Ketatkan.
Tork: 1,7–2,3 N·m (15–20 in-lbs)