



ARAHAN

94100074



2023-02-16

PEREDAM SCREAMIN' EAGLE® STREET CANNON


MAKLUMAT UMUM

Jadual 1. Maklumat Am

Kit	Alat yang Dicadangkan	Tahap Kemahiran ⁽¹⁾
65600389	Kaca Mata Keselamatan, Perengkuh Tork, Loctite 243 (Biru), Loctite 262 (Merah)	

(1) Pemasangan memerlukan alatan atau teknik khas

KANDUNGAN KIT

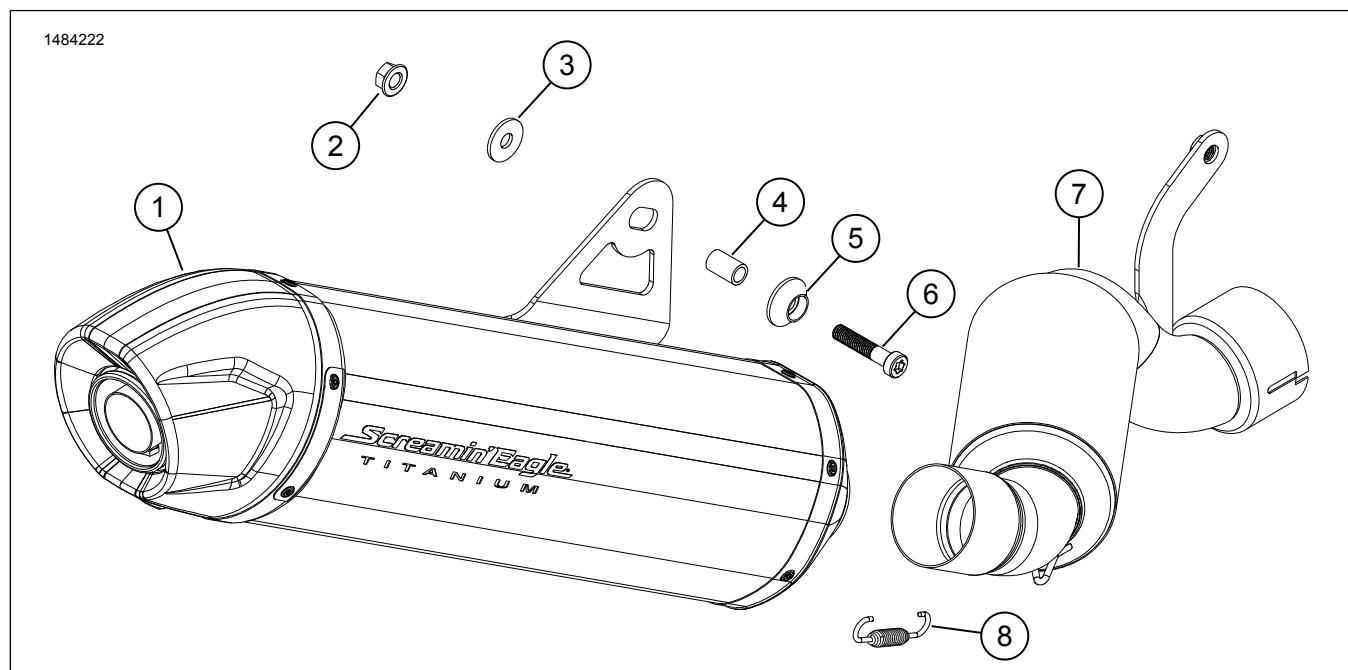

Rajah 1. Kandungan Kit: Peredam Screamin' Eagle® Street Cannon

Jadual 2. Kandungan Kit: Peredam Screamin' Eagle® Street Cannon

Sahkan semua kandungan terdapat dalam kit sebelum memasang atau menanggalkan item daripada kenderaan.				
Item	Kuantiti	Penerangan	No. Bahagian	Nota
<input type="checkbox"/>	1	1 Peredam	64901004	
<input type="checkbox"/>	2	1 Nat bebibir	10100154	
<input type="checkbox"/>	3	1 Sesendal	10300237	
<input type="checkbox"/>	4	1 Penjarak	10600079	
<input type="checkbox"/>	5	1 Sesendal tersuai	10600081	
<input type="checkbox"/>	6	1 Skru	10201208	
<input type="checkbox"/>	7	1 Paip tengah	65600396	
<input type="checkbox"/>	8	1 Spring	65500112	

UMUM

Model

Bagi maklumat perlengkapan model, lihat Bahagian dan Aksesori (P&A) Katalog Runcit atau Bahagian dan Aksesori di seksyen www.harley-davidson.com.

Sahkan penggunaan lembaran arahan versi yang terkini. Ia boleh didapati di: h-d.com/isheets

Hubungi Pusat Sokongan Pelanggan Harley-Davidson di 1-800-258-2464 (A.S. sahaja) atau 1-414-343-4056.

Keperluan bagi Pemasangan

- Item ini boleh didapati di pusat perniagaan Harley-Davidson.
- Pembelian berasingan pengapit (No. Bahagian 65900015).
- Model antarabangsa perlu membeli Pengapit (No. Bahagian 65900015) dan Gasket (No. Bahagian 65900056) secara berasingan.

AMARAN

Keselamatan penunggang dan pembonceng bergantung pada pemasangan kit yang betul. Jika anda tidak berkeupayaan atau tidak memiliki alat yang betul untuk melakukan prosedur ini, minta pengedar Harley-Davidson memasangkannya. Pemasangan kit ini yang tidak betul boleh membawa maut atau kecederaan serius. (00308b)

AMARAN

Keselamatan penunggang dan pembonceng bergantung pada pemasangan kit yang betul. Gunakan prosedur manual servis yang sesuai. Jika anda tidak berkeupayaan atau tidak memiliki alat yang betul untuk melakukan prosedur ini, minta pengedar Harley-Davidson memasangkannya. Pemasangan kit ini yang tidak betul boleh membawa maut atau kecederaan serius. (00333b)

CATATAN

Lembaran arahan ini merujuk kepada maklumat dalam manual servis. Pemasangan ini memerlukan manual servis bagi motosikal tahun dan model ini yang tersedia di:

- Pengedar Harley-Davidson.
- Portal Maklumat Servis H-D, iaitu akses langganan bagi kebanyakan model 2001 dan yang lebih baharu. Untuk maklumat lanjut, lihat Soalan lazim tentang langganan.

PENYEDIAAN

- Tanggalkan fius utama. Lihat manual servis.
- Rajah 2 Tanggalkan skru (1).
 - Kukuhkan pemasangan tempat letak kaki penunggang (2) ketepi.


PENANGGALAN

- Rajah 3 Longgarkan pengapit peredam (3).
- Tanggalkan skru kepala bulat (2) daripada pendakap paip tengah. Simpan untuk digunakan kemudian.

3. Tanggalkan dan buang skru kepala bulat (1) daripada pendakap sokongan.

4. Tanggalkan keseluruhan pemasangan ekzos OE.


a. Buang pengapit peredam OE (3).

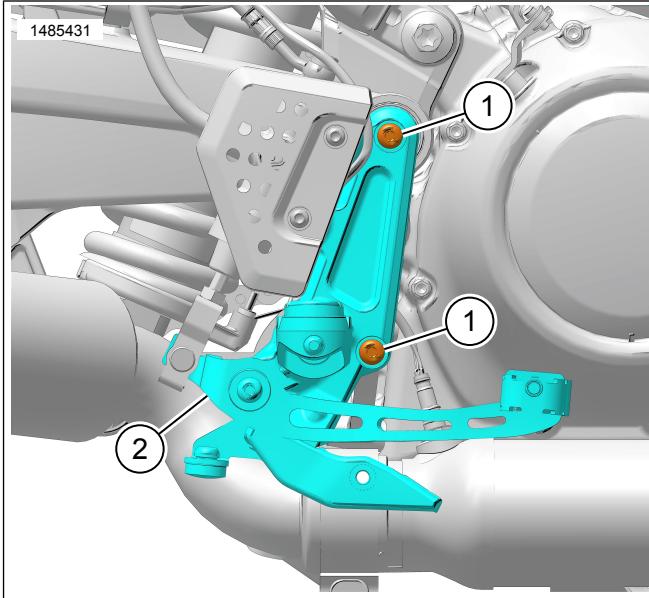

1. Skru (2)

2. Tempat kaki penunggang

Rajah 2. Tempat letak kaki penunggang

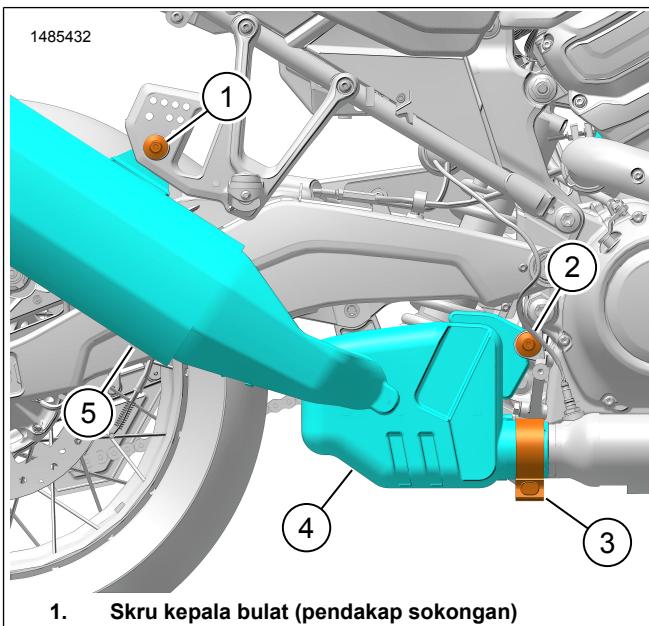

1. Skru kepala bulat (pendakap sokongan)

2. Skru kepala bulat (paip tengah)

3. Pengapit peredam

4. Paip pertengahan

5. Peredam OE

Rajah 3. Pemasangan Ekzos OE

PEMASANGAN

- Rajah 4 Pasang paip tengah (4) pada peredam (6).
- Pasang spring peredam (5) pada tab lekapan spring pada paip tengah dan peredam.

- Pasang pengapit peredam **baharu** (3) pada paip tengah (4).

4. CATATAN

Model Antarabangsa: Pasang gasket **baharu** (No. Bahagian 65900056) sebelum pemasangan paip tengah.

Pasang paip tengah (4) pada paip pengepala.

- Laraskan pendakap lekapan (2) dengan lubang.

- Rajah 5 Letakkan pendakap peredam di belakang pendakap sokongan pancang kaki penumpang (1).

- Laraskan komponen dan pasang peruang (4).

- Pasang perkakasan secara longgar (2, 3, 5, 6).

- Gunakan pengunci ulir pada skru (6).

PENGUNCI ULR DAN PENGEDAP KEKUATAN
TINGGI LOCTITE 262 (MERAH) (94759-99)

- Rajah 6 Gunakan pengunci ulir pada skru kepala bulat paip tengah (1) yang ditanggalkan sebelum ini.

Barang-barang habis guna: PENGUNCI ULR DAN
PENGEDAP KEKUATAN TINGGI LOCTITE 262 (MERAH)
(94759-99)

- Pasangkan skru (1). Ketatkan.


Tork: 13,6–16,3 N·m (10–12 ft-lbs) *Skru kepala bulat paip tengah*

- Ketatkan pengapit peredam (2).


Tork: 52–58 N·m (38–43 ft-lbs) *Pengapit peredam*

- Rajah 5 Ketatkan skru (6).


Tork: 13,6–16,3 N·m (10–12 ft-lbs) *Skru kepala bulat peredam*

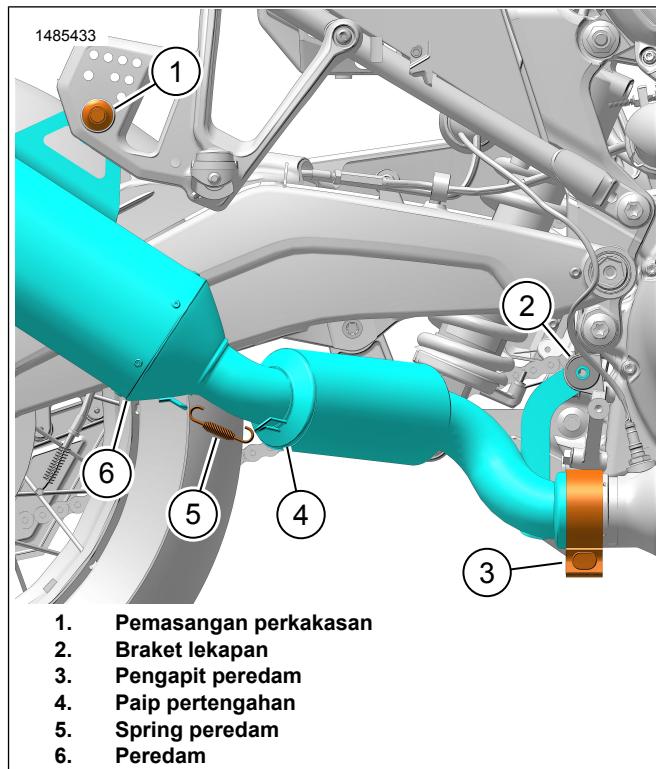

Rajah 4. Pemasangan Peredam Screamin Eagle

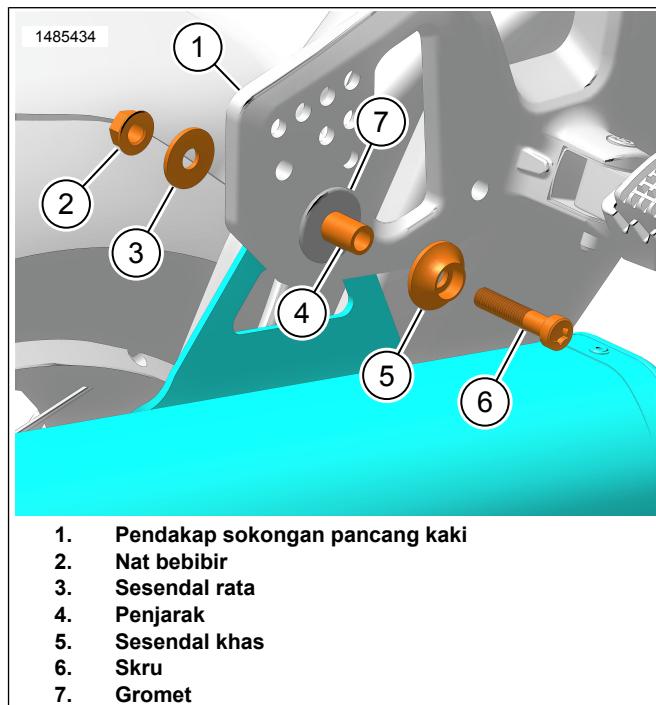

Rajah 5. Perkakasan Peredam

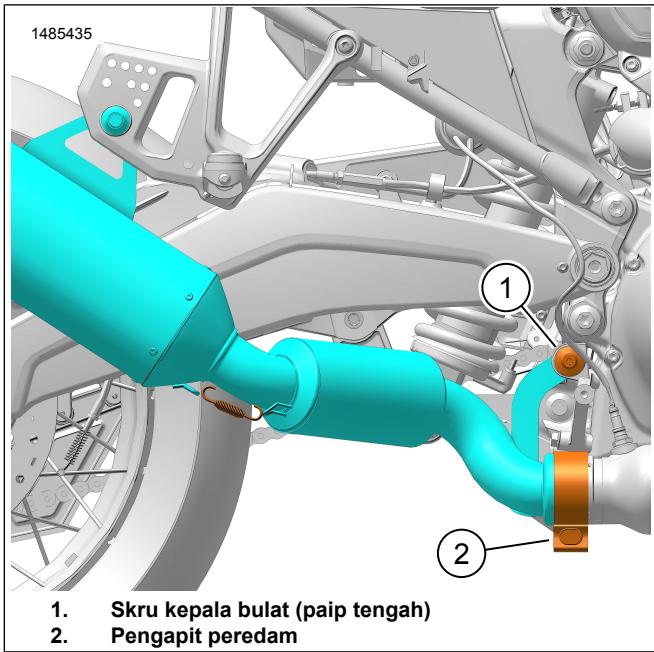

Rajah 6. Skru Pendakap Lekapan

LENGKAP

1. Rajah 2 Pasang tempat letak kaki penunggang (2).
2. Bersihkan ulir skru (1) dan lubang dalam rangka.
3. Gunakan pengunci ulir pada skru (1).
Barang-barang habis guna: PENGUNCI ULR DAN PENGEDAP KEKUATAN SEDERHANA LOCTITE 243 (BIRU) (99642-97)
4. Pasangkan skru (1). Ketatkan.
Tork: 28,5–31,5 N·m (21–23 ft-lbs) *Skru tempat letak kaki penunggang*
5. Pasangkan fius utama. Lihat manual servis.