




ערכת רפידות דוושת בלם

טבלה 1. מידע כללי

זמן	רמת המיומנות ⁽¹⁾	כלים מוצעים	ערכות
1 שעה		משקפי בטיחות, מפתח מומנט	ערכות דוושות: 50600267, 50600266, 50600346, 50600268, 50600269, 50600347 ערכות עיטורים: 50600291, 50600290, 50600292, 50600294, 50600293, 50600297, 50600296, 50600295, 50600367, 50600366, 50600365, 50600368

(1) נדרש הידוק עד לערך המומנט או כלים וטכניקות מתונים אחרים

תכולת הערכה

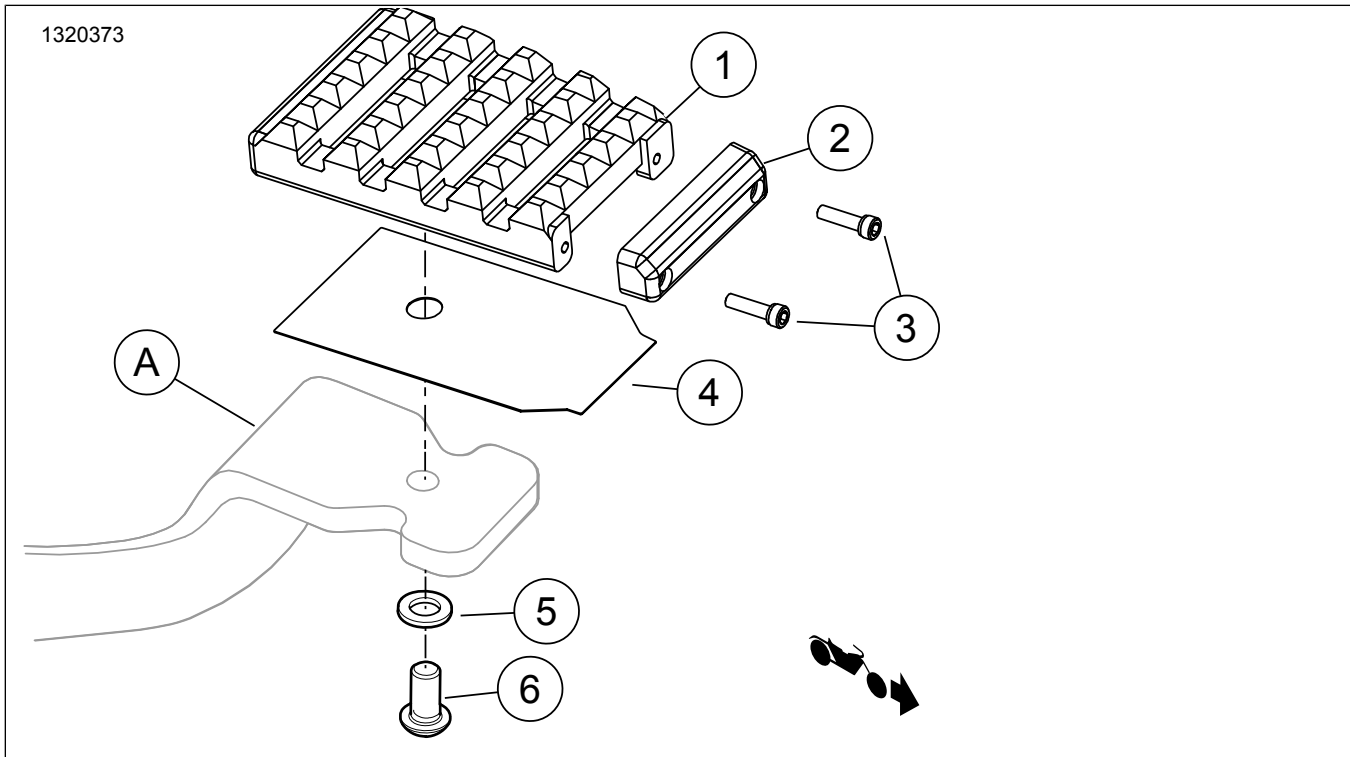

תרשים 1. תכולת הערכה: חלקי משטח דוושת בלם

טבלה 2. תכולת הערכה: חלקי משטח דוושט בלם

הערות	מספר חלק	תיאור	כמות	פריט	<input checked="" type="checkbox"/>
	לא נמכר בנפרד	משטח דוושט בלם, גדול, ערכות 50600266, 50600347, 50600346, 50600268, 50600368, 50600367, 50600366, 50600365	1	1	<input type="checkbox"/>
	לא נמכר בנפרד	משטח דוושט בלם, קטן, ערכות 50600267, 50600269			<input type="checkbox"/>
	לא נמכר בנפרד	עיטור, משטח דוושט בלם, גדול, ערכות 50600346, 50600268, 50600266, 50600366, 50600365, 50600347, 50600368, 50600367	1	2	<input type="checkbox"/>
	לא נמכר בנפרד	עיטור, משטח דוושט בלם, קטן, ערכות 50600267, 50600269			<input type="checkbox"/>
מומנט פיתול: 1.7-2.3 ניוטון מטר (15-20 פאונד-אינץ')	50600323	בורג, ראש כפתור, ערכות 50600266, 50600269, 50600268, 50600267	2	3	<input type="checkbox"/>
מומנט פיתול: 1.7-2.3 ניוטון מטר (15-20 פאונד-אינץ')	10200662	בורג, ראש כפתור, ערכות 50600347, 50600346			<input type="checkbox"/>
	לא נמכר בנפרד	אינסרט, משטח דוושט בלם, גדול, ערכות 50600347, 50600346, 50600268, 50600266	1	4	<input type="checkbox"/>
	לא נמכר בנפרד	אינסרט, משטח דוושט בלם, קטן, ערכות 50600269, 50600267			<input type="checkbox"/>
	12408	דסקית, ערכות 50600267, 50600266, 50600269, 50600268	1	5	<input type="checkbox"/>
	6333	דסקית, ערכות 50600347, 50600346			<input type="checkbox"/>
מומנט פיתול: 26 ניוטון מטר (19 פאונד-אינץ')	10200663	בורג, ראש שקוע, ערכות 50600267, 50600266, 50600347, 50600346, 50600269, 50600268	1	6	<input type="checkbox"/>
פריטים שהוזכרו בטקסט אבל אינם נכללים בערכה.					
		ידיית בלם רגל		A	<input checked="" type="checkbox"/>

התקנה

- ראה איור 1. יישר והחלק את משטח דוושט הבלם (1) והאינסרט (4) החדשים אל הקצה של רגלית הבלם (A).
 - הרכב דסקית (5) ובורג (6) רגילים.
 - הברג את הבורג (6) דרך החור ברגלית הבלם (A) לתוך הצד האחורי של משטח דוושט הבלם (1). הדק. מומנט: 26 (19 ft-lbs) N·m
- החלף את העיטור או את יתד הבלאי**
- ראה איור 1. הסר את הברגים (3).
 - החלף את העיטור או את יתד הבלאי (2) לפי הצורך.
 - טפץ טיפה אחת של חומר לאיטום תבריגים (threadlocker) על הברגים (3).
חומר מתכלה: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (חומר בדרגה בינונית לאטימה ולנעילת תבריגים; כחול) (97-99642)
 - התקן את הברגים (3). הדק. מומנט: 1.7-2.3 (15-20 in-lbs) N·m

הערה

יש לוודא שכל התכולה נמצאת בערכה לפני שמתקינים אותה או שמסירים פריטים מכלי הרכב.

כללי

דגמים

למידע אודות התאמת דגם עיין בסעיף P & A בקטלוג הקמעונאי או בפרק על חלקים ואביזרים של www.harley-davidson.com (אנגלית בלבד).

ודא שאתה משתמש בגרסה העדכנית ביותר של דף ההוראות. היא זמינה ב: www.harley-davidson.com/isheets

יש ליצור קשר עם מרכז התמיכה ללקוחות של Harley-Davidson בטלפון 1-800-258-2464 (ארה"ב בלבד) או 1-414-343-4056.

דרישות התקנה

▲ אזהרה

הבטיחות של הרוכב והנוסע תלויה בהתקנה נכונה של הערכה הזאת. אם אינך מסוגל לבצע את הנוהל או אם אין לך הכלים הנכונים, בצע את ההתקנה בסוכנות Harley-Davidson. התקנה לא נאותה של הערכה הזאת עלולה לגרום למוות או פגיעה חמורה. (b00308)

הסר

- הסר את כיסוי דוושט הבלם שמוקן על רגלית הבלם (A).