



SÚPRAVA STÚPAČKY RADIACEJ PÁKY

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Číslo súpravy

33946-05, 33600008, 33600075, 33600154, 33600256, 33600257, 33600295, 33600303, 33600357

Modely

Informácie o vhodnosti pre jednotlivé modely nájdete v maloobchodnom katalógu náhradných dielov a príslušenstva alebo v časti venovanej náhradným dielom a príslušenstvu na stránke www.harley-davidson.com (iba v angličtine).

▲ VÝSTRAHA

Na správnej inštalácii tejto súpravy závisí bezpečnosť vodiča a spolujazdca. Ak daný postup presahuje vaše schopnosti alebo nemáte potrebné nástroje, zverte inštaláciu predajcovi motocyklov Harley-Davidson. Nesprávna inštalácia tejto súpravy môže mať za následok smrť alebo ťažké zranenie. (00308b)


Obsah súpravy

Pozrite Obrázok 1 a Tabuľka 1.

MONTÁŽ

- Demontujte súčasnú stúpačku radiacej páky.
- Pozrite Obrázok 1. **Pre súpravy 33946-05 a 33600008:** Podľa potreby zostavte stúpačku radiacej páky:
 - Vložte vymedzovaciu rúrku (1) do závit (3).
 - Namontujte závit spolu s vymedzovacou rúrkou do pochrómovaného krytu (2). Skontrolujte, či je závit správne natočený.
- Pre súpravy 33946-05 a 33600008:** Namontujte zostavu stúpačky radiacej páky a skrutku (4) na radiacu páku. Neutahujte. **Pre súpravy 33600075, 33600154, 33600256, 33600257, 33600295, 33600303 a 33600357:** Zmontujte zostavu stúpačky radiacej páky pomocou skrutky (4) a podložky (5). Umiestnite podložku medzi stúpačku radiacej páky a radiacu páku. Neutahujte. **Pre súpravy 33600295 a 33600303:** Umiestnite podložku pod hlavu skrutky.
- Natočte stúpačku radiacej páky do požadovanej pozície.
- Zaskrutkujte skrutku. Utiahnite.
Krútiaci moment: 16,3–18,9 N·m (144–168 in-lbs) Skrutka

SERVISNÉ DIELY

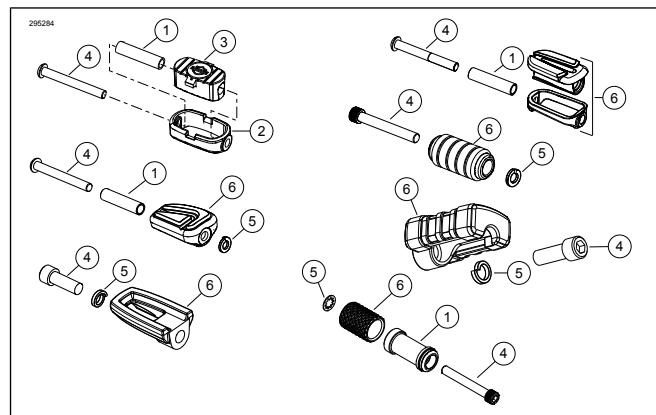

Obrázok 1. Súprava stúpačky radiacej páky

Tabuľka 1. Servisné diely

Rtba	Opis (množstvo)	Číslo dielu
1	Oddeľovač (Bar & Shield)	50784-97
	Oddeľovač (Slipstream)	12400026
	Oddeľovač (Airflow)	12400026
2	Kryt (Bar & Shield)	33947-05
	Kryt (Slipstream)	Nepredáva sa samostatne
	Kryt (Airflow)	Nepredáva sa samostatne
3	Závit (všetky súpravy)	Nepredáva sa samostatne
4	Skrutka (Bar & Shield, Slipstream)	94545-03
	Skrutka (Slipstream)	94545-03
	Skrutka (Airflow)	4196
	Skrutka (pochrómovaná)	10500108
	Skrutka (čierna)	10500107
	Skrutka (Endgame)	10201005
5	Skrutka ('66 Collection)	10201005
	Podložka (iba pre Airflow)	7041
	Podložka (pochrómovaná)	7041
	Podložka (čierna)	7085
	Podložka (Endgame)	7042
	Poistná podložka ('66 Collection)	10300230



Tabuľka 1. Servisné diely

Príloha	Opis (množstvo)	Číslo dielu
6	Zostava stúpačky radiacej páky (Bar & Shield, Slipstream)	Nepredáva sa samostatne
	Zostava stúpačky radiacej páky (Slipstream)	33600007
	Zostava stúpačky radiacej páky (Airflow)	33600056
	Zostava stúpačky radiacej páky (čierny Airflow)	33600098
	Zostava stúpačky radiacej páky (pochrómovaný Airflow)	33600251
	Zostava stúpačky radiacej páky (čierna Kahuna)	33600244
	Zostava stúpačky radiacej páky (Endgame)	Nepredáva sa samostatne
	Zostava stúpačky radiacej páky ('66 Collection)	33600369