




KOMPLET Z BLAZINICO ZAVORNE STOPALKE

Preglednica 1. Splošne informacije

Kompleti	Priporočeno orodje	Nivo znanja ⁽¹⁾	Čas
Modeli pedalov: 50600266, 50600267, 50600268, 50600269, 50600346, 50600347 Kompleti oblog: 50600290, 50600291, 50600292, 50600293, 50600294, 50600295, 50600296, 50600297, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	Zaščitna očala, navorni ključ		1 ura

(1) Nujno je privijanje do maksimalnega navora ter druga srednje zahtevna orodja in tehnike

VSEBINA KOMPLETA

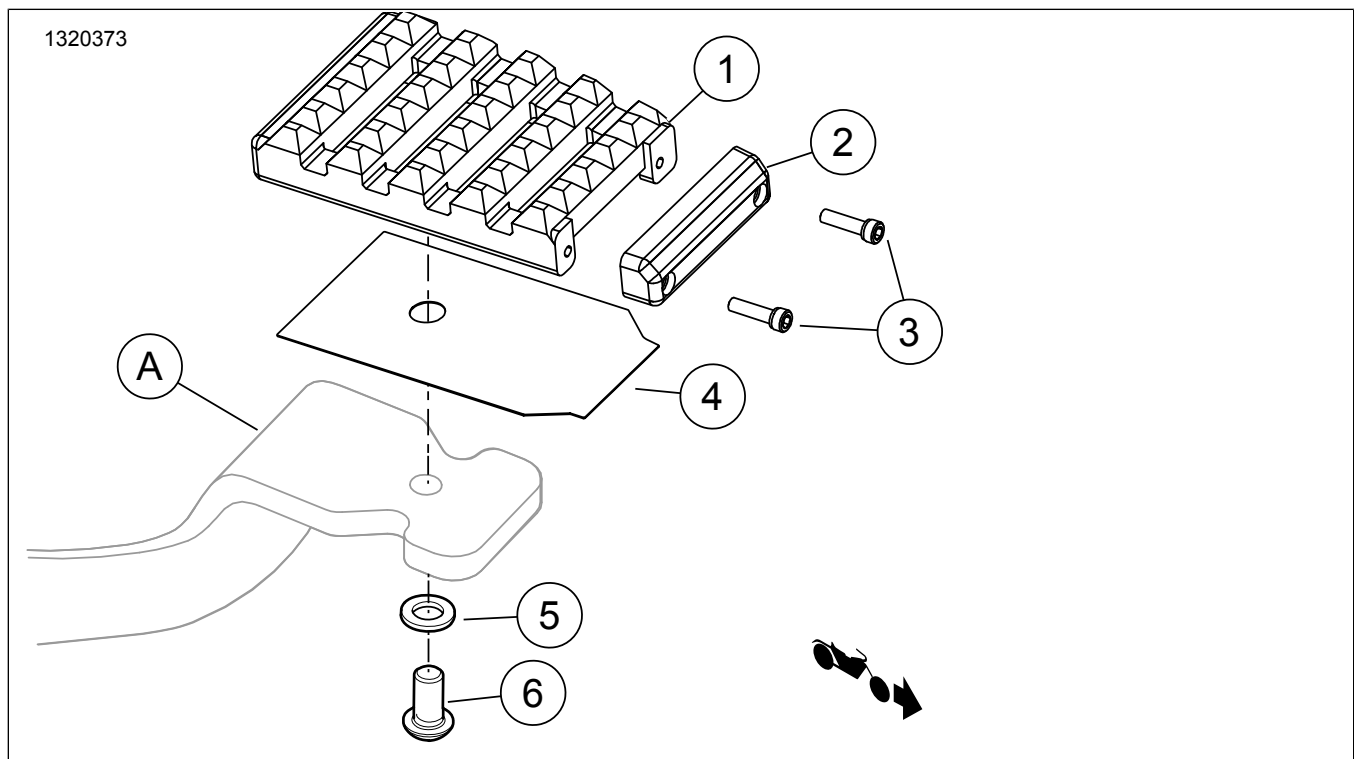

Slika 1. Vsebina kompleta: Komponente ploščice zavornega pedala

Preglednica 2. Vsebina kompleta: Komponente ploščice zavornega pedala

<input checked="" type="checkbox"/>	Del	Količina	Opis	Št. dela	Opombe
<input type="checkbox"/>	1	1	Ploščica zavornega pedala, velika, kompleti 50600266, 50600268, 50600346, 50600347, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	Ni naprodaj ločeno	
<input type="checkbox"/>			Ploščica zavornega pedala, majhna, kompleti 50600267, 50600269	Ni naprodaj ločeno	
<input type="checkbox"/>	2	1	Obloga, ploščica zavornega pedala, velika, kompleti 50600266, 50600268, 50600346, 50600347, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	Ni naprodaj ločeno	
<input type="checkbox"/>			Obloga, ploščica zavornega pedala, majhna, kompleti 50600267, 50600269	Ni naprodaj ločeno	
<input type="checkbox"/>	3	2	Vijak, lečasta glava, kompleti 50600266, 50600267, 50600268, 50600269	50600323	Navor: 1,7-2,3 Nm (15-20 in-lbs)
<input type="checkbox"/>			Vijak, lečasta glava, kompleti 50600346, 50600347	10200662	Navor: 1,7-2,3 Nm (15-20 in-lbs)
<input type="checkbox"/>	4	1	Vstavek, ploščica zavornega pedala, velika, kompleti 50600266, 50600268, 50600346, 50600347	Ni naprodaj ločeno	
<input type="checkbox"/>			Vložek, ploščica zavornega pedala, majhna, kompleti 50600267, 50600269	Ni naprodaj ločeno	
<input type="checkbox"/>	5	1	Podložka, kompleti 50600266, 50600267, 50600268, 50600269	12408	
<input type="checkbox"/>			Podložka, kompleta 50600346, 50600347	6333	
<input type="checkbox"/>	6	1	Vijak, glava inbus, 50600266, 50600267, 50600268, 50600269, 50600346, 50600347	10200663	Navor: 26 Nm (19 ft-lbs)
Elementi, navedeni v besedilu, ki niso vključeni v komplet.					
<input checked="" type="checkbox"/>	A		Ročica nožne zavore		

OPOMBA

Pred nameščenjem ali odstranjevanjem delov iz vozila preverite, ali komplet vsebuje vse elemente.

SPLOŠNO

Modeli

Za informacije o prileganju modelu si oglejte Maloprodajni katalog P&A ali razdelek Deli in dodatki na www.harley-davidson.com (samo v angleščini).

Prepričajte se, da uporabljate najnovejšo različico navodil. Na voljo so na: www.harley-davidson.com/isheets

Obrnite se na Center za podporo strankam Harley-Davidson na številki 1-800-258-2464 (samo ZDA) ali 1-414-343-4056.

Zahteve za vgradnjo

▲ OPOZORILO

Varnost voznika in sopotnika je odvisna od pravilne namestitve tega sklopa. Če sami ne zmorete opraviti postopka ali nimate ustreznega orodja, naj montažo opravi serviser Harley-Davidson. Napačna montaža tega sklopa lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00308b)

ODSTRANJEVANJE

1. Odstranite predhodno nameščeni pokrov zavornega pedala z ročice nožne zavore (A).

MONTAŽA

1. Glejte Slika 1 . Poravnajte in potisnite **ново** ploščico zavornega pedala (1) ter vložek (4) nad konec ročice nožne zavore (A).
2. Sestavite navadno podložko (5) in vijak (6).
3. Privijte vijak (6) skozi odprtino v ročici nožne zavore (A) in na zadnjo stran ploščice zavornega pedala (1). Privijte.
Navor: 26 N·m (19 ft-lbs)

ZAMENJAJTE OBLOGO ALI OBRABNO KLJUKO

1. Glejte Slika 1 . Odstranite vijake (3).
2. Zamenjajte oblogo ali obrabno kljuko (2), kot je ustrezno.
3. Nanesite kapljico navojnega tesnila na vijake (3).
Potrošni material: SREDSTVO ZA NAVOJE IN TESNILNO SREDSTVO LOCTITE 243 SREDNJA MOČ (MODRO) (99642-97)
4. Namestite vijake (3). Privijte.
Navor: 1,7–2,3 N·m (15–20 in-lbs)