



ИНСТРУКЦИИ

J04731

2024-01-23



СПИНКА СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ

Таблица 1. Общие сведения

Комплекты	Предлагаемые инструменты	Уровень квалификации ⁽¹⁾
51564-09A, 51631-09A, 52530-09A, 52572-09A, 52583-09A, 52900-09A, 52914-09A, 52300008, 52300732	Защитные очки, шестигранный ключ (3/16 дюйма)	
<i>(1) Требуется затяжка до значения крутящего момента или умеренное использование других инструментов и техник</i>		

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

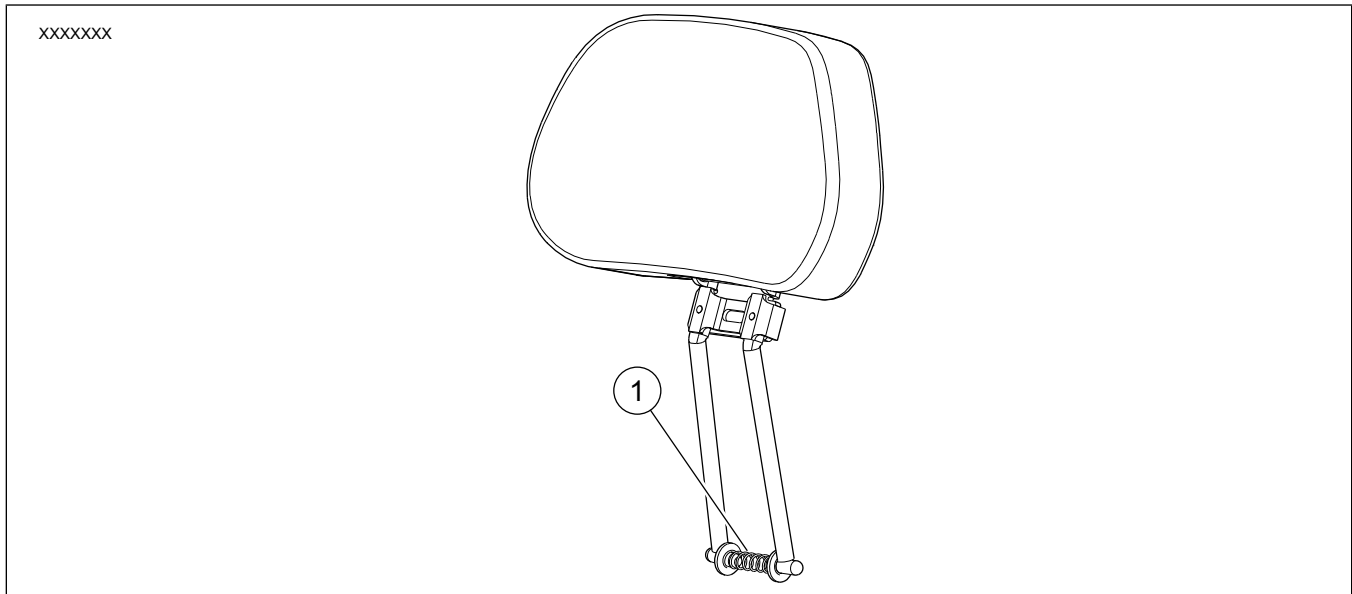


Рисунок 1. Содержимое комплекта Комплект спинки сиденья водителя

Таблица 2. Содержимое комплекта Комплект спинки сиденья водителя

<input checked="" type="checkbox"/>	Позиция	Кол-во	Описание	№ детали	Примечание
<input type="checkbox"/>	1	1	Пружина	10406	

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед установкой или удалением элементов из транспортного средства убедитесь, что в комплекте присутствуют все компоненты.

Свяжитесь с центром поддержки клиентов Harley-Davidson по номеру телефона 1-800-258-2464 (только США) или 1-414-343-4056.

Требования к установке

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

От правильной установки этого комплекта зависит безопасность водителя и пассажира. Если у вас нет возможности выполнить данную процедуру или нет в наличии нужных инструментов, обратитесь к дилеру Harley-Davidson для выполнения установки. Неправильная установка этого комплекта может привести к серьезным травмам или смертельному исходу. (00308b)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Модели

Информацию о применимости комплектов см. в каталоге запасных частей и аксессуаров или в разделе «Запасные части и аксессуары» на сайте www.harley-davidson.com (только на английском языке).*

Убедитесь, что вы используете самую последнюю версию инструкционной карты, которая доступна по адресу: www.harley-davidson.com/isheets.



УСТАНОВКА

1. Установите необходимые крепежные элементы монтажного кронштейна (продаются отдельно).
2. Установите необходимые крепежные элементы монтажного кронштейна (продаются отдельно).
 - a. На спинке сиденья водителя сожмите стержни спинки и пружину.
 - b. Вставьте стержни в монтажный кронштейн спинки.

РЕГУЛИРОВКА

1. Отрегулируйте переднее/заднее положение подушки спинки.
 - a. Используйте шестигранный ключ 3/16 дюйма, чтобы отрегулировать установочный винт, доступ к которому осуществляется через отверстие для проушины на задней части подушки.
 - b. Если возможно, не вынимайте установочный винт, потому что его трудно установить.