



SADA STUPÁTKA ŘIDIČE


OBECNÉ INFORMACE

Tabulka 1. Obecné informace

Sady	Doporučené nástroje	Úroveň dovedností ⁽¹⁾
50631-04, 50500089, 50501801	Ochranné brýle, momentový klíč	

(1) Vyžadováno utažení na hodnotu krouticího momentu nebo další průměrné nástroje a techniky

OBSAH SADY

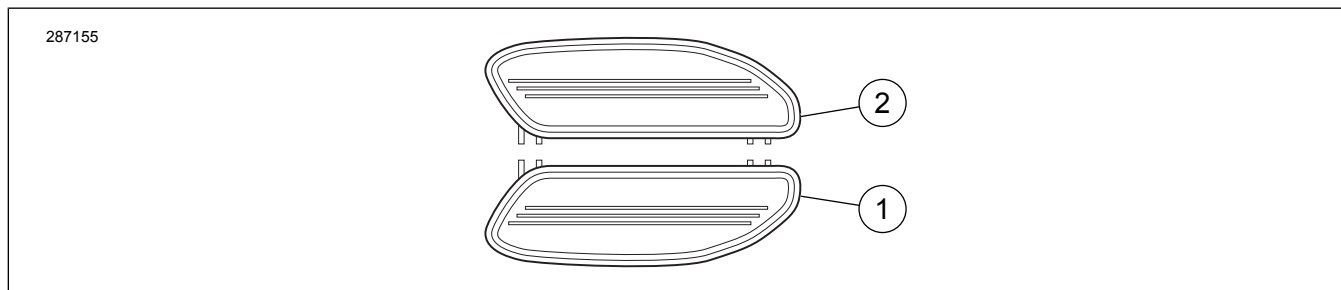

Ilustrace 1. Obsah sady: Součásti stupátka jezdce

Tabulka 2. Obsah sady: Součásti stupátka jezdce

<input checked="" type="checkbox"/>	Po- ložka	Množ- ství	Popis	Č. dílu	Poznámky
<input type="checkbox"/>	1	1	Sestava stupátka, pravá	Neprodává se samo- statně	
<input type="checkbox"/>	2	1	Sestava stupátka, levá	Neprodává se samo- statně	
<input type="checkbox"/>	3	4	Lícovaný šroub, 1/4-20 x 1-3/32 palce, sada 50631-04 (nezobrazeno)	50635-82A	
<input type="checkbox"/>	4	4	Pojistná matice, s nákrůžkem, 1/4-20, sada 50631-04 (nezobrazeno)	7716	

POZNÁMKA

Před montáží a odebráním jednotlivých položek z motocyklu zkontrolujte, že je tato sada kompletní.

OBECNÉ INFORMACE

Modely

Informace o vhodnosti pro jednotlivé modely naleznete v maloobchodním katalogu náhradních dílů a příslušenství nebo v části věnované náhradním dílům a příslušenství na stránce www.harley-davidson.com (pouze v angličtině).

Zkontrolujte, že používáte nejaktuálnější verzi návodu k obsluze. Je k dispozici na: www.harley-davidson.com/isheets

Kontaktujte zákaznické centrum Harley-Davidson na čísle 1-800-258-2464 (pouze USA) nebo 1-414-343-4056.

Požadavky na montáž

Modely FLTRXSTSE: Je nutné samostatně zakoupit držáky přední podpěry (č. dílu 47200302A – 2 kusy). Informace o odstranění starých předních podpěr a instalaci nových najdete v servisní příručce.

Tato sada není kompatibilní se sadami stupátek jezdce s koženými okraji (50205-97) nebo (50206-98).

VAROVÁNÍ

Na správné montáži této sestavy závisí bezpečnost jezdce a spolujezdce. Pokud daný postup přesahuje vaše schopnosti nebo pro něj nemáte vhodné nářadí, svěřte provedení montáže prodejci Harley-Davidson. Nesprávná montáž této sestavy může vést k vážnému poranění či smrti. (00308b)



DEMONTÁŽ

1. Odmontujte dva lícované šrouby a pojistné matice držící stávající stupátko na držácích.
2. Odstraňte stupátko.
3. Očistěte a zkontrolujte držáky stupátka. Pokud jsou opotřebované, zrezivělé nebo poškozené, vyměňte je.

POZNÁMKA

Pro sadu 50500089 použijte při montáži stupátek Originální vybavení (OE) spojovací materiál.

MONTÁŽ

1. Namontujte vhodné stupátko (1 nebo 2) na místo nad držáky.
2. Zarovnejte otvory a namontujte lícované šrouby (3) a pojistné matice (4). Utáhněte.
Krouticí moment: 9–12 N·m (7–9 ft-lbs)
3. Zkontrolujte, zda se stupátko volně otáčí.
4. Zopakujte postup pro opačnou stranu.