



騎士腳踏板工具包

一般資訊

表格1。一般資訊

套件	建議工具	技能水準 ⁽¹⁾
50631-04、50500089、50501801	防護眼鏡，扭矩扳手	

(1) 按扭矩值或其他適當工具和所需技術進行緊固

套件內容

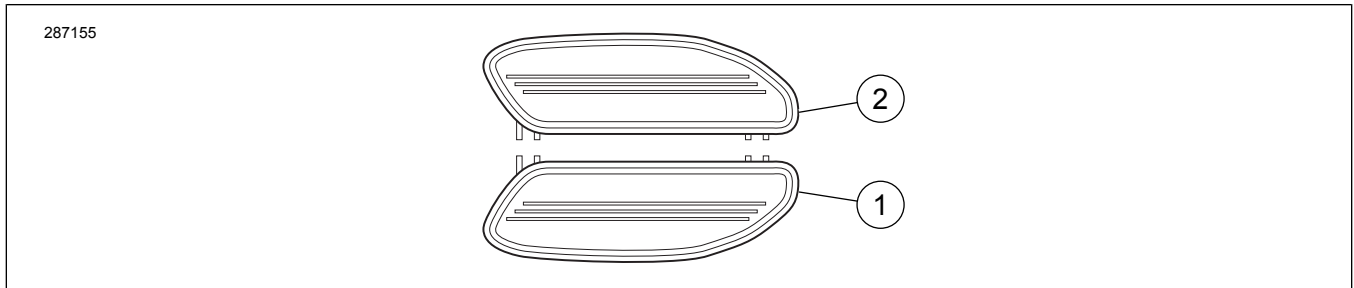


圖1。套件內容：騎士腳踏板部件

表格2。套件內容：騎士腳踏板部件

<input checked="" type="checkbox"/>	項目	數量	說明	Part No.	附註
<input type="checkbox"/>	1	1	腳踏板組件，右邊	不單獨出售	
<input type="checkbox"/>	2	1	腳踏板組件，左邊	不單獨出售	
<input type="checkbox"/>	3	4	帶肩螺栓，1/4-20 x 1-3/32 英寸，工具包 50631-04 (未顯示)	50635-82A	
<input type="checkbox"/>	4	4	鎖緊螺母，凸緣，1/4-20，工具包50631-04 (未顯示)	7716	

附註

在为摩托車安裝或拆卸項目之前，請核實工具包中的物品是否齊全。

此工具包與皮革騎士腳踏板外緣工具包(50205-97)或(50206-98)不相容。

警告

此工具包的正確安裝攸關騎士與乘客的安全。如果該程序不在您的能力範圍內，或者您沒有正確的工具，請讓Harley-Davidson經銷商進行安裝。此工具包安裝不當，可能造成死亡或重傷。(00308b)

概述

車型

有關車型適配資訊，請參閱P&A零售目錄或 www.harley-davidson.com 網站的零件和配件章節（僅限英文）。

確認使用最新版的說明書。可在以下位置取得：
www.harley-davidson.com/isheets

Harley-Davidson Customer Support Center，電話：
1-800-258-2464（僅限美國）或1-414-343-4056。

安裝要求

FLTRXSTSE車型；需另購前支撐架（零件編號47200302A-2個）。請參閱維修手冊，了解如何拆卸舊的前支架並安裝新的支架。

拆卸

- 將現有的腳踏板連接到安裝托架上的兩個帶肩螺栓和鎖緊螺母拆下。
- 取下腳踏板。
- 清潔和檢查腳踏板托架。如果磨損、生鏽或損壞，請更換。

附註

對於工具包 50500089，安裝腳踏板時，請使用 原廠配備 (OE) 安裝硬體。

安裝

1. 將適當的腳踏板(1或2)安裝在安裝托架上。
2. 對齊孔洞並安裝帶肩螺栓 (3) 和鎖緊螺母 (4)。鎖緊。
扭矩: 9-12 N·m (7-9 ft-lbs)
3. 檢查腳踏板是否可自由轉動。
4. 在另一側重複上述程序。