



INSTRUKCIJOS

94100161

2024-10-25



I IR II ETAPO GARSIAKALBIO KOMPLEKTAS - DVIGUBAI AUŠINAMAS APATINIS AERODINAMINIS GAUBTAS (DN 76000988 IR 76000989)

BENDROJI INFORMACIJA

Šie garsiakalbiai sukurti taip, kad tilptų į dvigubo aušinimo „Twin-Cooled™“ sistemos modelių apatinius aerodinaminis gaubtus (išskyrus „Tri-Glide“).

PASTABA

QR kodą galima nuskaityti tik „Harley-Davidson“ garso programėle.

Naujai sumontuota garso sistema ir garsiakalbiai neveiks iki bus sukonfigūruoti naudojant „Harley-Davidson“ garso programėlę arba įgalioto „Harley-Davidson“ prekybos atstovo.

Lent 1.

„Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate®“	
Rinkinys	QR kodas
76000988 („Stage 1“)	
76000989 („Stage II“)	

PASTABA

Įvairių kartų garsiakalbiai, stiprintuvai ir laidai skirti „Harley-Davidson“ transporto priemonėms nebuvo sukurti ir išbandyti naudojant drauge. Dėl to, kaip užtikrinti optimalų sistemos našumą ir suderinamumą, pasitarkite su savo atstovybe.

Garsiakalbiai „Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate“ yra akustiškai optimizuoti taip, kad deramai veiktų su atitinkamais tos pačios pakopos (I arba II) garsiakalbiais. Garsiakalbių išvesties signalus nustato programėlė, tuo tikslu atsižvelgdama į garsiakalbių vietą ir pakopą. Jei priskirtos garsiakalbių išvestys, pakopos arba vietos sukonfigūruojamos neteisingai, įranga sugadinta nebus, tačiau tikėtina, kad ji veiks prasčiau.

Modeliai

PASTABA

Šie garsiakalbiai yra skirti naudoti TIK su 2014 m. ir vėlesnių „Harley-Davidson“ modelių garso sistemomis. Prijungti prie 2006-2013 m. „Harley-Davidson“ modelių garso sistemų šie garsiakalbiai bus **NEPATAISOMAI sugadinti**. Prijungti prie 2005 m. arba ankstesnių „Harley-Davidson“ modelių garso sistemų šie garsiakalbiai **tokias garso sistemas NEPATAISOMAI sugadins**.

Informaciją apie tai, kuriems modeliams tai tinka, žr. dalių ir priedų (P&A) mažmeninės prekybos kataloge arba interneto svetainės www.harley-davidson.com skyriuje apie dalis ir priedus (tik anglų k.).

Įsitikinkite, kad naudojate naujausią instrukcijų lapo versiją, skelbiamą šiuo adresu: h-d.com/isheets

Su „Harley-Davidson“ klientų aptarnavimo centru galite susisiekti telefonu 1-800-258-2464 (tik JAV) arba 1-414-343-4056.

Montavimo reikmenys

Atsisiųskite „Harley-Davidson“ garso programėlę.

Šiuos dalykus galite įsigyti savo vietovės „Harley-Davidson“ atstovybėje.

- **2014 ir naujesniems „FLTRUSE“ ir „Touring“:** Šiems montavimo darbams reikia atskirai įsigyjamo „Harley-Davidson“ pagrindinio stiprintuvo ir rakto komplektų (Dalies Nr. 76000997).
- **2014 ir naujesniems „FLTRUSE“ ir „Touring“:** Šiems montavimo darbams reikia atskirai įsigyjamo „Harley-Davidson“ pagrindinio stiprintuvo montavimo komplekto (Dalies Nr. 76000974 arba 76001045).
- **2014 ir naujesniems „FLTRUSE“ ir „Touring“:** Šiems montavimo darbams gali reikėti atskirai įsigyjamo „Harley-Davidson“ antrinio stiprintuvo montavimo komplekto (Dalies Nr. 76000975). Tai priklauso nuo to, ar garsiakalbiai yra šeši, ar jų yra daugiau, ir nuo to, kaip priskiriami stiprintuvo kanalai.
- **2014 ir naujesniems „FLTRUSE“ ir „Touring“:** Šiems montavimo darbams reikia atskirai įsigyjamo „Harley-Davidson“ dvigubo aušinimo apatinių aerodinaminių gaubtų garsiakalbių kabelio montavimo komplekto (Dalies Nr. 76000991).



▲ ĮSPĖJIMAS

Vairuotojo ir keleivio saugumas priklauso nuo tinkamo šio rinkinio sumontavimo. Vadovaukitės atitinkamomis techninės priežiūros vadovo procedūromis. Jei patys procedūros atlikti negalite arba neturite tinkamų įrankių, tegu sumontuoja „Harley-Davidson“ pardavėjas. Netinkamai sumontavus šį rinkinį, galima sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00333b)

Montavimo darbų atlikimą rekomenduojama pavesti „Harley-Davidson“ atstovybės technikui.

Rinkinio turinys

Žr. Pav 4 ir Lent 2

PARUOŠIMAS

▲ ĮSPĖJIMAS

Kad transporto priemonė nebūtų netyčia užvesta (dėl to galima sunkiai arba mirtinai susižaloti), reikia išimti pagrindinį saugiklį. (00251b)

PASTABA

Šiame instrukcijų lape yra pateikta nuorodų į informaciją iš techninės priežiūros vadovo. Šiems montavimo darbams atlikti reikalingas atitinkamų metų ir modelio motociklo techninės priežiūros vadovas. Gauti jį galite iš „Harley-Davidson“ prekybos atstovo.

1. Nuimkite kairįjį balnakrepšį.
2. Nuimkite kairįjį šoninį dangtį.


3. PASTABA

Modeliai su apsaugos sistema: išjunkite apsaugos sistemą.

Išimkite pagrindinį saugiklį.

IŠĖMIMAS

1. Pav 1 Nuimkite ir išmeskite apatinių aerodinaminių gaubtų korpuso dangčius (1, 2).
 - a. Korpusas vietoje laikomas trimis spaustukais.

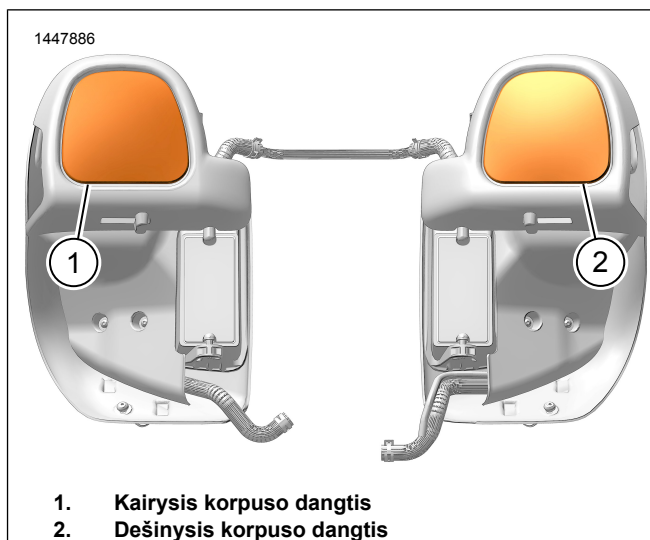

1. Kairysis korpuso dangtis
2. Dešinysis korpuso dangtis

Pav 1. Apatinių aerodinaminių gaubtų korpuso dangtis

MONTAVIMAS

PASTABA

Pav 4 Nujos garsiakalbių grotelės pritaikytos konkrečioms pusėms. „The Bar“ ir „Shield“ logotipai orientuoti į borto vidų.


- Prieš tęsdami patikrinkite, ar emblema nukreipta tinkamai.
1. Pav 4 Sumontuokite garsiakalbio korpuso bloką (2, 7 arba 3, 6).

- a. Pav 3 Tinkamai nukreipkite garsiakalbio korpuso bloką.
- b. Pav 2 Prijunkite garsiakalbį prie kontaktų (2).


PASTABA

Tam, kad būtų išvengta neteisingo sumontavimo, plokštieji kontaktai yra skirtingų dydžių.

- c. Sumontuokite garsiakalbio korpuso bloką (1).
2. Tą pačią procedūrą atlikite priešingoje pusėje.

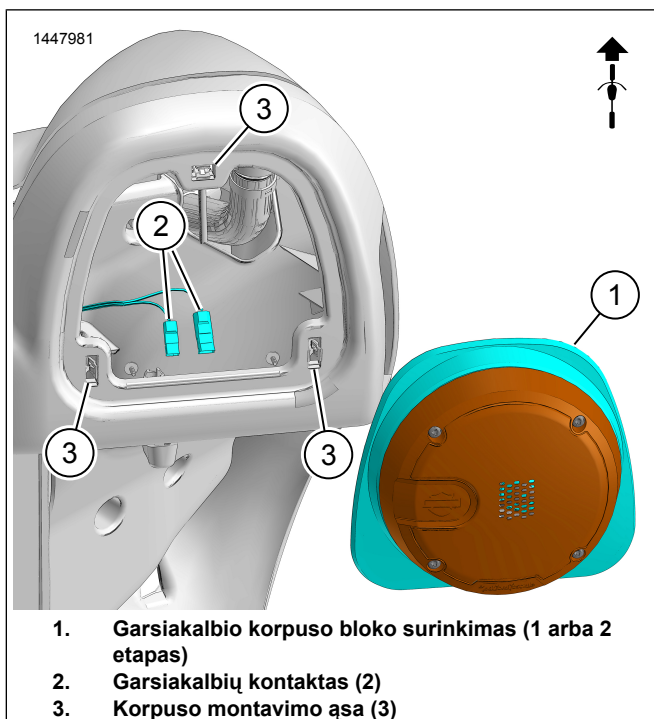

Pav 2. Apatinių aerodinaminių gaubtų garsiakalbių montavimas

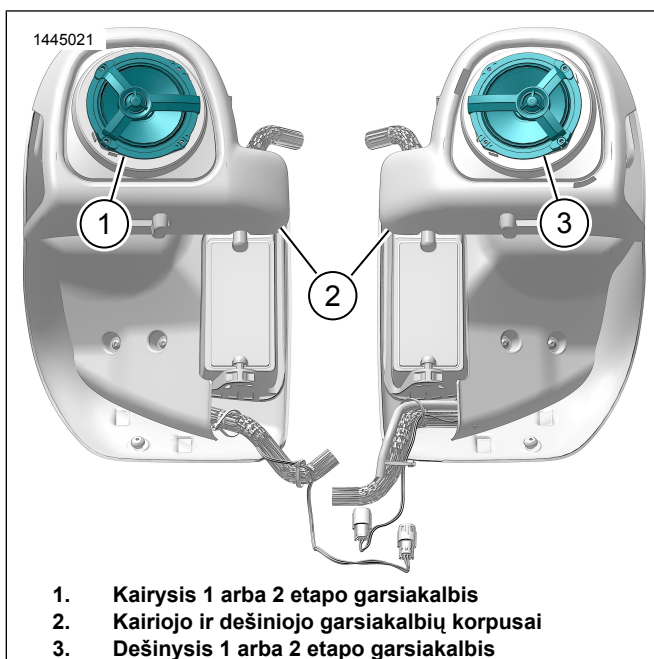

Pav 3. Dvigubo aušinimo sistemos garsiakalbio kryptis

UŽBAIGIMAS

PASTABA

Kad išvengtumėte galimos žalos garso sistemai, prieš sumontuodami pagrindinį saugiklį įsitinkite, kad uždegimas yra IŠJUNGTAS, „OFF“ padėtyje.

- Įdėkite pagrindinį saugiklį.
- Įjunkite uždegimą, bet motociklo neužveskite.

- Patikrinkite, ar veikia visi garsiakalbiai ir įsitinkite, kad tinkamai veikia priekinio–galinio garso reguliavimo funkcija. Jei kas neveikia, patikrinkite garsiakalbio laidus.
- Uždėkite kairįjį šoninį dangtį.
- Sumontuokite kairįjį balnakrepšį.


PROGRAMĖLĖS NUSTATYMAS

- [Unresolved graphic link \(id=40125-100120\)](#) Jungiamasi prie jūsų garso sistemos.
 - Įrenginio (1) susiejimas su sistema.
 - Programos meniu (2) įjungimas, kad nustatytumėte transporto priemonės garso sistemą.
- [Unresolved graphic link \(id=40125-100121\)](#) Pagrindinio meniu ekranas.
 - Pagrindinio meniu piktograma (1).
 - Asmeninio identifikavimo kodo (PIN) nustatymas iš naujo arba keitimas (2).
 - Sistemos redagavimas ir pervadinimas (3).
 - Pagrindinio meniu pritaikymas įdedant jūsų motociklo nuotrauką (4).
 - „Bluetooth“ ryšio indikatorius. Perkirtimo simbolis reiškia: Neprisijungta (5).
- [Unresolved graphic link \(id=40125-100122\)](#) Sąrankos meniu ekranas.
 - Sąrankos meniu piktograma (1).
 - QR kodo (2) nuskaitymas į „iSheet“.
 - Rankinė „Stage 1“ arba „Stage 2“ garsiakalbių sąranka, garsiakalbių vieta ir foninis triukšmas pagal priskirtas garsiakalbių vietas.
- [Unresolved graphic link \(id=40125-100123\)](#) Glodintuvo sąrankos ekranas.
 - Glodintuvo sąrankos piktograma (1)
 - 7 juostų glodintuvo (2) dažnių nustatymas.
 - Tinkintos arba iš anksto parinktos glodintuvo nuostatos (3).
- [Unresolved graphic link \(id=40125-100124\)](#) Diagnostikos meniu ekranas.
 - Diagnostikos meniu piktograma (1) nurodo garso sistemos būklę.
 - Garsiakalbių bandymo ekrano (2) atidarymas.
 - Po komponentų remonto atnaujina garsiakalbių ir stiprintuvo (3) būklę.

d. Garsiakalbio, su kuriuo norima atlikti foninio triukšmo (4) bandymą ar naudoti atitinkamas funkcijas, pasirinkimas.

e. Grįžimas į diagnostinio meniu ekraną (5).

DALYS, REIKALINGOS UŽDUOČIAI ATLIKTI

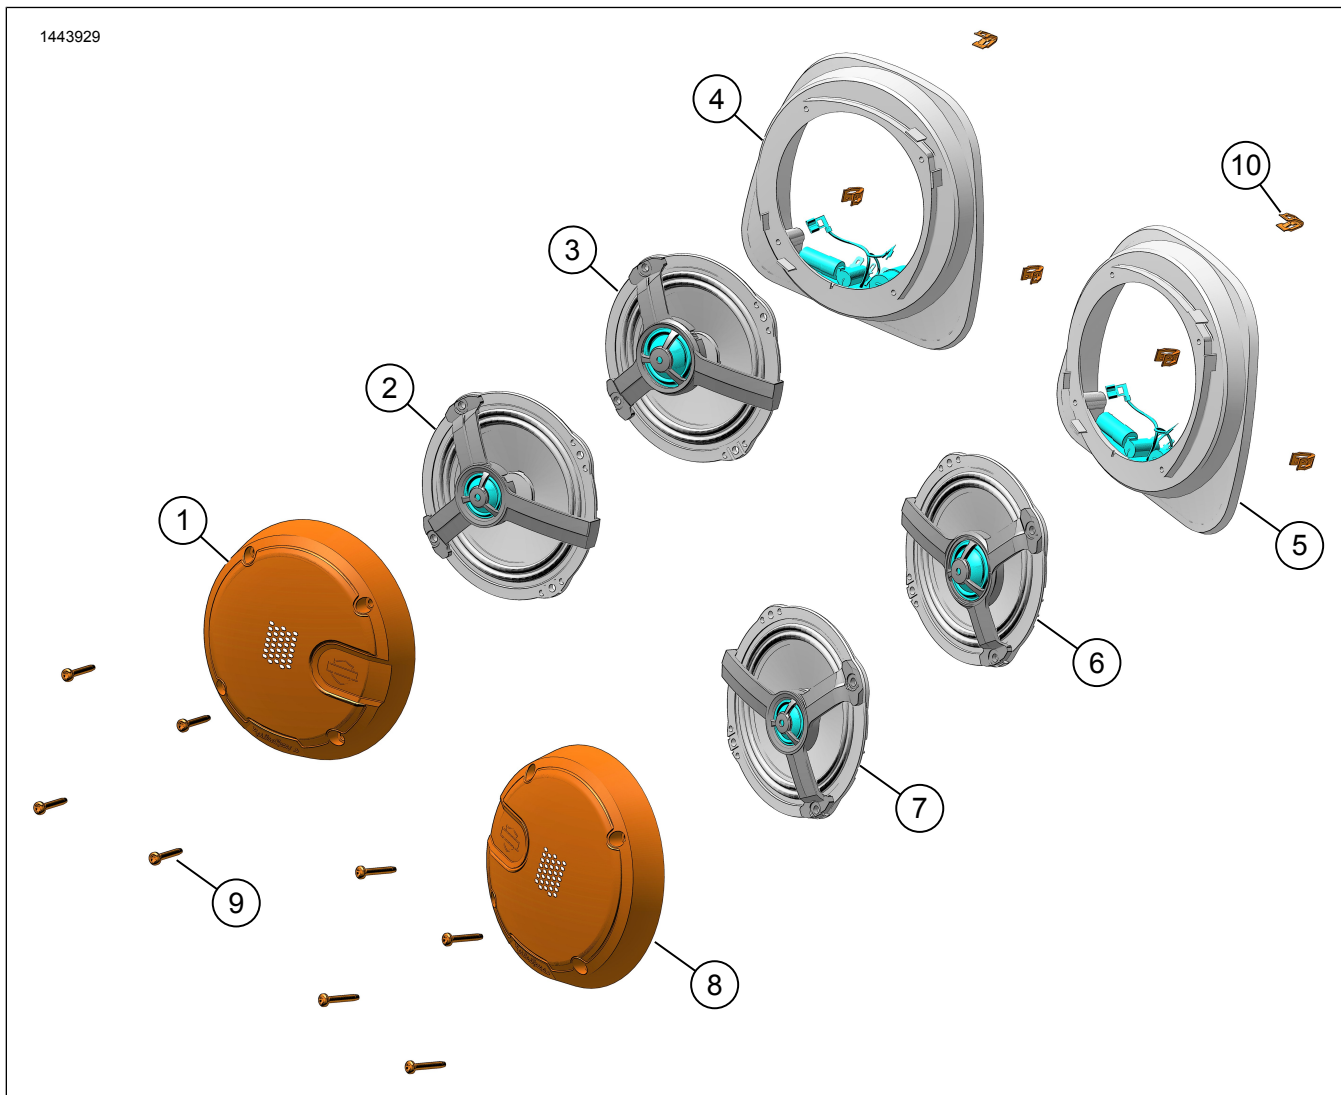

Pav 4. Techninės priežiūros dalys: žemutinio aerodinaminio gaubto garsiakalbiai

Lent 2. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti

Elementas	Aprašymas (kiekis)	Dalies numeris	Komplekto numeris
1	Kairiosios „Stage 1“ garsiakalbio grotelės	76001032	76000988
	Kairiosios „Stage 2“ garsiakalbio grotelės	76001034	76000989
2	Kairysis „Stage 1“ garsiakalbis	76001002	76000988
3	Kairysis „Stage 2“ garsiakalbis	76001015	76000989
4	Garsiakalbio korpusas, kairėje, 1 etapas	76001047	76000988
	Garsiakalbio korpusas, kairėje, 2 etapas	76001048	76000989
5	Garsiakalbio korpusas, dešinėje, 2 etapas	76001048	76000989
	Garsiakalbio korpusas, dešinėje, 1 etapas	76001047	76000988
6	Dešinysis „Stage 2“ garsiakalbis	76001015	76000989
7	Dešinysis „Stage 1“ garsiakalbis	76001014	76000988
8	Dešinėsios „Stage 1“ garsiakalbio grotelės	76001033	76000988
	Dešinėsios „Stage 2“ garsiakalbio grotelės	76001035	76000989
9	Sraigtas, savisriegis sraigtas, sraigtas suapvalinta galvute (8)	10201097	76000988, 76000989
10	Korpuso spaustukas (6)	12200025	76000988, 76000989