



คำแนะนำ

94100161

2024-10-25



ชุดลำโพง STAGE I และ II - แพริ่งช่วงล่าง TWIN COOLED (PN 76000988 และ 76000989)

ทั่วไป

ลำโพงเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้พอดีกับแพริ่งช่วงล่างของรถรุ่น Twin-Cooled[®] (ยกเว้น Tri-Glide)

หมายเหตุ

รหัส QR สามารถสแกนได้ในแอประบบเสียงของ Harley-Davidson บนโทรศัพท์มือถือเท่านั้น

ระบบเสียงและลำโพงที่ติดตั้งใหม่จะไม่เล่นเสียงจนกว่าจะได้รับการกำหนดค่าโดยใช้แอประบบเสียงของ Harley-Davidson บนโทรศัพท์มือถือ หรือโดยผู้จำหน่าย Harley-Davidson ที่ได้รับการรับรองเป็นผู้ยืนยัน

ตาราง 1

ระบบเสียง Harley-Davidson ผลิตโดย Rockford Fosgate [®]	
ชุดอุปกรณ์	รหัส QR
76000988 (ขั้น 1)	
76000989 (ขั้น II)	

หมายเหตุ

ลำโพง เครื่องขยายเสียง และสายต่อหลาย ๆ รุ่นสำหรับรถมอเตอร์ไซด์ของ Harley-Davidson ไม่ได้รับการออกแบบหรือทดสอบในการทำงานร่วมกัน โปรดปรึกษาผู้จำหน่ายของคุณ เพื่อให้แน่ใจถึงการเข้าร่วมกันและประสิทธิภาพสูงสุด

ลำโพงระบบเสียงของ Harley-Davidson โดย Rockford Fosgate ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับลำโพงที่มีระดับ Stage เดียวกัน (I หรือ II) ได้มีประสิทธิภาพสูงสุด สัญญาณเอาต์พุตของลำโพง ส่งการจากแอป รวมถึงตำแหน่งที่ตั้งและระดับ Stage ถ้าหากตั้งค่าการมอบหมายค่าตั้ง, Stage, ระดับ Stage และตำแหน่งที่ตั้งผิดไป จะก่อให้เกิดความเสียหาย แต่จะทำให้ประสิทธิภาพต่อยกกว่าที่ควรจะเป็น

รุ่น

หมายเหตุ

ลำโพงเหล่านี้ใช้สำหรับเฉพาะระบบเสียงของ Harley-Davidson ปี 2014 เป็นต้นมา การใช้งานลำโพงเหล่านี้กับระบบเสียงของ Harley-Davidson ปี 2006-2013 จะทำให้ลำโพงเสียหายอย่างถาวร การใช้งานลำโพงเหล่านี้

นี้กับระบบเสียงของ Harley-Davidson ปี 2005 หรือก่อนหน้าจะทำให้ระบบเหล่านี้เสียหายอย่างถาวร

สำหรับข้อมูลที่สอดคล้องกับแต่ละรุ่น โปรดดูที่แคตตาล็อกขายปลีกของ P&A หรือส่วนชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของ www.harley-davidson.com (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารแนะนำที่ใช้เป็นฉบับล่าสุดโดยดูได้จาก: h-d.com/isheets

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Harley-Davidson ที่ 1-800-258-2464 (สหรัฐอเมริกา) หรือ 1-414-343-4056

ข้อกำหนดในการติดตั้ง

ความถี่ของแอประบบเสียงบนมือถือของ Harley-Davidson

ขอรับรายการเหล่านี้ได้ที่ตัวแทนจำหน่าย Harley-Davidson

- **Touring และ FLTRUSE รุ่นปี 2014 และหลังจากนั้น:** จำเป็นต้องซื้อชุดติดตั้งเครื่องขยายเสียงหลักและดอกรีด (หมายเลขชิ้นส่วน 76000997) แยกต่างหากเพื่อใช้ในการติดตั้ง
- **Touring และ FLTRUSE รุ่นปี 2014 และหลังจากนั้น:** จำเป็นต้องซื้อชุดติดตั้งเครื่องขยายเสียงหลักของ Harley-Davidson (หมายเลขชิ้นส่วน 76000974 หรือ 76001045) แยกต่างหากเพื่อใช้ในการติดตั้ง
- **Touring และ FLTRUSE รุ่นปี 2014 และหลังจากนั้น:** อาจจำเป็นต้องซื้อชุดติดตั้งเครื่องขยายเสียงรองของ Harley-Davidson (หมายเลขชิ้นส่วน 76000975) แยกต่างหากเพื่อใช้ในการติดตั้ง ขึ้นอยู่กับว่ามีลำโพงจำนวนหกตัวหรือมากกว่าหรือไม่ และเครื่องขยายเสียงแต่ละช่องได้รับการมอบหมายค่าส่งอย่างไร
- **Touring และ FLTRUSE รุ่นปี 2014 และหลังจากนั้น:** จำเป็นต้องซื้อชุดติดตั้งมดสายไฟลำโพงแพริ่งช่วงล่าง Twin-Cooled (หมายเลขชิ้นส่วน 76000991) แยกต่างหากเพื่อใช้ในการติดตั้ง

▲ คำเตือน

ความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารขึ้นอยู่กับ การติดตั้งชุดอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง ใช้ขั้นตอนในคู่มือการให้บริการที่เหมาะสม หากคุณไม่สามารถดำเนินการหรือไม่มีเครื่องมือที่ถูกต้อง โปรดให้ตัวแทน Harley-Davidson ทำการติดตั้ง การติดตั้งอุปกรณ์อย่างไม่เหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง (00333b)

แนะนำให้ติดตั้งโดยช่างเทคนิคที่ผู้จำหน่าย Harley-Davidson

เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์

ดู รูปภาพ 4 และ ตาราง 2

เตรียมพร้อม

▲ คำเตือน

เพื่อเป็นการป้องกันการสตาร์ทเครื่องโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งอาจทำให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได้ โปรดเอาฟิวส์หลักออกก่อนทำงานต่อ (00251b)

หมายเหตุ

เอกสารแนะนำฉบับนี้อ้างอิงจากข้อมูลคู่มือซ่อมบำรุง ต้องมีคู่มือซ่อมบำรุงสำหรับมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้เพื่อทำการติดตั้ง ขอรับได้จากตัวแทนจำหน่าย Harley-Davidson

1. ถอดกระเป๋าคาดข้างรถด้านซ้ายออก

2. ถอดฝาปิดด้านซ้ายออก


3. **หมายเหตุ**
รุ่นที่มีการรักษาความปลอดภัย: ปัดการทำงานระบบรักษาความปลอดภัย

เอาฟิวส์หลักออก

ถอด

1. รูปภาพ 1 ถอดและทิ้งฝาครอบแบริ่งช่วงล่าง (1, 2)

a. ฝาปิดถูกยึดอยู่กับที่ด้วยคลิปลงสามตัว

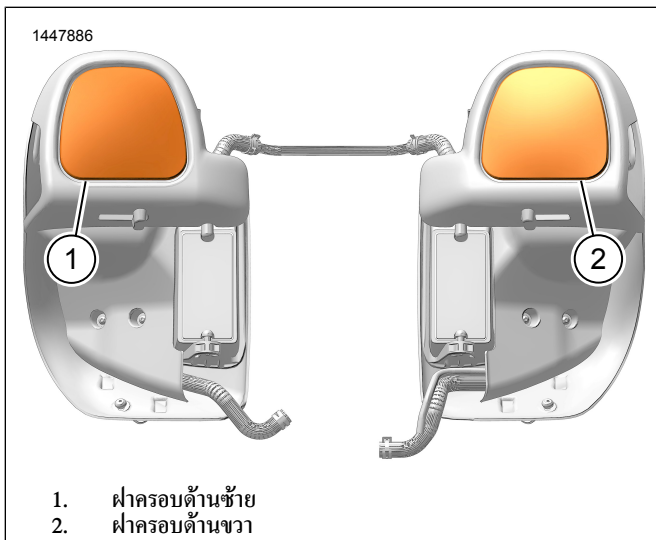

รูปภาพ 1 ฝาครอบแบริ่งช่วงล่าง

ติดตั้ง

หมายเหตุ

รูปภาพ 4 ตะแกรงลำโพง ใหม่ เป็นแบบเฉพาะที่เท่านั้น โลโก้ Bar and Shield อยู่ในทิศหันเข้าหาอินบอร์ด

• ตรวจสอบให้ทิศทางของตราสัญลักษณ์ Bar & Shield ถูกต้อง ก่อนที่จะดำเนินการต่อ

1. รูปภาพ 4 ติดตั้งกล่องลำโพง (2, 7 หรือ 3, 6)

a. รูปภาพ 3 ปรับทิศชุดประกอบกล่องลำโพง


b. รูปภาพ 2 ต่อขั้วต่อลำโพง (2)

หมายเหตุ

ขนาดของสเปคที่แตกต่างกันป้องกันประกอบที่ไม่เหมาะสม


c. ติดตั้งกล่องลำโพง (1)

2. ดำเนินการกับอีกฝั่งโดยใช้ขั้นตอนเดียวกัน

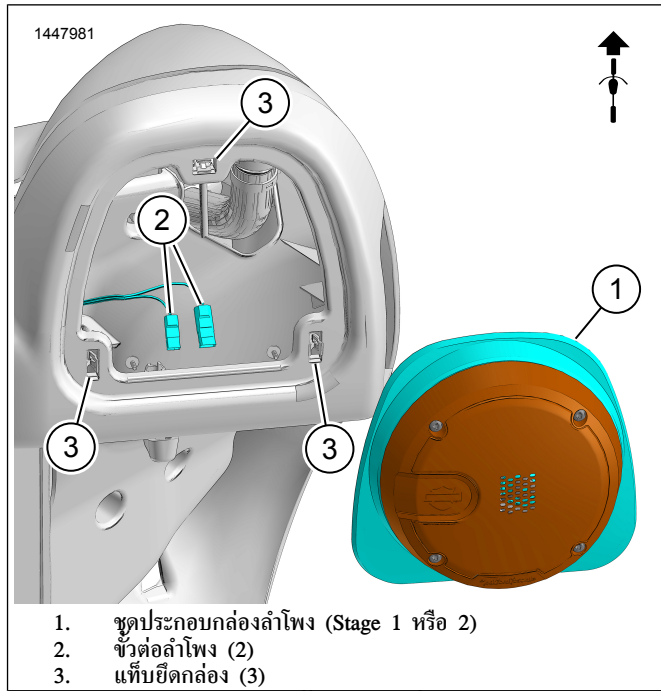

1. ชุดประกอบกล่องลำโพง (Stage 1 หรือ 2)
2. ขั้วต่อลำโพง (2)
3. แท่นยึดกล่อง (3)

รูปภาพ 2 ติดตั้งลำโพงแบริ่งช่วงล่าง

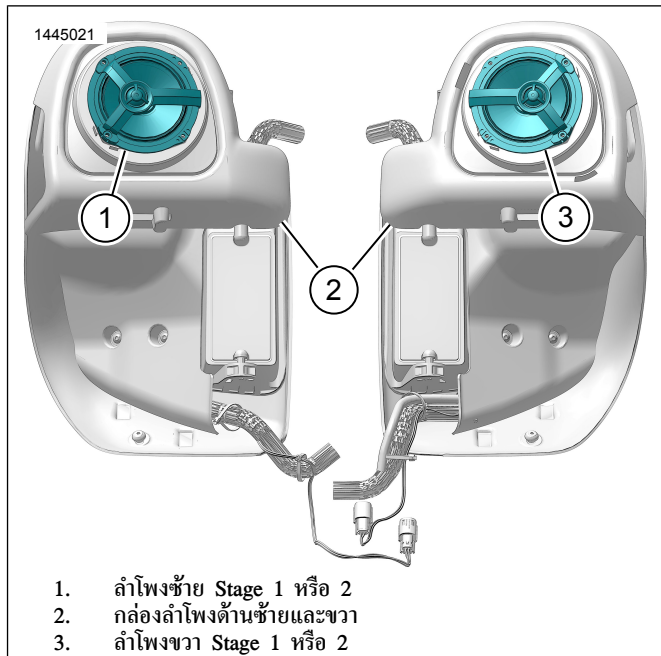

1. ลำโพงซ้าย Stage 1 หรือ 2
2. กล่องลำโพงด้านซ้ายและขวา
3. ลำโพงขวา Stage 1 หรือ 2

รูปภาพ 3 ทิศทางของลำโพงระบายอากาศ

เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ

เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบเสียงเสียหาย ตรวจสอบว่าสวิตช์กุญแจอยู่ที่ OFF ก่อนติดตั้งฟิวส์หลัก

1. ติดตั้งฟิวส์หลัก
2. บิดสวิตช์กุญแจไปที่ "ON" แต่ไม่ต้องสตาร์ทเครื่องยนต์
3. ให้แน่ใจว่าลำโพงทุกตัวทำงาน และฟังก็ชั่นเฟดเดอร์ด้านหน้า/หลังทำงานได้อย่างถูกต้อง หากไม่ ให้ตรวจสอบการเดินสายของลำโพง
4. ติดตั้งฝาปิดด้านซ้าย

5. ติดตั้งกระเป๋าข้างรถด้านซ้าย

การตั้งค่าแอป

1. [Unresolved graphic link \(id=40125-100120\)](#) เข้าถึงระบบเสียงของคุณ

- จับคู่อุปกรณ์ (1) เข้ากับระบบ
- เข้าถึงเมนูของแอป (2) เพื่อตั้งค่าระบบเสียงของรถมอเตอร์ไซค์

2. [Unresolved graphic link \(id=40125-100121\)](#) หน้าจอเมนูหลัก

- ไอคอนเมนูหลัก (1)
- รีเซ็ตหรือเปลี่ยนหมายเลขการยืนยันความปลอดภัยส่วนบุคคล (PIN) (2)
- แก้ไขและเปลี่ยนชื่อในระบบ (3)
- ปรับตั้งเมนูหลักด้วยภาพรถมอเตอร์ไซค์ของคุณ (4)
- เครื่องหมายระบบการเชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธ เครื่องหมายซีร็อกซ์ หมายถึง: ไม่เชื่อมต่อ (5)

3. [Unresolved graphic link \(id=40125-100122\)](#) ตั้งค่าหน้าจอเมนู

- ตั้งค่าไอคอนเมนู (1)

b. ใช้เพื่อสแกนรหัส QR (2) บน iSheet

c. ตั้งค่าด้วยตนเองสำหรับลำโพง Stage 1 หรือ 2, ตั้งตำแหน่งลำโพง และตั้งไวท์นอยซ์เพื่อระบุตำแหน่งลำโพง

4. [Unresolved graphic link \(id=40125-100123\)](#) หน้าจอการตั้งค่าอีควอไลเซอร์


- ไอคอนการตั้งค่าอีควอไลเซอร์ (1)
- ปรับคลื่นความถี่อีควอไลเซอร์ 7-แถบ (2)
- ปรับแต่งหรือตั้งค่าอีควอไลเซอร์ล่วงหน้า (3)

5. [Unresolved graphic link \(id=40125-100124\)](#) sohk0vdk; bob0Cyp

- ไอคอนเมนูการวินิจฉัย (1) แสดงสถานะระบบเสียง
- เปิดหน้าจอทดสอบลำโพง (2)
- รีเฟรชสถานะลำโพงและเครื่องขยายเสียง (3) หลังจากการซ่อมแซมส่วนประกอบ
- เลือกลำโพงสำหรับการทดสอบไวท์นอยซ์ (4) และการทำงาน
- กลับสู่หน้าจอเมนูการวินิจฉัย (5)

อะไหล่สำรอง

1443929

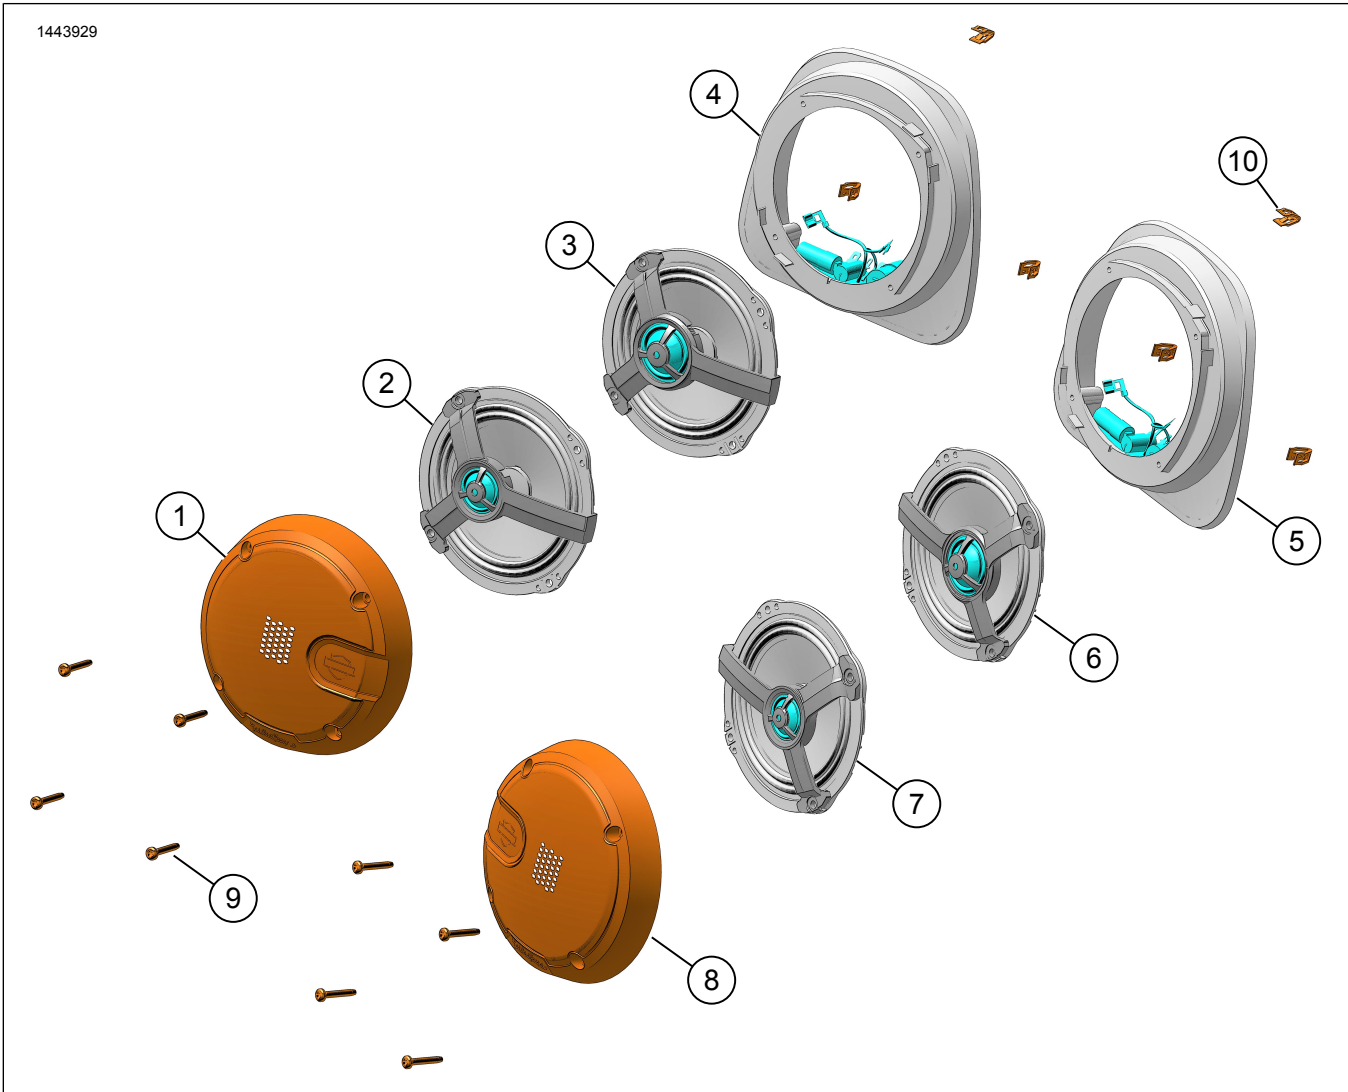

รูปภาพ 4 ชิ้นส่วนบริการ ลำโพงแฟริ่งช่วงล่าง

ตาราง 2 ชิ้นส่วนอะไหล่

รายการ	คำอธิบาย (จำนวน)	หมายเลขชิ้นส่วน	หมายเลขชุดอุปกรณ์
1	ตะแกรงลำโพง, ซ้าย, Stage 1	76001032	76000988
	ตะแกรงลำโพง, ซ้าย, Stage 2	76001034	76000989
2	ลำโพง, ซ้าย, Stage 1	76001002	76000988
3	ลำโพง, ซ้าย, Stage 2	76001015	76000989
4	กล่องลำโพง, ข้างซ้าย, stage 1	76001047	76000988
	กล่องลำโพง, ข้างซ้าย, stage 2	76001048	76000989
5	กล่องลำโพง, ข้างขวา, stage 2	76001048	76000989
	กล่องลำโพง, ข้างขวา, stage 1	76001047	76000988
6	ลำโพง, ขวา, Stage 2	76001015	76000989
7	ลำโพง, ขวา, Stage 1	76001014	76000988
8	ตะแกรงลำโพง, ขวา, Stage 1	76001033	76000988
	ตะแกรงลำโพง, ขวา, Stage 2	76001035	76000989
9	สกรู, เกลียวปัดถอย, หัวกระดุม (8)	10201097	76000988, 76000989
10	คลิปกล่อง (6)	12200025	76000988, 76000989