



## ערכת רמקול שלב I ושלב II - יחידת מעטפת תחתונה בדגמי TWIN COOLED (מספר חלק 76000988 ו-76000989)

### כללי

למידע אודות התאמה לדגם, עיין בסעיף P & A בקטלוג הקמעונאי או בפרק על חלקים ואביזרים של [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (אנגלית בלבד).

ודא כי אתה משתמש בגירסה העדכנית ביותר של גיליון ההוראות אשר זמין ב: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

יש ליצור קשר עם מרכז התמיכה ללקוחות של Harley-Davidson בטלפון 2464-258-800-1 (ארה"ב בלבד) או 4056-343-414-1.

### דרישות התקנה

הורד את האפליקציה Harley-Davidson audio.

פריטים אלה זמינים בסוכנות Harley-Davidson שלך.

- **דגמי FLTRUSE ו-Touring משנת 2014 ואילך:** נדרשת רכישה נפרדת של ערכת דונגל ומגבר ראשי של Harley-Davidson (מס' חלק 76000997) לצורך התקנה זו.
- **דגמי FLTRUSE ו-Touring משנת 2014 ואילך:** נדרשת רכישה נפרדת של ערכת התקנה למגבר ראשי של Harley-Davidson (מס' חלק 76000974 או 76001045) לצורך התקנה זו.
- **דגמי FLTRUSE ו-Touring משנת 2014 ואילך:** ייתכן שתידרש רכישה נפרדת של ערכת התקנה למגבר משני של Harley-Davidson (מס' חלק 76000975) לצורך התקנה זו. הגורם הקובע הוא אם יש שישה רמקולים ומעלה וכיצד מוקצים ערוצי המגבר.
- **דגמי FLTRUSE ו-Touring משנת 2014 ואילך:** נדרשת רכישה נפרדת של ערכת התקנה של רתמת חיווט עבור יחידת מעטפת תחתונה בדגמי Twin Cooled של Harley-Davidson (מס' חלק 76000991) לצורך התקנה זו.

### ⚠ אזהרה

הבטיחות של הרוכב והנוסע תלויה בהתקנה נכונה של הערכה הזאת. השתמש בהליכי הטיפול המתאימים שבמדריך. אם אינך מסוגל לבצע את הנוהל או אם אין לך הכלים הנכונים, בצע את ההתקנה בסוכנות Harley-Davidson. התקנה לא נאותה של הערכה הזאת עלולה לגרום למוות או פגיעה חמורה. (b00333)

מומלץ שטכנאי בסוכנות Harley-Davidson יבצע את ההתקנה.

### תכולת הערכה

ראה איור 4 וטבלה 2

### הכנה

### ⚠ אזהרה

כדי למנוע התנעה בשוגג של הרכב העלולה לגרום למוות או פגיעה חמורה, הסר את הנת"ך הראשי לפני שתמשיך. (b00251)

### הערה

גיליון הנחיות זה מתייחס למידע במדריך השירות. מדריך שירות לאופנועים משנה/דגם זה נדרש להתקנה זו. ניתן לקבל מדריך זה בסוכנויות Harley-Davidson.

1. הסר את תיק האוכף השמאלי.



רמקולים אלו נועדו להתאים ביחידות מעטפת תחתונות של דגמי Twin-Cooled™ (למעט Tri-Glide).

### הערה

ניתן לסרוק את קוד ה-QR רק באפליקציית השמע של Harley-Davidson.

הרמקולים ומערכת השמע החדשים שהותקנו יאפשרו את פעולת השמע רק לאחר הגדרת התצורה שלהם באמצעות האפליקציה לשמע של Harley-Davidson או על ידי סוכנות מורשת של Harley-Davidson.

### טבלה 1.

| מערכת שמע Harley-Davidson בשיתוף עם Rockford Fosgate®                                |                   |
|--|-------------------|
| קוד QR   | ערכה              |
|   | 76000988 (דור I)  |
|  | 76000989 (דור II) |

### הערה


הרמקולים, המגברים והחיווט של כלי רכב של Harley-Davidson מדורות שונים לא תוכננו לפעול יחד ופעולתם המשותפת לא נבדקה. אנה התייעץ עם הסוכנות שלך כדי להבטיח ביצועים והתאמה באופן מיטבי.

הרמקולים של Harley-Davidson בשיתוף עם Rockford Fosgate® מתוכננים לפעולה אקוסטית מיטבית עם רמקולים אחרים מאותו שלב (I או II). אותות הפלט של הרמקול מוקצים על-ידי APP, כולל המיקום ומספר השלב. אם הקצאות הפלט, מספרי השלב והמיקומים של הרמקול מוגדרות באופן שגוי, לא ייגרם נזק, אך ניתן לצפות לירידה ברמת הביצועים.

### דגמים


### הערה

רמקולים אלה מיועדים לשימוש אך ורק עם מערכות שמע בדגמי Harley-Davidson משנת הדגם 2014 ומעלה. שימוש ברמקולים אלה עם מערכות שמע בדגמי Harley-Davidson מהשנים 2006-2013 יגרום נזק בלתי-הפיך לרמקולים אלה. שימוש ברמקולים אלה עם מערכות שמע בדגמי Harley-Davidson משנת הדגם 2005 ומטה יגרום נזק בלתי-הפיך למערכות אלה.

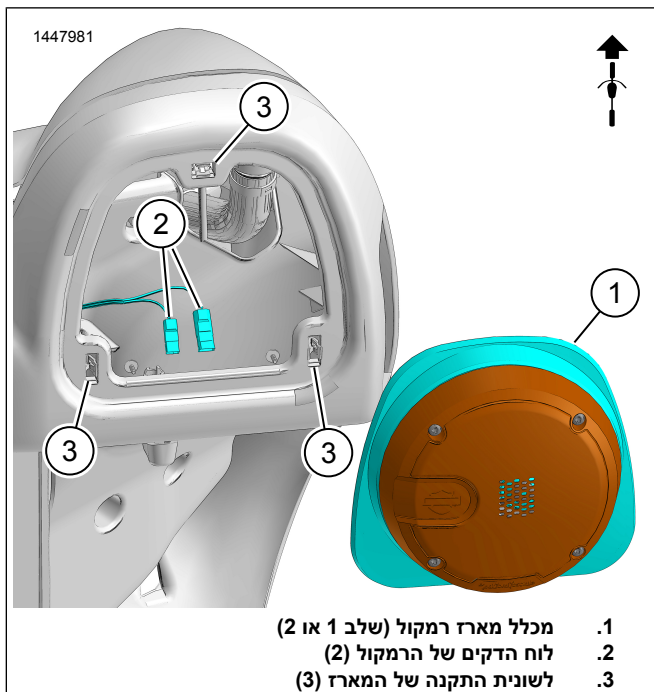

1. מכלל מארז רמקול (שלב 1 או 2)
2. לוח הדקים של הרמקול (2)
3. לשונית התקנה של המארז (3)

תרשים 2. התקנת רמקול ביחידת מעטפת תחתונה

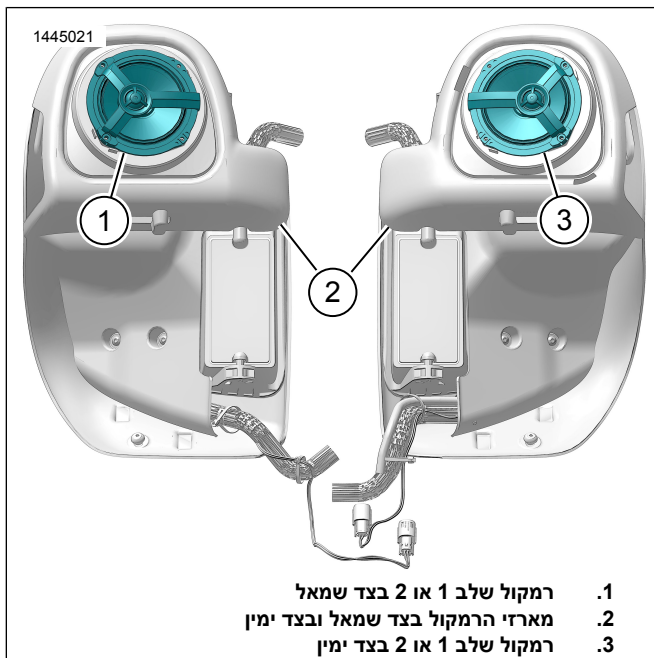

1. רמקול שלב 1 או 2 בצד שמאל
2. מארזי הרמקול בצד שמאל ובצד ימין
3. רמקול שלב 1 או 2 בצד ימין

תרשים 3. כיוון רמקול בעל קירור כפול

## סיום

הערה

כדי למנוע נזק אפשרי למערכת הקול, ודא שההצתה במצב OFF (מנותק) לפני התקנת הנתיך הראשי.

1. התקן את הנתיך הראשי.
2. העבר את מערכת ההצתה למצב ON (מחובר), אבל אל תניע את האופנוע.
3. ודא כי כל הרמקולים פועלים, ושתפקוד איזון הרמקולים מלפנים/מאחור ("פיידר") פועל באופן תקין. אם לא, בדוק את חיווט הרמקולים.

2. הסר את הכיסוי שבצד השמאלי.

3. הערה


**דגמים עם אבטחה:** השביתו את מערכת האבטחה.

הסר את הנתיך הראשי.

## הסר

1. איור 1 והשלך את הכיסויים של המארז ליחידת המעטפת התחתונה (1, 2).

a. שלושה תפסים מחזיקים את המארז במקומו.

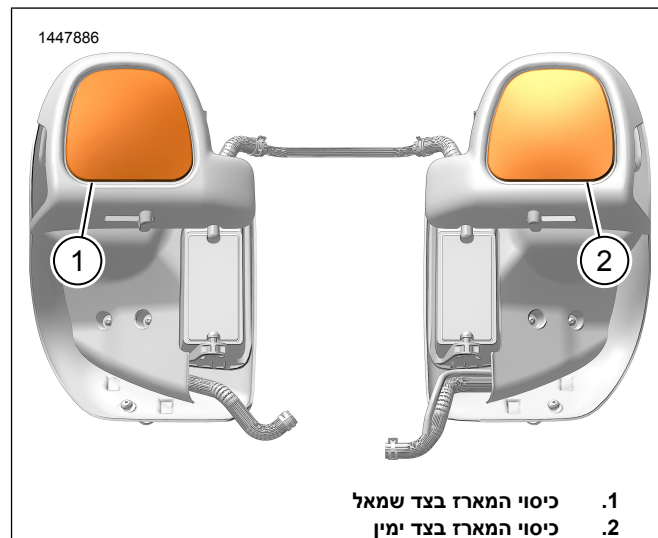

1. כיסוי המארז בצד שמאל
2. כיסוי המארז בצד ימין

תרשים 1. כיסוי המארז ליחידת המעטפת התחתונה

## התקנה

הערה

איור 4 שבכוח הרמקול החדשות מיועדות כל אחת לצד מסוים. סמלי הפס והמגן צריכים לפנות לעבר הצד הפנימי.

• ודא כיוון נכון של סמל הכידון והמגן לפני שתמשיך.

1. איור 4 התקן את מכלול מארז הרמקול (2, 7 או 3, 6).

a. איור 3 כוון את מכלול מארז הרמקול.

b. איור 2 חבר את לוחות ההדקים של הרמקול (2).

הערה

מחברי להב שונים בגודלם מונעים טעויות בהרכבה.

c. התקן את מכלול מארז הרמקול (1).

2. חזור על ההליך בצד השני.

3. [Unresolved graphic link \(id=40125-100122\)](#) מסך תפריט הגדרות.

a. סמל תפריט הגדרות (1).

b. השתמש כדי לסרוק את קוד ה-QR (2) בדף המידע.

c. הגדרה ידנית של שלב 1 או שלב 2 לרמקולים, של מיקום הרמקולים ושל רעש לבן לשם הקצאת מיקומי הרמקולים.

4. [Unresolved graphic link \(id=40125-100123\)](#) מסך הגדרות האקוולייזר.

a. סמל הגדרות האקוולייזר (1)

b. כיוון 7 התדרים של ערוצי האקוולייזר (2).

c. בחירות מוגדרות אישית או קבועות מראש של האקוולייזר (3).

5. [Unresolved graphic link \(id=40125-100124\)](#) מסך תפריט האבחון.

a. סמל תפריט האבחון (1) מציג את מצב מערכת השמע.

b. פתיחת מסך בדיקת הרמקול (2).

c. רענון של מצב הרמקול והמגבר (3) לאחר תיקון רכיב.

d. בחירת רמקול לבדיקת הרעש הלבן ופעולתו (4).

e. חזרה למסך תפריט האבחון (5).

4. התקן את כיסוי הצד השמאלי.

5. התקן את תיק האוכף שמאלי.

## הגדרת האפליקציה

1. [Unresolved graphic link \(id=40125-100120\)](#) גישה למערכת השמע.

a. צמד את המכשיר (1) למערכת.

b. היכנס אל תפריטי האפליקציה (2) כדי להגדיר את מערכת השמע של הרכב.

2. [Unresolved graphic link \(id=40125-100121\)](#) מסך תפריט ראשי.

a. סמל תפריט ראשי (1).


b. אפס או שנה מספר הזיהוי האישי (PIN) של האבטחה (2).

c. ערוך ושנה את שם המערכת (3).

d. הגדר תמונה של אופנועך עבור התפריט הראשי (4).

e. מחוון חיבור Bluetooth. לוכסן על הסמל מציין: לא מחובר (5).

1443929

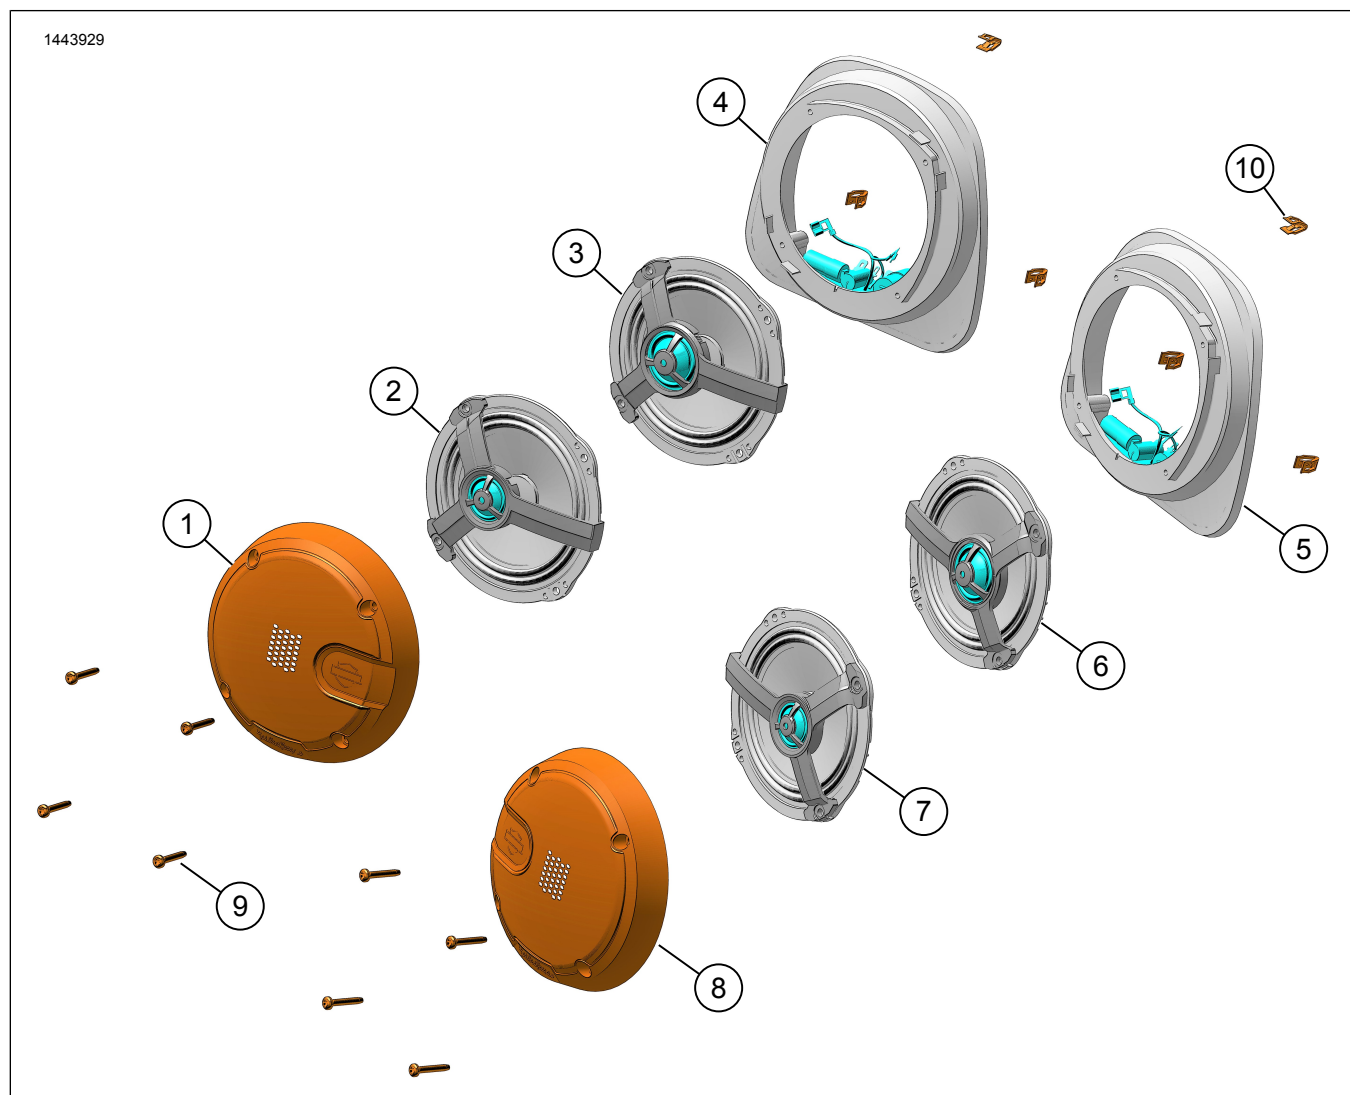

תרשים 4. חלקי שירות, רמקולים רמקולים תחתונים במעטפת

טבלה 2. חלקי שירות

| מספר ערכה           | מספר חלק | תיאור (כמות)                | פריט |
|---------------------|----------|-----------------------------|------|
| 76000988            | 76001032 | שבכת הרמקול, צד שמאל, שלב 1 | 1    |
| 76000989            | 76001034 | שבכת הרמקול, צד שמאל, שלב 2 |      |
| 76000988            | 76001002 | רמקול, צד שמאל, שלב 1       | 2    |
| 76000989            | 76001015 | רמקול, צד שמאל, שלב 2       | 3    |
| 76000988            | 76001047 | מארז רמקול, צד שמאל, שלב 1  | 4    |
| 76000989            | 76001048 | מארז רמקול, צד שמאל, שלב 2  |      |
| 76000989            | 76001048 | מארז רמקול, צד ימין, שלב 2  | 5    |
| 76000988            | 76001047 | מארז רמקול, צד ימין, שלב 1  |      |
| 76000989            | 76001015 | רמקול, צד ימין, שלב 2       | 6    |
| 76000988            | 76001014 | רמקול, צד ימין, שלב 1       | 7    |
| 76000988            | 76001033 | שבכת הרמקול, צד ימין, שלב 1 | 8    |
| 76000989            | 76001035 | שבכת הרמקול, צד ימין, שלב 2 |      |
| 76000989 , 76000988 | 10201097 | בורג פח, ראש כפתור (8)      | 9    |
| 76000989 , 76000988 | 12200025 | תפס המארז (6)               | 10   |