



KESKIRUNGON ILMANOIJAIMET

YLEISTÄ

Sarjojen numerot

58002-09, 58002-09A, 57200157, 57200356

Mallit

Mallien sovitustiedot ovat P&A-myyntiluettelossa ja sivun www.harley-davidson.com Parts and Accessories (Osat ja lisävarusteet) -osiossa (vain englanniksi).

Sarjan sisältö

Katso kohdat Kuva 3 ja Taulukko 1.

ASENNA

HUOMAUTUS

MY2016 ja aiemmat mallit, pikamutterit tulee asentaa ajoneuvon runkoon. Uudemmat mallit, mutterit täytyy hitsata ajoneuvon runkoon.

1. Irrota ja hävitä takasytytystulpan johtopidike.
2. Kuva 1 Asenna pikamutteri (3) suuren reiän läpi tasainen sivu alaspäin.
 - a. Kohdista kierteitetyt reiät levyn pieniin kiinnitysreikiin.
3. Kuva 1 Asenna erikoismutterit (4) pohjaan kuusioreikään (2).
 - a. Katso Kuva 3 ja Taulukko 1 asenna aluslevy (2) ruuviin (1).
 - b. Työnnä ruuvi (1) kokonaan erikoismutteriin (4).
 - c. Paina erikoismutterikokoonpanoa tiukasti ristitukea vasten.
 - d. Kiristä ruuvia (1) (noin 2,5 kierrosta).
Vääntömomentti: 6,8 N·m (60 in-lbs)
 - e. Irrota ruuvi (1) ja aluslevy (2).
 - f. Toista toimenpide toiselle puolelle.


4. HUOMAUTUS

Älä käytä LOCTITE® -lukitetta kiinnikkeissä, koska ilmanohjaimet vaurioituvat.

Aseta vasen ilmanohjain sytytystulpan johdon ja haihdutusputken taakse (jos asennettuna).


Kuva 2 Asenna keskirungon ilmaohjain (3, 4).

5. Asenna aluslaatat (2) ja ruuvit (1). Kiristä.
Vääntömomentti: 2,8–3,9 N·m (25–35 in-lbs)
6. Kiinnitä takasytytystulpan johto vasemman ilmanohjaimen kaapelipidikkeeseen (5).

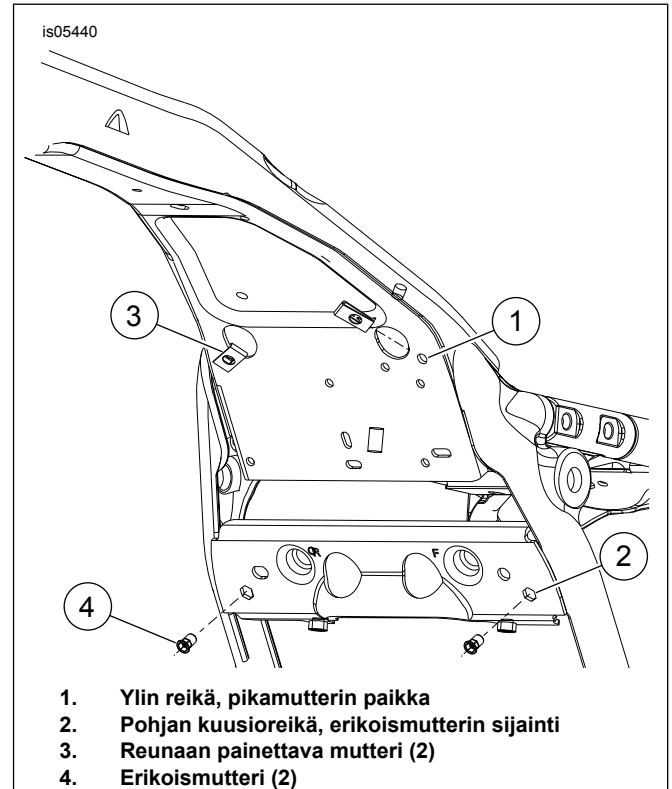

Kuva 1. Kiinnitinten sijainnit



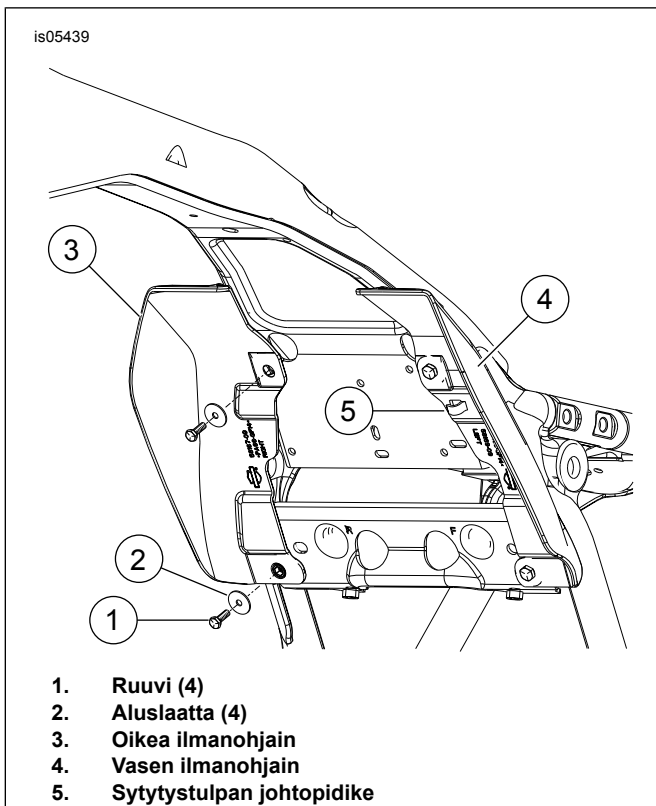


Kuva 2. Ilmanohjainten asentaminen

HUOLTO-OSAT

Taulukko 1. Huolto-osat

Kohde	Kuvaus (määrä)	Osanumero
1	Ruuvi (4)	3787
2	Litettä aluslevy (4)	6036
3	Reunaan painettava mutteri (2)	8108
4	Erikoismutteri (2)	8194
5	Keskirungon ilmanohjain, oikea (sarjalle 58167-09)	58167-09
	Keskirunkoinen ilmanohjain, oikea (sarjalle 58002-09A, ilman runkotuuletinta)	58002-09
	Keskirunkoinen ilmanohjain, oikea (sarjalle 57200157-09A, runkotuulettimella)	58167-09
	Keskirungon ilmanohjain, läpikuultava oikea	57200243
6	Keskirungon ilmanohjain, vasen	58169-09
	Keskirungon ilmanohjain, läpikuultava vasen	57200256

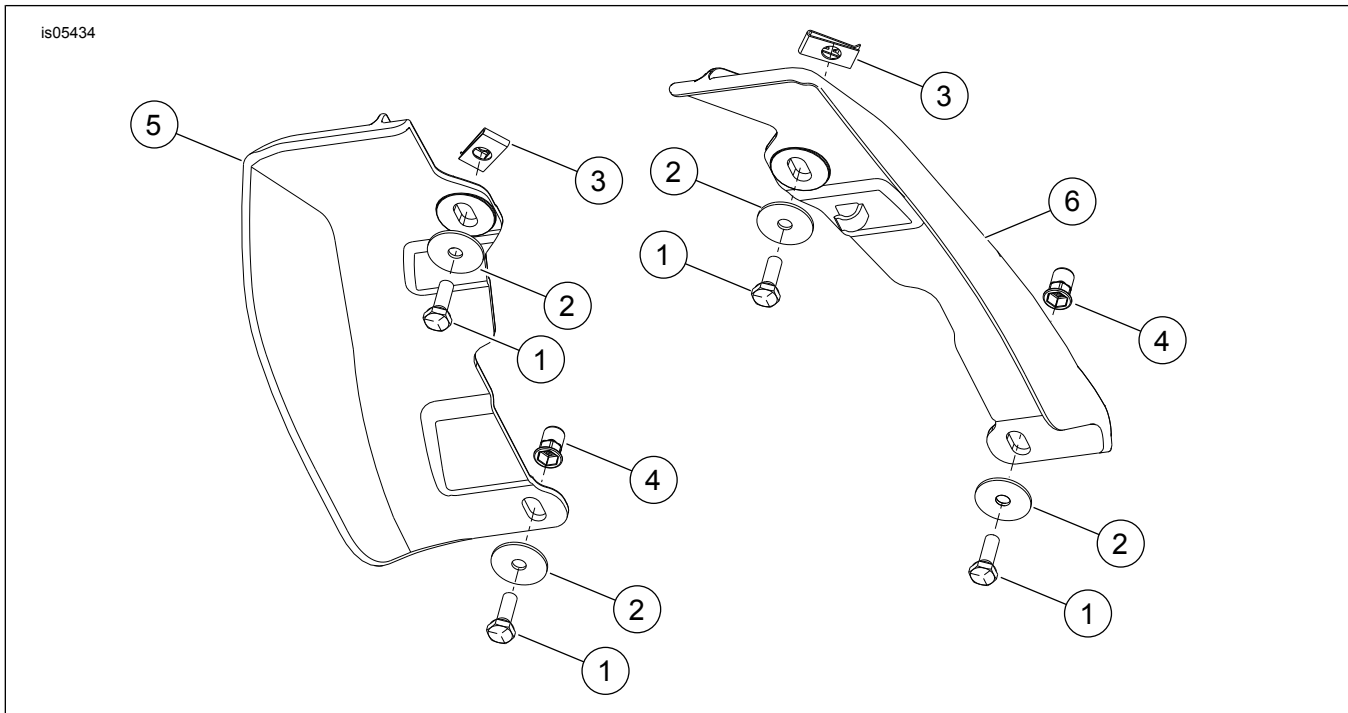

Kuva 3. Huolto-osat: Keskirungon virtausohjaimet