




03-08-2021

الإرشادات



J04715

حارقات الهواء في منتصف الإطار

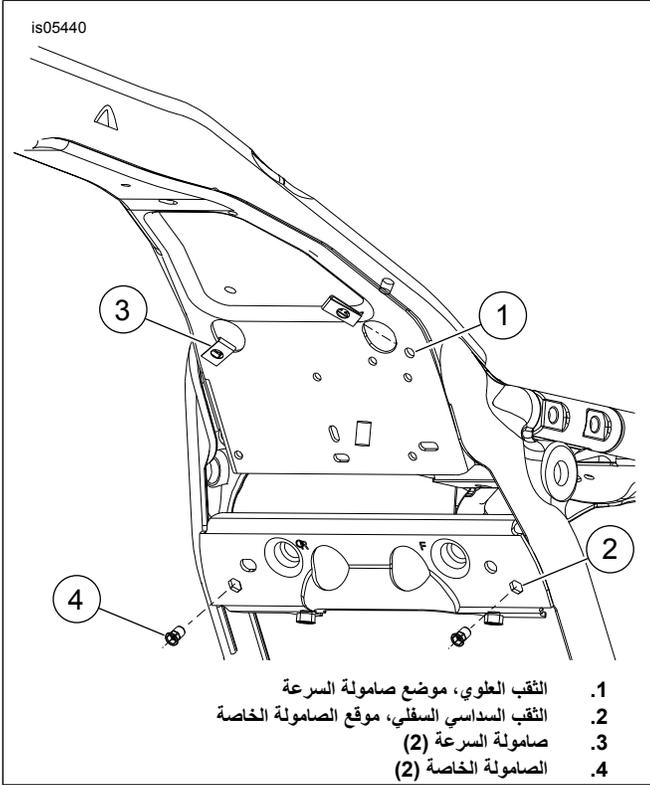

الشكل 1. مواقع أدوات التثبيت

1. الثقب العلوي، موضع صامولة السرعة
2. الثقب السداسي السفلي، موقع الصامولة الخاصة
3. صامولة السرعة (2)
4. الصامولة الخاصة (2)

عام

أرقام مجموعة الأدوات

A، 57200157، 5720035609-58002، 09-58002

الموديلات

للإطلاع على معلومات تركيب الموديل، راجع كتالوج بيع قطع الغيار والملحقات بالتجزئة أو قسم قطع الغيار والملحقات على الموقع www.harley-davidson.com (باللغة الإنجليزية فقط).

محتويات المجموعة

راجع الشكل 3 و الجدول 1.

تركيب

ملاحظة

في موديلات عام 2016 وما قبله، يجب تثبيت صواميل السرعة إلى إطار المركبة. في الموديلات اللاحقة، تم لحام الصواميل إلى إطار المركبة.

1. أزل أداة تثبيت سلك شمعة الإشعال الخلفية وتخلص منها.

2. الشكل 1 تبت صامولة السرعة (3) عبر الثقب الكبير بحيث يتجه الجانب المسطح إلى الأسفل.

a. حاذِ الثقوب المسننة مع ثقوب التركيب الصغيرة في اللوحة.

3. الشكل 1 تبت الصواميل الخاصة (4) في الثقب السداسي السفلي (2).

a. انظر الشكل 3 و الجدول 1 تبت الفلكة (2) إلى البرغي (1).

b. أدخل البرغي (1) بالكامل في الصامولة الخاصة (4).

c. اضغط مجموعة الصامولة الخاصة بقوة على العضو المستعرض.

d. شد البرغي (1) (بمقدار 2-1/2 دورة تقريباً).

عزم الدوران: 6,8 (60 in-lbs N·m)

e. أزل البرغي (1) والفلكة (2).

f. كرر الإجراء على الجانب المقابل.

4.

ملاحظة

لا تستخدم المادة اللاصقة LOCTITE® على أدوات التثبيت لأن ذلك يؤدي إلى تضرر حارقات الهواء.

ضع الحارفة اليسرى خلف سلك شمعة الإشعال والأنبوب التبخري (في حال وجوده).

الشكل 2 تبت حارفة الإطار الأوسط (3، 4).

5. قم بتركيب الفلكات (2) والبراغي (1). اربط.


عزم الدوران: 2,8-3,9 (25-35 in-lbs N·m)

6. اربط سلك شمعة الإشعال الخلفية بمشبك كابل الحارفة اليسرى (5).


قطع غيار الخدمة

الجدول 1. قطع غيار الخدمة

رقم الجزء	الوصف (الكمية)	الغصن
3787	البرغي (4)	1
6036	فلكة مسطحة (4)	2
8108	صامولة السرعة (2)	3
8194	الصامولة الخاصة (2)	4
09-58167	حارفة هواء الإطار الأوسط، اليمنى (لـ 09-58167-09)	5
09-58002	حارفة هواء الإطار الأوسط، اليمنى (لـ 09A58002، بدون مروحة الهيكل)	
09-58167	حارفة هواء الإطار الأوسط، اليمنى (لـ 57200157، مع مروحة الهيكل)	6
57200243	حارفة هواء الإطار الأوسط، الشفافة اليمنى	
09-58169	حارفة هواء الإطار الأوسط، اليسرى	
57200256	حارفة هواء الإطار الأوسط، الشفافة اليسرى	

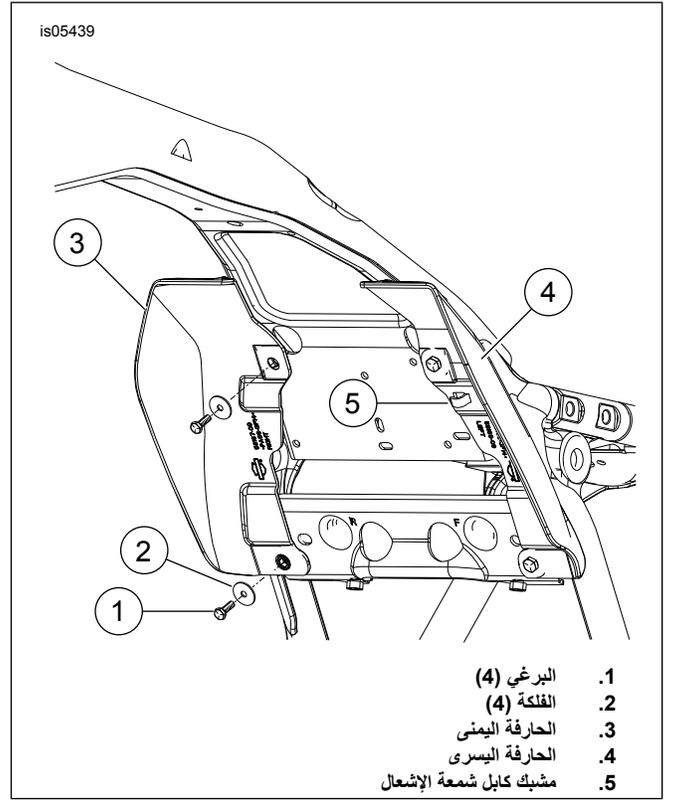

الشكل 2. تثبيت حارفات الهواء

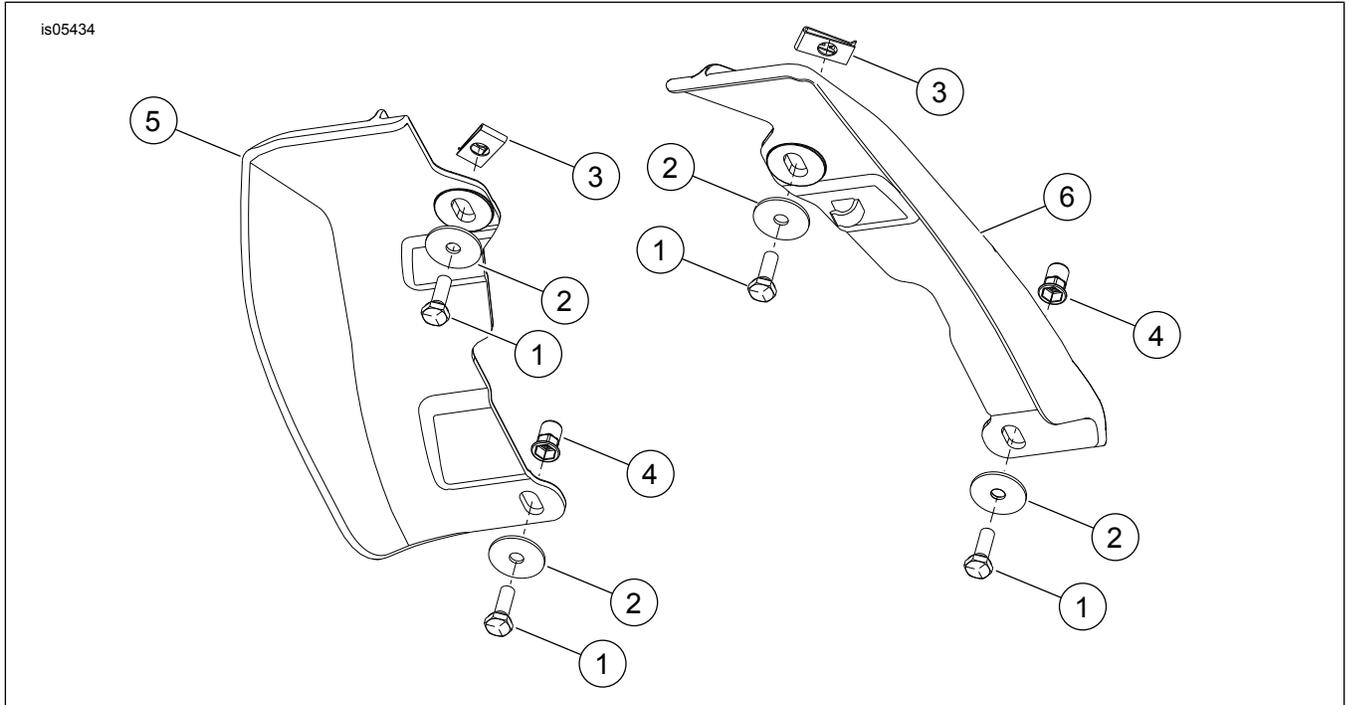

الشكل 3. قطع غيار الخدمة: حارفات الهواء في منتصف الإطار