



NAVODILA

94100161

2025-01-06



KOMPLET ZVOČNIKOV ŠTAGE I IN II - SPODNJI OKLEP Z DVOJNIM HLAJENJEM (ŠT. DELA 76000988 IN 76000989)

SPLOŠNO

Ti zvočniki so zasnovani tako, da se prilagodijo spodnjim oklepom modelov Twin-Cooled™ (razen Tri-Glide).

OPOMBA

Kodo QR se lahko optično prebere samo prek zvočne aplikacije Harley-Davidson.

Na novo nameščeni zvočni sistem in zvočniki ne bodo predvajali zvoka, če niso konfigurirani z uporabo zvočne aplikacije Harley-Davidson ali s strani pooblaščenega trgovca z vozili Harley-Davidson.



zvočnikov z zvočnimi sistemi Harley-Davidson iz obdobja **2006-2013 BO zvočnike trajno poškodovala**. Uporaba teh zvočnikov z zvočnimi sistemi Harley-Davidson iz leta **2005 ali starejšimi BO te sisteme trajno poškodovala**.

Za informacije o prileganju modelu si oglejte Maloprodajni katalog P&A ali razdelek Deli in dodatki na www.harley-davidson.com (samo v angleščini).

Prepričajte se, da uporabljate najnovejšo različico navodil, ki je na voljo na: h-d.com/isheets

Obrnite se na Center za podporo strankam Harley-Davidson na številki 1-800-258-2464 (samo ZDA) ali 1-414-343-4056.

Preglednica 1.

Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate®	
Komplet	Koda QR
76000988 (Stage 1)	
76000989 (Stage II)	

Zahteve za vgradnjo

Prenesite aplikacijo Harley-Davidson Audio.

Naslednji artikli so na voljo pri vašem trgovcu Harley-Davidson.

- **letnik 2014 in kasnejši FLTRUSE in Touring:** Za to namestitev je potreben ločen nakup osnovnega ojačevalnika Harley-Davidson in kompleta Dongle Kit (del št. 76000997).
- **letnik 2014 in kasnejši FLTRUSE in Touring:** Za to namestitev je potreben ločen nakup kompleta za namestitev osnovnega ojačevalnika Harley-Davidson (del št. 76000974 ali 76001045).
- **letnik 2014 in kasnejši FLTRUSE in Touring:** Za to namestitev je lahko potreben ločen nakup kompleta za namestitev pomožnega ojačevalnika Harley-Davidson (del št. 76000975). To je odvisno od tega, ali obstaja šest ali več zvočnikov, in načina dodelitve kanalov ojačevalnika.
- **letnik 2014 in kasnejši FLTRUSE in Touring:** Za to namestitev je potreben ločen nakup dvojno hlajenega kompleta za namestitev snopa za spodnji zvočnik Harley-Davidson (del št. 76000991).

OPOMBA

Različne generacije zvočnikov, ojačevalnikov in ožičenja za vozila Harley-Davidson niso bile zasnovane ali preskušene za medsebojno delovanje. Za zagotovitev optimalnega delovanja in združljivosti se posvetujte s svojim trgovcem.

Zvočniki Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate so akustično optimizirani za delovanje skupaj z zvočniki iste stopnje (I ali II). Izhodne signale zvočnika dodeli APP, vključno z lokacijo in stopnjo. V primeru napačne konfiguracije izhodnih dodelitev, številik stopnje in lokacij ne pride do poškodb, vendar je treba pričakovati slabše delovanje.

Modeli

OPOMBA

Ti zvočniki se lahko uporabljajo SAMO z zvočnimi sistemi Harley-Davidson iz leta **2014 in novejšimi**. Uporaba teh

▲ OPOZORILO

Varnost voznika in sopotnika je odvisna od pravilne namestitve tega sklopa. Uporabite ustrezne postopke iz navodil za servisiranje. Če sami ne zmorete opraviti postopka ali nimate ustreznega orodja, naj montažo opravi serviser Harley-Davidson. Napačna montaža tega sklopa lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00333b)

Priporoča se montaža s strani tehnika pri trgovcu Harley-Davidson.

Vsebina kompleta

Glejte Slika 4 in Preglednica 2

PRIPRAVITE

⚠ OPOZORILO

Pred nadaljevanjem odstranite glavno varovalko, da preprečite nenameren vklop motocikla, ki lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00251b)

OPOMBA

Ta list z navodili se nanaša na informacije iz servisnega priročnika. Za vgradnjo potrebujete servisni priročnik za ta model/leto motocikla. Priročnik je na voljo pri zastopniku Harley-Davidson.

1. Odstranite levo sedežno torbo.

2. Odstranite levi pokrov.

3. **OPOMBA**


Modeli z varnostnim sistemom: onemogočite varnostni sistem.

Odstranite glavno varovalko.

ODSTRANJEVANJE

1. Slika 1 Odstranite in zavržite pokrove ohišij na spodnjem oklepu (1, 2).

a. Ohišje je pritrjeno s tremi sponkami.

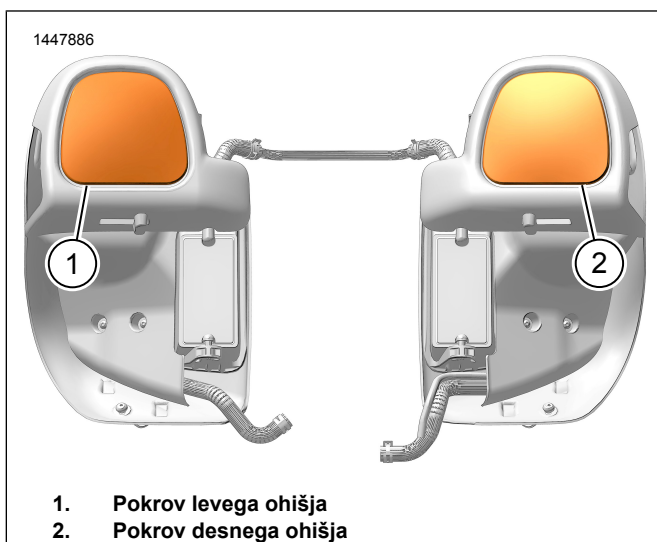

Slika 1. Pokrov ohišja na spodnjem oklepu

MONTAŽA

OPOMBA

Slika 4 **Nove** rešetke zvočnikov je treba namestiti na ustrezno stran. Logotipa palice in štita sta obrnjena navznoter.

• Pred nadaljevanjem preverite, ali je znak s palico in štitom ustrezno usmerjen.

1. Slika 4 Namestite sestava ohišij zvočnikov (2, 7 ali 3, 6).

a. Slika 3 Ustrezno usmerite sestav ohišja zvočnika.


b. Slika 2 Priključite priključke zvočnikov (2).

OPOMBA


Različne velikosti koničastih kontaktov preprečujejo neustrezno namestitev.

c. Namestite sestav ohišja zvočnika (1).

2. Ponovite postopek na drugi strani.

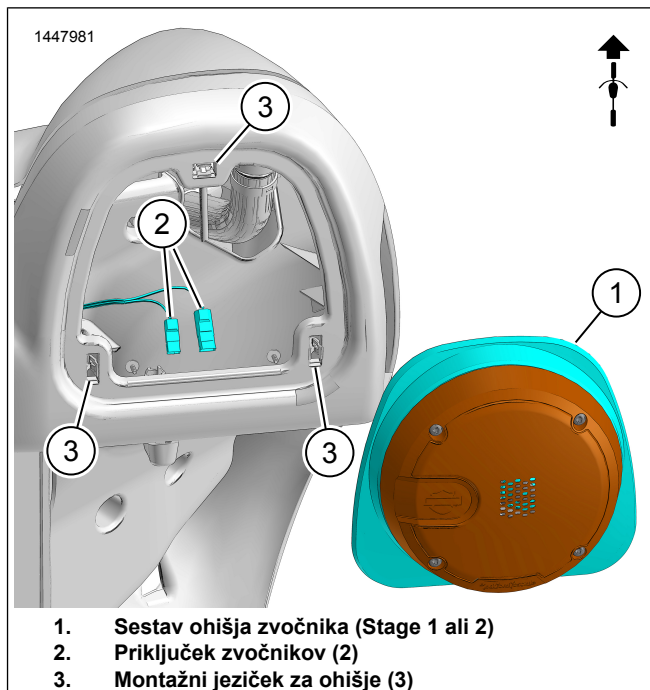

Slika 2. Namestitev zvočnika na spodnjem oklepu

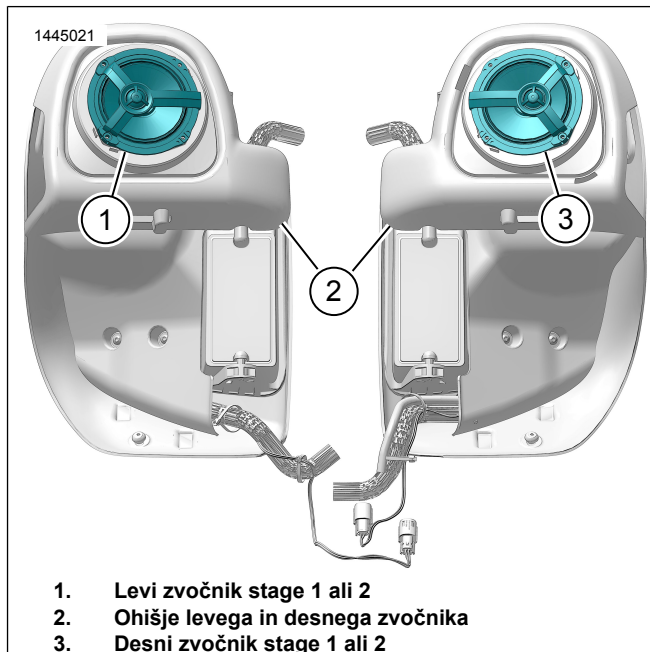

Slika 3. Usmerjenost zvočnikov pri dvojnem hlajenju

DOPOLNITE

OPOMBA

Za preprečitev morebitnih poškodb zvočnega sistema se pred namestitvijo glavne varovalke prepričajte, da je vžig IZKLOPLJEN.

1. Namestite glavno varovalko.
2. Preklopite stikalo za vžig/ na ON (VKLOP), vendar ne zaženite motocikla.
3. Prepričajte se, da vsi zvočniki delujejo in da funkcija sprednjega/zadnjega utišanja deluje pravilno. V nasprotnem primeru preverite ožičenje.
4. Namestite levi pokrov.
5. Namestite levo sedežno torbo.


NASTAVITEV APLIKACIJE

1. [Unresolved graphic link \(id=40125-100120\)](#) Dostop do zvočnega sistema.
 - a. Seznanite napravo (1) s sistemom.
 - b. Dostop do menijev aplikacij (2), da nastavite zvočni sistem vozila.
2. [Unresolved graphic link \(id=40125-100121\)](#) Zaslón glavnega menija.
 - a. Ikona glavnega menija (1).
 - b. Ponastavitev ali sprememba varnostne osebne identifikacijske številke (PIN) (2).
 - c. Urejanje in preimenovanje sistema (3).

- d. Osebna prilagoditev glavnega menija s sliko vašega motocikla (4).
 - e. Indikator povezave Bluetooth. Prečrtan simbol pomeni: Ni povezano (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40125-100122\)](#) Zaslón menija za nastavitve.
 - a. Ikona menija za nastavitve (1).
 - b. Uporabite za optično branje kode QR (2) na iSheet.
 - c. Ročna nastavitve za zvočnike stopnje 1 ali 2, mesto zvočnika in šum za dodelitev mest zvočnikov.
 4. [Unresolved graphic link \(id=40125-100123\)](#) Zaslón za nastavitve izenačevalnika.
 - a. Ikona za nastavitve izenačevalnika (1)
 - b. Uglasitev frekvenc 7-pasovnega izenačevalnika (2).
 - c. Izbire izenačevalnika po meri ali prednastavljene izbire (3).
 5. [Unresolved graphic link \(id=40125-100124\)](#) Zaslón diagnostičnega menija.
 - a. Ikona diagnostičnega menija (1) prikaže stanje zvočnega sistema.
 - b. Odpiranje zaslóna za preskušanje zvočnikov (2).
 - c. Osvežitev stanja zvočnika in ojačevalnika (3) po popravilu sestavnega dela.
 - d. Izbira zvočnika za preskušanje s šumom (4) in preskušanje delovanja.
 - e. Vrnitev na zaslón diagnostičnega menija (5).

SERVISNI DELI

1443929

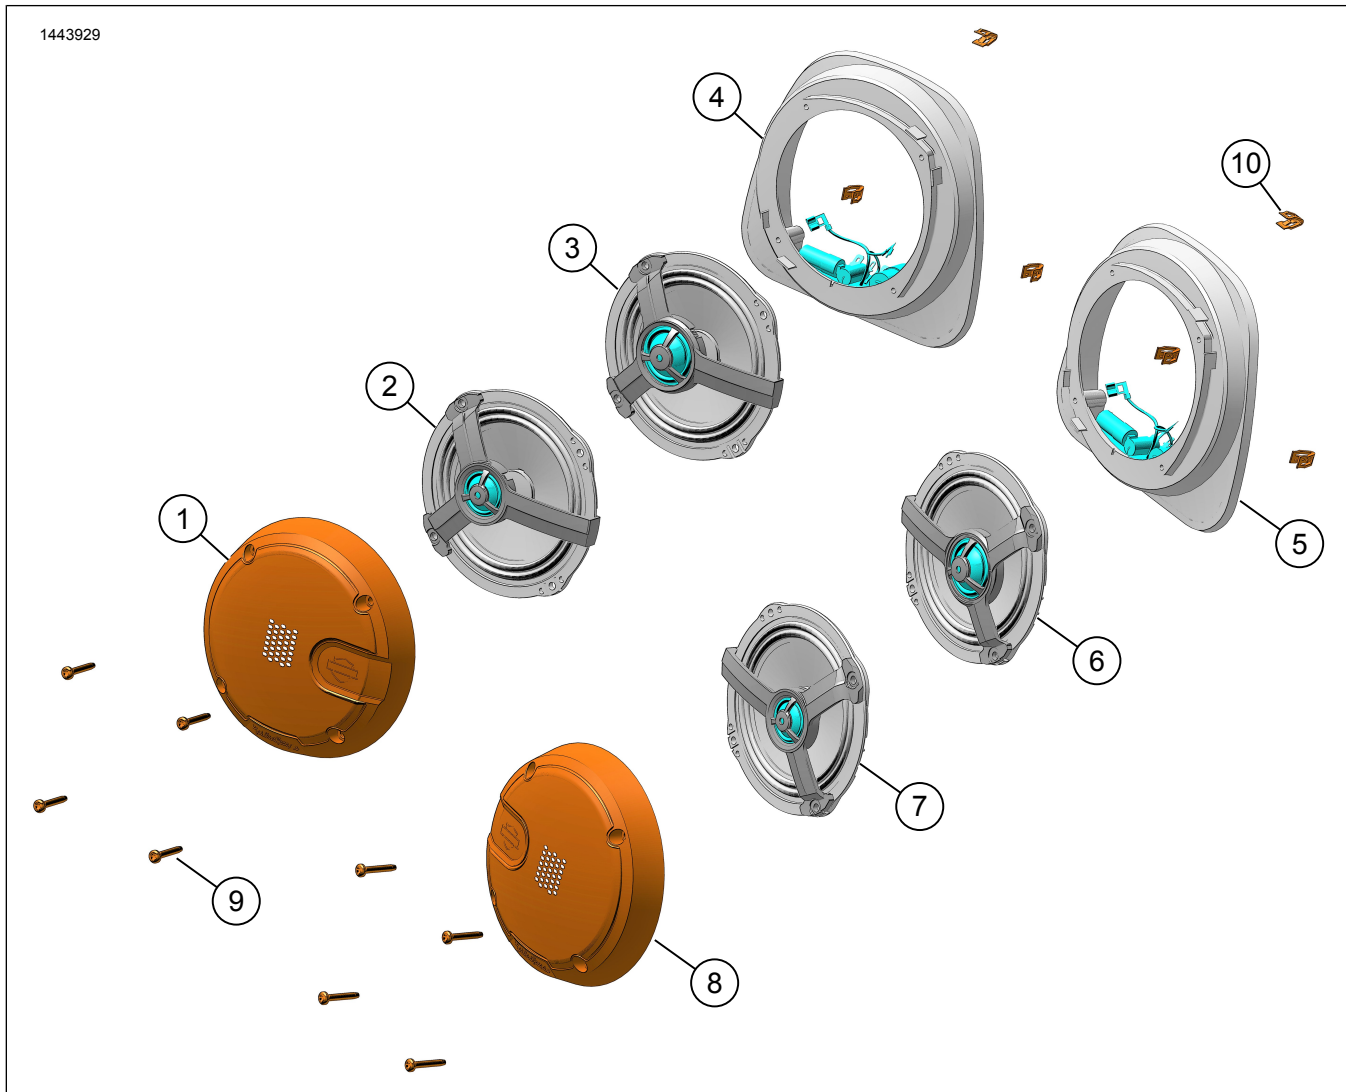

Slika 4. Nadomestni deli, zvočniki v spodnjem oklepu

Preglednica 2. Servisni deli

Del	Opis (Količina)	Številka dela	Številka kompleta
1	Rešetka zvočnika, leva, stopnja 1	76001032	76000988
	Rešetka zvočnika, leva, stopnja 2	76001034	76000989
2	Zvočnik, levi, stopnja 1	76001002	76000988
3	Zvočnik, levi, stopnja 2	76001003	76000989
4	Ohišje zvočnika, levo, stage 1	76001047	76000988
	Ohišje zvočnika, levo, stage 2	76001048	76000989
5	Ohišje zvočnika, desno, stage 2	76001048	76000989
	Ohišje zvočnika, desno, stage 1	76001047	76000988
6	Zvočnik, desni, stopnja 2	76001015	76000989
7	Zvočnik, desni, stopnja 1	76001014	76000988
8	Rešetka zvočnika, desna, stopnja 1	76001033	76000988
	Rešetka zvočnika, desna, stopnja 2	76001035	76000989
9	Vijak, samozarezni, gumbna glava (8)	10201097	76000988, 76000989
10	Sponka ohišja (6)	12200025	76000988, 76000989