



INSTRUKTIONER

94100161

2025-01-06



HÖGTALARSATS STAGE I & II – NEDRE KÅPA AV TYPEN TWIN-COOLED (AN 76000988 OCH 76000989)

ALLMÄNT

Dessa högtalare är utformade för att passa i den nedre kåpan på Twin-Cooled™-modeller (utom Tri-Glide).

ANMÄRKNING

QR koden kan endast skannas i Harley-Davidson ljudappen.

Det nyligen installerade ljudsystemet och högtalarna spelar inte upp ljud såvida det inte konfigureras med Harley-Davidson ljudappen eller av en auktoriserad Harley-Davidson återförsäljare.

Tabell 1.

Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate®	
Sats	QR-kod
76000988 (Stage 1)	
76000989 (Stage II)	

ANMÄRKNING

De olika generationerna av högtalare, förstärkare och ledningar för Harley-Davidson fordon designades eller testades inte för att fungera tillsammans. Kontakta din återförsäljare för att säkerställa optimal prestanda och kompatibilitet.

Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate-högtalarna är akustiskt optimerade för att fungera tillsammans med högtalare på samma spelnivå (I eller II). Högtalarens ut signaler tilldelas av APPEN, inklusive plats och spelnivå. Om högtalarutdata, nivånummer och platser är felaktigt konfigurerade uppstår inte skador, men kan ofta leda till försämrad prestanda.

Modeller

ANMÄRKNING

Dessa högtalare är ENDAST avsedda att användas på Harley-Davidson-ljudanläggningar från 2014 och senare. Om

dessa högtalare används på Harley-Davidson-ljudanläggningar från 2006 till 2013 KOMMER dessa högtalare att skadas permanent. Om dessa högtalare används på Harley-Davidson-ljudanläggningar från 2005 eller tidigare KOMMER de anläggningarna att skadas permanent.

Om du vill ha information om modelltillbehör kan du läsa P&A-återförsäljarkatalogen eller avsnittet Reservdelar och tillbehör på www.harley-davidson.com (endast på engelska).

Kontrollera att du använder den senaste versionen av instruktionsbladet som finns på: h-d.com/isheets

Kontakta Harley-Davidsons kundtjänst på +1-800-258-2464 (endast USA) eller +1-414-343-4056.

Installationskrav

Hämta hem Harley-Davidson ljudappen.

De här artiklarna finns tillgängliga hos närmaste Harley-Davidson-återförsäljare.

- **FLTRUSE- och Touring-modeller från 2014 och framåt:** separat köp av Harley-Davidsons sats för huvudförstärkare och dongel (art.nr 76000997) krävs för denna installation.
- **FLTRUSE- och Touring-modeller från 2014 och framåt:** separat köp av Harley-Davidsons installationsats för huvudförstärkare (art.nr 76000974 eller 76001045) krävs för denna installation.
- **FLTRUSE- och Touring-modeller från 2014 och framåt:** separat köp av Harley-Davidsons installationsats för sekundär förstärkare (art.nr. 76000975) kan krävas för denna installation. Detta beror på om det finns sex eller fler högtalare och hur förstärkarkanalerna tilldelas.
- **FLTRUSE- och Touring-modeller från 2014 och framåt:** separat köp av Harley-Davidsons installationsats för kablage till förstärkare i nedre kåpan på Twin-Cooled (art.nr 76000991) krävs för denna installation.

▲ VARNING

Förarens och passagerarens säkerhet är beroende av att denna sats monteras korrekt. Följ rätt tillvägagångssätt enligt verkstadshandboken. Om du inte kan utföra åtgärden eller saknar rätt verktyg låter du en Harley-Davidson-återförsäljare utföra monteringen. Om den här satsen monteras felaktigt kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00333b)

Installation av en tekniker på en Harley-Davidson återförsäljare rekommenderas.

Satsinnehåll

Se Figur 4 och Tabell 2

FÖRBEREDELSE

⚠ VARNING

För att förhindra att motorcykeln startas oavsiktligt, vilket kan leda till dödsfall eller allvarliga skador, ska du ta bort huvudsäkringen innan du fortsätter. (00251b)

ANMÄRKNING

Det här instruktionsbladet hänvisar till information i verkstadshandboken. Installationen kräver en verkstadshandbok för en motorcykel av detta årets modell. En sådan finns tillgänglig hos Harley-Davidson-återförsäljare.

1. Avlägsna vänster packväska.
2. Montera bort vänster sidokåpa.


3. ANMÄRKNING

Modeller med stöldskyddssystem: Inaktivera stöldskyddssystemet.

Ta bort huvudsäkringen.

TA BORT

1. Figur 1 Ta bort och kassera den nedre kåpans infattningsskydd (1, 2).
 - a. Infattningsskyddet hålls på plats med tre klämmor.

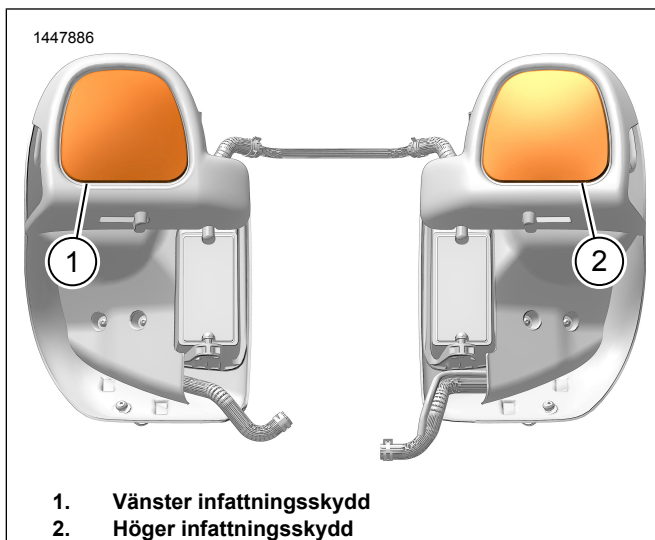

Figur 1. Nedre kåpans infattningsskydd

INSTALLERA

ANMÄRKNING

Figur 4 De nya högtalargallren är olika för de olika sidorna. Bar and Shield-logotyperna är riktade inåt.

- Kontrollera att Bar & Shield-emblemet sitter åt rätt håll innan du fortsätter.

1. Figur 4 Montera högtalarens infattningsenhet (2, 7 eller 3, 6).
 - a. Figur 3 Rikta in högtalarens infattningsenhet.


- b. Figur 2 Anslut högtalarterminalerna (2).

ANMÄRKNING

Spadkontakterna har olika storlek för att förhindra felaktig koppling.


- c. Montera högtalarens infattningsenhet (1).

2. Upprepa förfarandet på motsatta sidan.

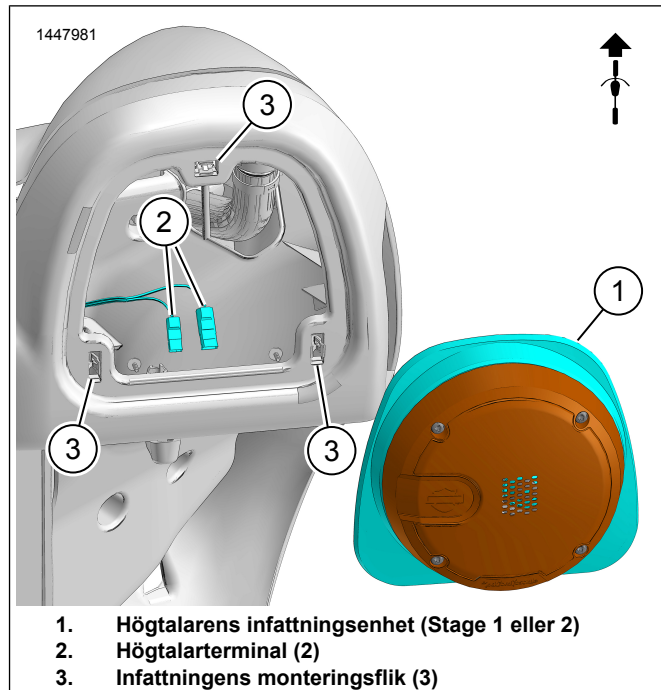

1. Högtalarens infattningsenhet (Stage 1 eller 2)
2. Högtalarterminal (2)
3. Infattningens monteringsflik (3)

Figur 2. Installation av högtalare på nedre kåpa

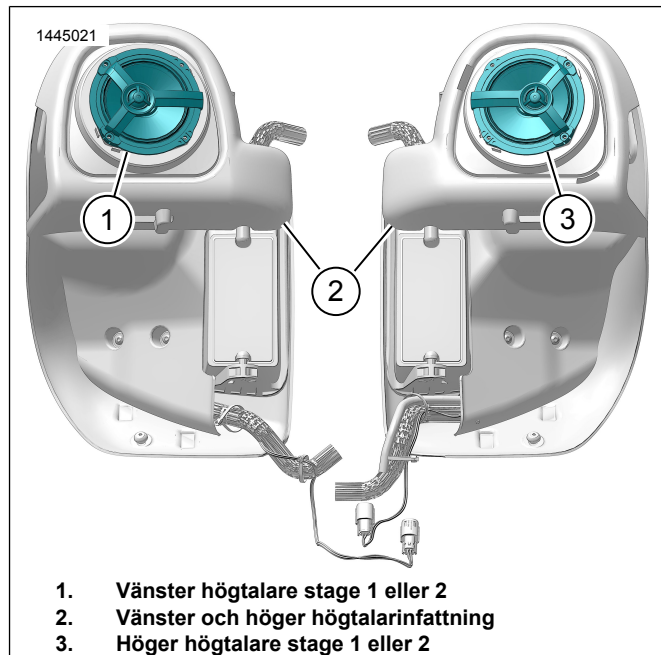

1. Vänster högtalare stage 1 eller 2
2. Vänster och höger högtalarinfattning
3. Höger högtalare stage 1 eller 2

Figur 3. Orientering av högtalare på Twin-Cooled-modeller

KLART

ANMÄRKNING

För att förhindra eventuell skada på ljudanläggningen ska du kontrollera att tändningen är AV innan du monterar huvudsäkring.

1. Sätt tillbaka huvudsäkringen.
2. Vrid tändningen till läget PÅ men starta inte motorcykeln.
3. Kontrollera att alla högtalare fungerar som de ska och att toningsfunktionen (fader) för fram/bak fungerar korrekt. Om inte, kontrollera högtalarens kablar.
4. Sätt tillbaka vänster sidokåpa.
5. Sätt tillbaka vänster packväska.


KONFIGURERING AV APPEN

1. [Unresolved graphic link \(id=40125-100120\)](#) Få tillgång till ljudsystemet.
 - a. Parkoppla enheten (1) till systemet.
 - b. Öppna appmenyerna (2) för att konfigurera fordonets ljudsystem.
2. [Unresolved graphic link \(id=40125-100121\)](#) Huvudmenyns skärm.
 - a. Ikonen för huvudmenyn (1).
 - b. Återställ eller ändra PIN-kod (2).
 - c. Redigera eller byt namn på systemet (3).

- d. Anpassa huvudmenyn med en bild på din hoj (4).
 - e. Bluetooth-anslutningsindikator. En symbol med ett snedstreck indikerar: Inte ansluten (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40125-100122\)](#) Inställningsmenyns skärm.
 - a. Ikonen för inställningsmenyn (1).
 - b. Används för att skanna QR-kod (2) på iSheet.
 - c. Manuell inställning av Stage 1- eller 2-högtalare, högtalarplats och vitt brus för att tilldela högtalarplatser.
 4. [Unresolved graphic link \(id=40125-100123\)](#) Inställningsskärm för equalizer.
 - a. Inställningsikonen för equalizer (1)
 - b. Ställ in equalizer-frekvenser för 7 band (2).
 - c. Anpassade eller förinställda equalizerval (3).
 5. [Unresolved graphic link \(id=40125-100124\)](#) Diagnostikmenyns skärm.
 - a. Diagnostikmenyns ikon (1) visar ljudsystemets status.
 - b. Öppna högtalartests skärmen (2).
 - c. Uppdaterar högtalar- och förstärkarstatus (3) efter reparation av en komponent.
 - d. Välj högtalare för test och funktioner för vitt brus (4).
 - e. Återgå till diagnostikmenyns skärm (5).

RESERVDELAR

1443929

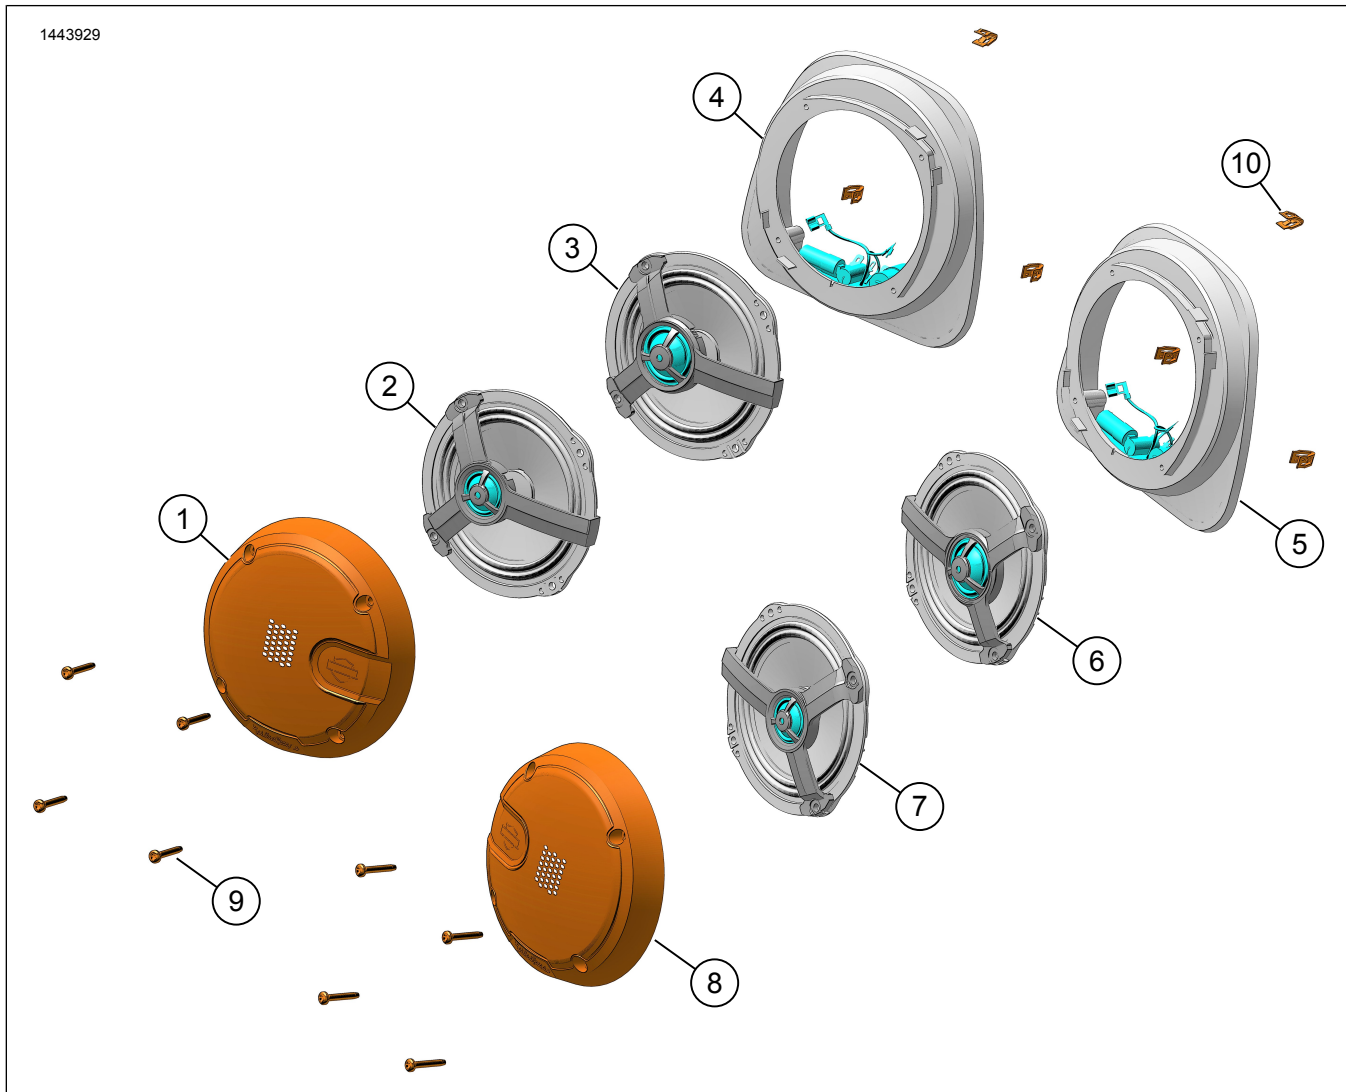

Figur 4. Servicedelar, nedre k pmonterade h gtalare

Tabell 2. Reservdelar

Komponent	Beskrivning (antal)	Artikelnummer	Satsnummer
1	H�gtalargaller, v�nster, niv� 1	76001032	76000988
	H�gtalargaller, v�nster, niv� 2	76001034	76000989
2	H�gtalare, v�nster, steg 1	76001002	76000988
3	H�gtalare, v�nster, steg 2	76001003	76000989
4	H�gtalarinfattning, v�nster, stage 1	76001047	76000988
	H�gtalarinfattning, v�nster, stage 2	76001048	76000989
5	H�gtalarinfattning, h�ger, stage 2	76001048	76000989
	H�gtalarinfattning, h�ger, stage 1	76001047	76000988
6	H�gtalare, h�ger, steg 2	76001015	76000989
7	H�gtalare, h�ger, steg 1	76001014	76000988
8	H�gtalargaller, h�ger, niv� 1	76001033	76000988
	H�gtalargaller, h�ger, niv� 2	76001035	76000989
9	Skruv, sj�lvg�ngande, runt huvud (8)	10201097	76000988, 76000989
10	Infattningssl�mna (6)	12200025	76000988, 76000989