



INSTRUKSJONER

94100161

2025-01-06



STAGE I & II-HØYTTALERSETT - NEDRE KÅPE, DOBBELTKJØLT (DELENR. 76000988 OG 76000989)

GENERELT


Disse høyttalerne er utformet for å passe i de nedre kåpedelene på Twin-Cooled™-modeller (bortsett fra Tri-Glide).

MERK

QR-koden kan bare skannes i Harley-Davidson-lydappen.

Det nylig monterte lydsystemet og høyttalerne vil ikke spille av lyd med mindre de er konfigurert ved hjelp av Harley-Davidson-lydappen eller av en autorisert Harley-Davidson-forhandler.

Tabell 1.

Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate®	
Sett	QR-kode
76000988 (Stage I)	
76000989 (Stage II)	

MERK

De ulike generasjonene høyttalere, forsterkere og ledninger til Harley-Davidson-motorsyklar er ikke designet eller testet for å fungere sammen. Ta kontakt med forhandleren for å sikre optimal ytelse og kompatibilitet.

Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate-høyttalerne er akustisk optimalisert for å fungere sammen med høyttalere på samme Stage (I eller II). Høyttalernes utgangssignal tilordnes av appen, iberegnet plassering og Stage-nivå. Hvis utgangssignalet, Stage-nivå og plasseringen ikke er konfigurert riktig, vil det ikke oppstå noen skade, men du kan forvente redusert ytelse.

Modeller

MERK

Disse høyttalerne er KUN for bruk på Harley-Davidson-lydsystemer fra 2014 og senere. Bruk av

disse høyttalerne på Harley-Davidson-lydsystemer fra 2006–2013 VIL permanent skade disse høyttalerne. Bruk av disse høyttalerne på Harley-Davidson-lydsystemer fra 2005 eller eldre VIL permanent skade disse systemene.

Hvis du trenger informasjon om montering for forskjellige modeller, kan du lese P&A-detaljhandekatalogen eller Parts and Accessories-delen (Deler og tilbehør) på www.harley-davidson.com (kun engelsk).

Sjekk at du bruker den nyeste versjonen av instruksjonsarket, som er tilgjengelig på: h-d.com/isheets

Kontakt Harley-Davidson Customer Support Center på 1-800-258-2464 (kun i USA) eller 1-414-343-4056.

Installasjonskrav

Last ned Harley-Davidson-lydappen.

Disse elementene er tilgjengelige hos din lokale Harley-Davidson-forhandler.

- **2014 og senere FLTRUSE og Touring:** Separat kjøp av Harley-Davidson primærforsterker og dongle-sett (delenr. 76000997) kreves til denne monteringen.
- **2014 og senere FLTRUSE og Touring:** Separat kjøp av Harley-Davidson monteringssett for primærforsterker (delenr. 76000974 eller 76001045) kreves til denne monteringen.
- **2014 og senere FLTRUSE og Touring:** Separat kjøp av Harley-Davidson monteringssett for sekundærforsterker (delenr. 76000975) kan kreves til denne monteringen. Dette avhenger av om det er seks eller flere høyttalere og hvordan forsterkerkanalene tilordnes.
- **2014 og senere FLTRUSE og Touring:** Separat kjøp av Harley-Davidson-monteringssett for ledningsnett til høyttalere i nedre kåpe på Twin-Cooled-modeller (delenr. 76000991) kreves til denne monteringen.

⚠ ADVARSEL

Føreren og passasjerens sikkerhet avhenger av korrekt montering av dette settet. Bruk de passende prosedyrene i servicehåndboken. Hvis du ikke er i stand til å utføre prosedyren eller ikke har de nødvendige verktøyene, bør du få en Harley-Davidson-forhandler til å utføre monteringen. Feilaktig montering av dette settet kan utgjøre en fare for liv og helse. (00333b)

Det anbefales å la en tekniker hos en Harley-Davidson-forhandler utføre monteringen.

Settets innhold

Se Figur 4 og Tabell 2

KLARGJØRE

⚠ ADVARSEL

For å unngå at motorsykkelen starter utilsiktet, noe som kan sette liv og helse på spill, må du fjerne hovedsikringen før du fortsetter. (00251b)

MERK

Dette instruksjonsbladet viser til informasjon i servicehåndboken. En servicehåndbok for denne motorsykkelmodellen/årsmodellen kreves for denne monteringen. Du kan få en fra en Harley-Davidson-forhandler.


1. Fjern venstre salveske.
2. Fjern det venstre sidedekslet.

3. **MERK**
Modeller med sikkerhetssystem: Deaktiver sikkerhetssystemet.

Ta ut hovedsikringen.

FJERN

1. Figur 1 Fjern og kast dekslene til kabinettene i de nedre kåpene (1, 2).
 - a. Kabinettene holdes på plass av tre klips.

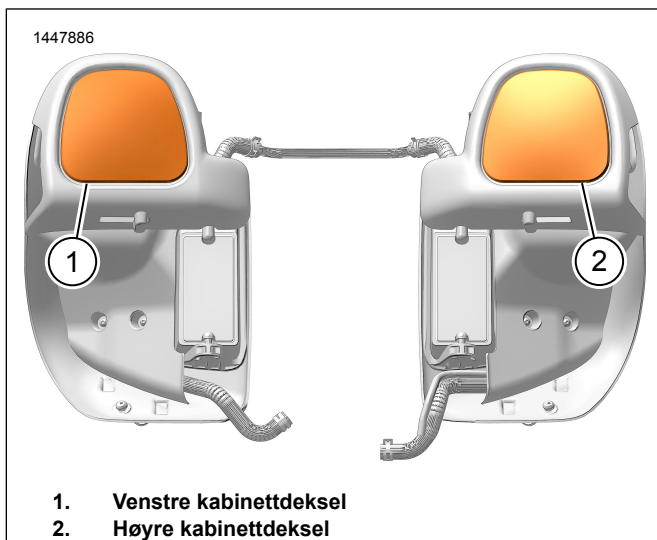

Figur 1. Deksel til kabinett i nedre kåpe

MONTER

MERK

Figur 4 De **nye** høyttalergitrene er sidespesifikke. Bar and Shield-logoene vender innover.

- Kontroller at Bar & Shield-logoen er riktig plassert før du går videre.


1. Figur 4 Monter høyttalerkabinettet (2, 7 eller 3, 6).
 - a. Figur 3 Juster høyttalerkabinettet.

- b. Figur 2 Koble til høyttalerkontaktene (2).


MERK

Forskjellig størrelse på kontaktene forhindrer feil tilkobling.

- c. Monter høyttalerkabinettet (1).
2. Gjenta prosedyren for motsatt side.

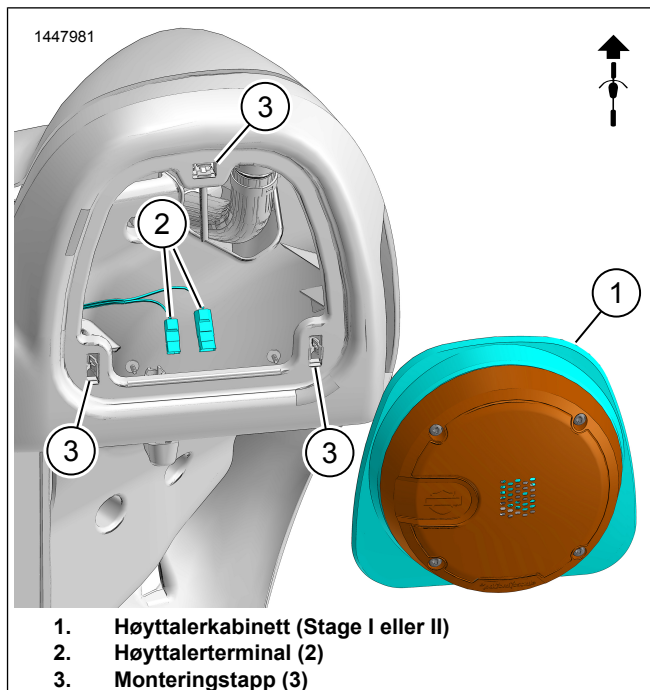

Figur 2. Montering av høyttaler i nedre kåpe

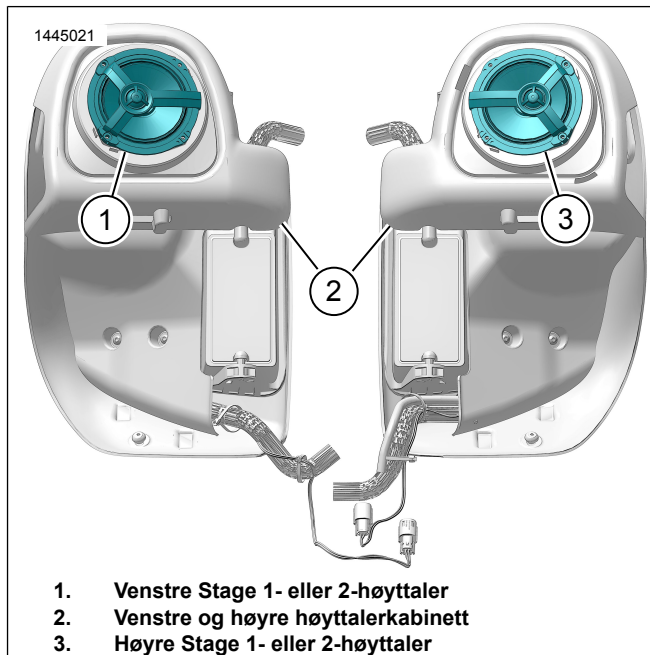

Figur 3. Retning for Twin Cooled høyttaler

FERDIG

MERK

For å hindre mulig skade på lydsystemet må du sjekke at tenningen er OFF (av) før montering av hovedsikringen.

1. Installer hovedsikringen.
2. Slå på tenningen, men ikke start motorsykkelen.
3. Påse at alle høyttalerne fungerer, og at toningsfunksjonen for foran/bak fungerer korrekt. Sjekk høyttalerledningene hvis dette ikke er tilfelle.
4. Sett på det venstre sidedekslet.
5. Montere venstre salveske.


APP-OPPSETT

1. [Unresolved graphic link \(id=40125-100120\)](#) Kobler til lydsystemet.
 - a. Par enheten (1) til systemet.
 - b. Bruk menyene i appen (2) til å sette opp lydanlegget på motorsykkelen.
2. [Unresolved graphic link \(id=40125-100121\)](#) Hovedmenyskjermen.
 - a. Hovedmenyikon (1).
 - b. Tilbakestill eller endre sikkerhetsnummeret (PIN-koden) (2).
 - c. Rediger og gi nytt navn til systemet (3).
 - d. Tilpass hovedmenyen med et bilde av motorsykkelen din (4).

- e. Indikator for Bluetooth-tilkobling. Skråstrek gjennom symbolet indikerer: Ikke tilkoblet (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40125-100122\)](#) Oppsettmenskjermer.
 - a. Ikon for oppsettmeny (1).
 - b. Bruk til å skanne QR-koden (2) på iSheet.
 - c. Manuelt oppsett for trinn 1- eller 2-høyttalere, høyttalerplassering og hvit støy for å tilordne høyttalerplasseringer.
 4. [Unresolved graphic link \(id=40125-100123\)](#) Equalizeroppsettskjermen.
 - a. Ikon for equalizeroppsett (1)
 - b. Juster frekvensene med 7-båndsequalizeren (2).
 - c. Egendefinerte eller forhåndsinnstilte equalizerinnstillinger (3).
 5. [Unresolved graphic link \(id=40125-100124\)](#) Diagnosemenyskjermen.
 - a. Diagnosemenyikonet (1) viser statusen for lydsystemet.
 - b. Åpne høyttalertestskjermen (2).
 - c. Oppdaterer statusen for høyttalere og forsterker (3) etter komponentreparasjon.
 - d. Velg høyttaler for test og funksjonalitet med hvit støy (4).
 - e. Tilbake til diagnosemenyskjermen (5).

SERVICEDELER

1443929

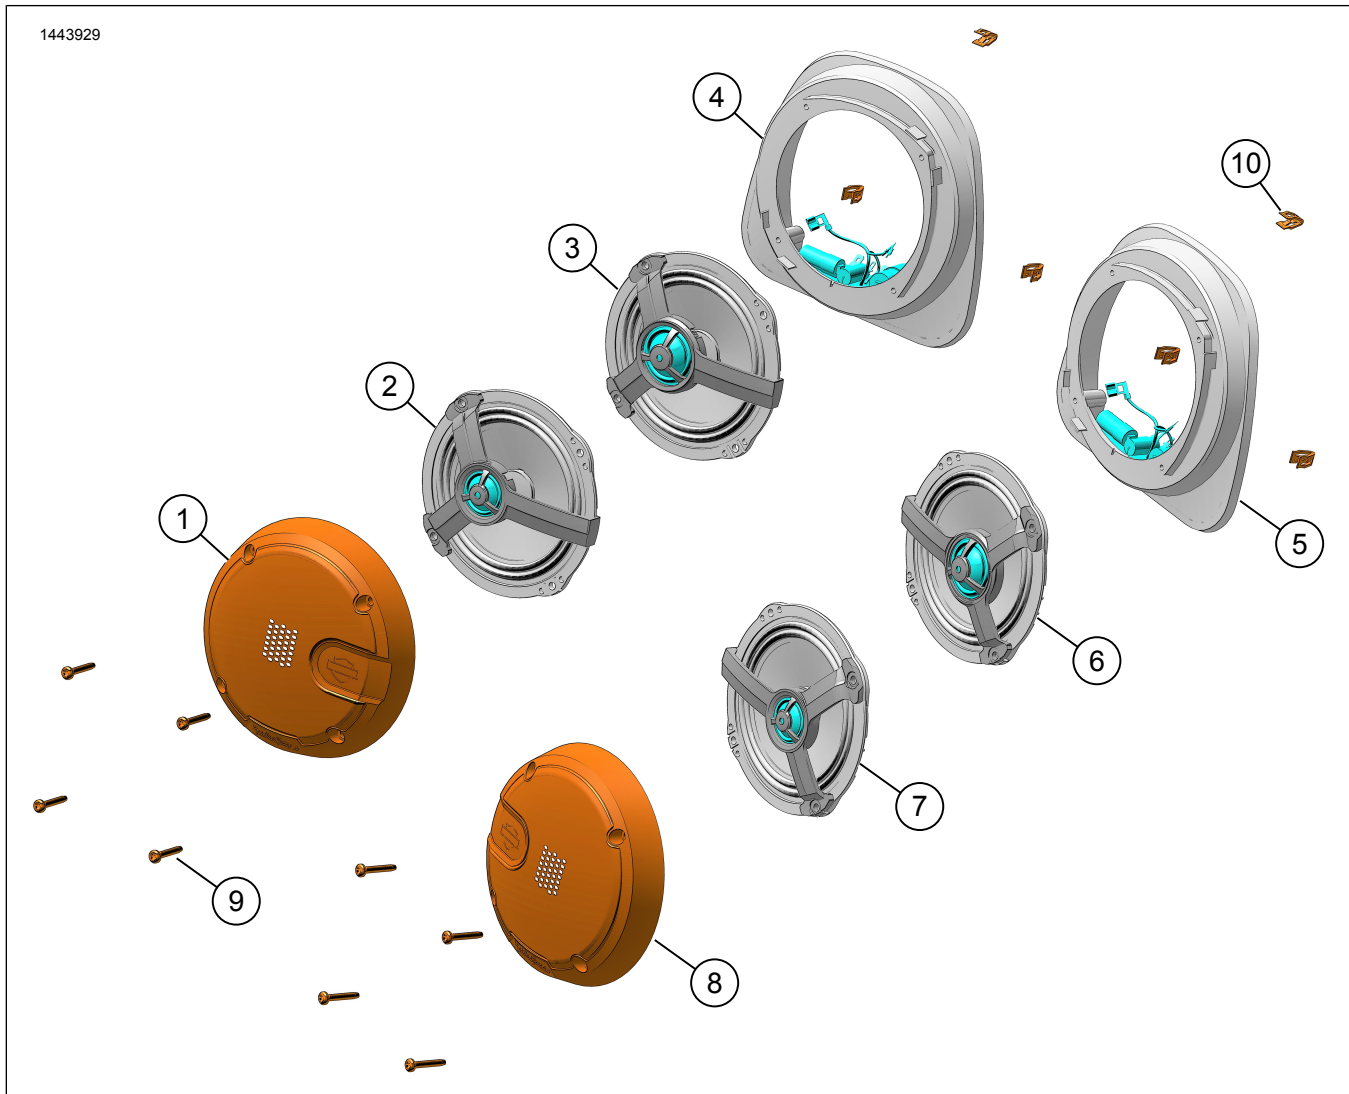

Figur 4. Servicedeler, høyttalere i nedre kåpe

Tabell 2. Servicedeler

Element	Beskrivelse (mengde)	Delenumre	Settnummer
1	Høyttalergitter, venstre, Stage 1	76001032	76000988
	Høyttalergitter, venstre, Stage 2	76001034	76000989
2	Høyttaler, venstre, Stage 1	76001002	76000988
3	Høyttaler, venstre, Stage 2	76001003	76000989
4	Høyttalerkabinett, venstre, Stage I	76001047	76000988
	Høyttalerkabinett, venstre, Stage II	76001048	76000989
5	Høyttalerkabinett, høyre, Stage II	76001048	76000989
	Høyttalerkabinett, høyre, Stage I	76001047	76000988
6	Høyttaler, høyre, Stage 2	76001015	76000989
7	Høyttaler, høyre, Stage 1	76001014	76000988
8	Høyttalergitter, høyre, Stage 1	76001033	76000988
	Høyttalergitter, høyre, Stage 2	76001035	76000989
9	Skrue, selvgjengende, knapphode (8)	10201097	76000988, 76000989
10	Kabinettklips (6)	12200025	76000988, 76000989