



ISTRUZIONI

94100590

2025-01-25



FODERI INFERIORI DELLA FORCELLA CROMATI

INFORMAZIONI GENERALI

Tabella 1. Informazioni generali

Kit	Attrezzi consigliati	Livello di abilità ⁽¹⁾
45800161	Occhiali di protezione, chiave dinamometrica, alcool isopropilico	

(1) Si richiedono serraggi ai valori di coppia specificati, una abilità tecnica discreta e l'uso di attrezzatura comune

CONTENUTO DEL KIT

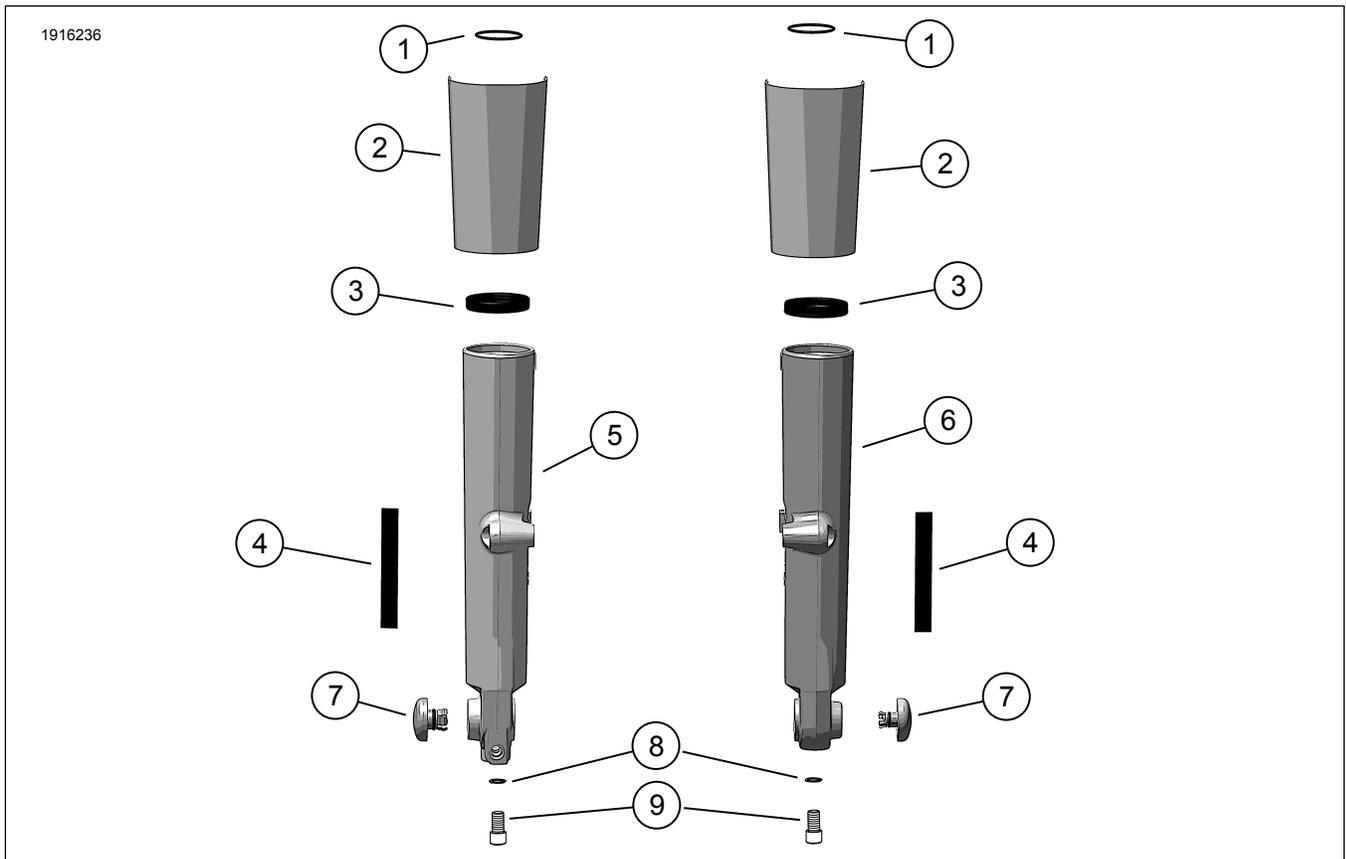


Figura 1. Contenuto del kit: Foderi inferiori della forcella cromati



Tabella 2. Contenuto del kit: Foderi inferiori della forcella cromati

Verificare che tutti i contenuti siano presenti nel kit prima di installare o rimuovere elementi dal veicolo.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Articolo	Q.tà	Descrizione	Part Number	Note
<input type="checkbox"/>	1	2	Anello di tenuta O-ring	46508-01	
<input type="checkbox"/>	2	1	Kit di copertura per foderi della forcella cromato	45600022	
<input type="checkbox"/>	3	2	Guarnizione di tenuta della forcella	46514-01A	
<input type="checkbox"/>	4	2	Nastro biadesivo	53791-06	
<input type="checkbox"/>	5	1	Fodero forcella cromato, destro	non venduto separatamente	
<input type="checkbox"/>	6	1	Fodero forcella cromato, sinistro	non venduto separatamente	
<input type="checkbox"/>	7	1	Kit copriasse cromato	43000315	
<input type="checkbox"/>	8	2	Rondella di tenuta in rame	46615-06	
<input type="checkbox"/>	9	2	Vite, Ammortizzatore	45500118	

GENERALE

Il foglio di istruzioni è disponibile anche in formato elettronico. Per verificare che si stia utilizzando la versione più recente disponibile, eseguire una delle operazioni seguenti:

- Andare a h-d.com/isheets.
- Eseguire la scansione del codice QR nell'angolo in alto a sinistra del foglio di istruzioni

NOTA

Questo foglio di istruzioni **può contenere un video supplementare** per aiutare l'installatore a chiarire alcune parti dell'assieme. In fondo a questo foglio di istruzioni è disponibile il link per il video.

Modelli

Per informazioni sui modelli compatibili, vedere il Parti e accessori (P&A) catalogo di vendita oppure la sezione Parti e Accessori di www.harley-davidson.com.

Contattare il centro di assistenza clienti Harley-Davidson al numero 1-800-258-2464 (solo USA) o 1-414-343-4056.

Requisiti di installazione

Per la corretta installazione dei componenti di questo kit occorrono anche i seguenti attrezzi e parti supplementari:

- Loctite® 243 Medium Strength Threadlocker and Sealant - Blue (codice n. 99642-97)
- Either Permatex® ANTI-SEIZE LUBRICANT (codice n. 98960-97) o Loctite SILVER GRADE ANTI-SEIZE LUBRICANT (codice n. 11100001).
- Olio per forcella idraulica tipo "E" (codice articolo 99884-80)

Per la corretta installazione dei componenti di questo kit occorrono anche i seguenti attrezzi speciali:

- STAFFA DI SOSTEGNO DELLA FORCELLA (No codice HD-41177)

- INSERITORE DELLE GUARNIZIONI DI TENUTA/BOCCOLE DELLA FORCELLA (No codice HD-45305)
- MISURATORE DEL LIVELLO DELL'OLIO DELLA FORCELLA (No codice HD-59000B)

⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Attenersi alle procedure appropriate illustrate nel manuale di manutenzione. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00333b)

NOTA

Questo foglio di istruzioni fa riferimento alle informazioni contenute nel manuale di manutenzione. Per questa installazione è necessario consultare il manuale di manutenzione della motocicletta del relativo anno e modello, che è disponibile:

- Presso un concessionario Harley-Davidson.
- Sul Portale delle informazioni di assistenza H-D, accessibile previa iscrizione, e disponibile per la maggior parte dei modelli dal 2001 in poi. Per ulteriori informazioni vedere Domande frequenti sulle iscrizioni.

PREPARAZIONE

1. Sollevare la ruota anteriore. Vedere il manuale di manutenzione.
2. Rimuovere la gondola o il vassoio multimediale e il pannello della strumentazione. Vedere il manuale di manutenzione.
3. rimuovere il parafrangente anteriore. Vedere il manuale di manutenzione.


4. Staccare le pinze del freno anteriore e accantonarle. Vedere il manuale di manutenzione.
5. Rimuovere la ruota anteriore. Vedere il manuale di manutenzione.

RIMOZIONE

1. Rimuovere i gruppi forcella anteriore sinistra e destra. Vedere il manuale di manutenzione.
2. Smontare i gruppi forcella anteriore. Vedere il manuale di manutenzione.
3. Rimuovere le coperture della forcella dal morsetto inferiore della forcella. Vedere il manuale di manutenzione.
4. **Per modelli con catarifrangenti montati sulla forcella:** Utilizzando un pezzo di filo interdentale (o materiale simile) con un movimento avanti e indietro, allentare la parte superiore e inferiore del catarifrangente dal fodero della forcella. Ruotare il catarifrangente da un lato all'altro finché non possa essere rimosso. Conservare il catarifrangente per un montaggio successivo. Ripetere per il catarifrangente rimanente. Staccare il rivestimento dell'adesivo in eccesso da entrambi i catarifrangenti.

MONTAGGIO

1. Montare le forcelle con tutti i **NUOVI** componenti del kit. Consultare il manuale di manutenzione.
2. **Per modelli con catarifrangenti montati sulla forcella:**
 - a. La temperatura ambiente deve essere di **almeno** 16 °C (60 °F) per una corretta adesione dei catarifrangenti ai foderi delle forcelle.
 - b. Dopo l'installazione del catarifrangente, lasciar riposare per **almeno** 24 ore, prima di esporre l'area ad un vigoroso lavaggio, ad un forte getto d'acqua o alle intemperie.
 - c. La tenuta dell'adesivo sarà ottimale trascorse circa 72 ore alla normale temperatura ambiente.
3. Pulire l'area di montaggio del catarifrangente del fodero della forcella con una miscela 50:50 di alcol isopropilico e acqua distillata. Far asciugare completamente.
4. Vedere Figura 1 e Figura 2. Staccare il rivestimento dal nastro (4). Installare il catarifrangente in posizione sulla forcella come mostrato. Premere saldamente in posizione.
 - a. Tenere fermo in posizione il catarifrangente con una pressione costante approssimativamente per un minuto.
5. Ripetere il procedimento sul lato opposto.

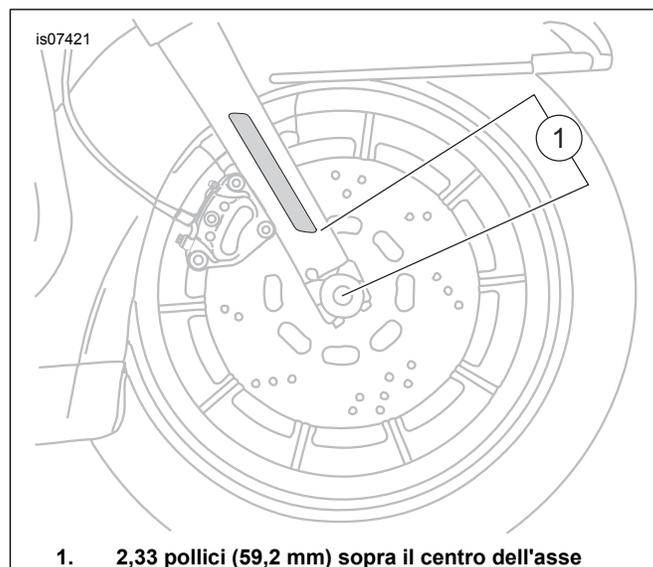

1. 2,33 pollici (59,2 mm) sopra il centro dell'asse
Figura 2. Posizione del catarifrangente

INSTALLAZIONE

1. Installare le nuove coperture della forcella sul supporto inferiore della forcella. Vedere il manuale di manutenzione.
2. Installare i gruppi forcella sinistra e destra. Vedere il manuale di manutenzione.

COMPLETATO

1. Installare la ruota anteriore. Vedere il manuale di manutenzione.
2. Installare le pinze del freno anteriore. Vedere il manuale di manutenzione.
3. Installare il parafrangente anteriore. Vedere il manuale di manutenzione.
4. Installare la gondola o il vassoio multimediale e il pannello della strumentazione. Vedere il manuale di manutenzione.
5. Abbassare la ruota anteriore. Vedere il manuale di manutenzione.
6. Verificare il corretto funzionamento dei sistemi frenanti anteriori e posteriori e delle sospensioni anteriori.