



## KROMISET ALEMMAN HAARUKAN LIUKUSUOJAT


### YLEISET TIEDOT

Taulukko 1. Yleistä

Sarjat	Ehdotetut työkalut	Osaamistaso <sup>(1)</sup>
45800161	Suojalasit, momenttiavain, isopropyylialkoholia	

(1) Kiristäminen kiristysmomentin arvoon tai muita soveltuvia työkaluja tarvitaan

### SARJAN SISÄLTÖ

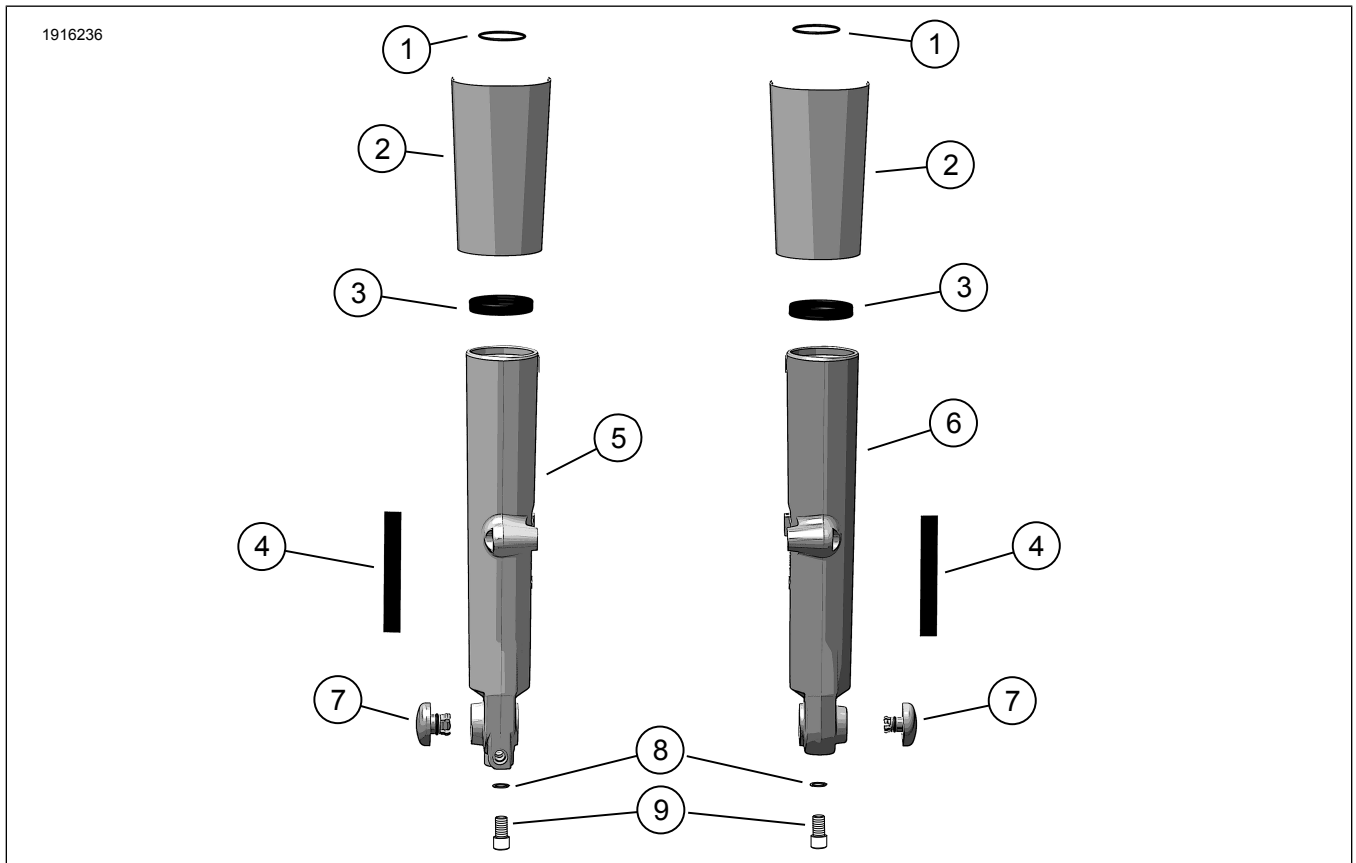

Kuva 1. Sarjan sisältö: Kromiset alemman haarukan liukusuojat

## Taulukko 2. Sarjan sisältö: Kromiset alemman haarukan liukusuojat

<input checked="" type="checkbox"/>	Tarkista, että kaikki sisältö löytyy sarjasta ennen asentamisen aloittamista ja ennen kuin irrotat osia ajoneuvosta.				
<input type="checkbox"/>	Kohde	Määrä	Kuvaus	Osanro	Muistiinpanoja
<input type="checkbox"/>	1	2	O-rengas	46508-01	
<input type="checkbox"/>	2	1	Krominen haarukan liukusuojasarja	45600022	
<input type="checkbox"/>	3	2	Haarukan tiiviste	46514-01A	
<input type="checkbox"/>	4	2	Kaksipuolinen teippi	53791-06	
<input type="checkbox"/>	5	1	Krominen haarukan liukusuoja, oikea	ei myytävänä erikseen	
<input type="checkbox"/>	6	1	Krominen haarukan liukusuoja, vasen	ei myytävänä erikseen	
<input type="checkbox"/>	7	1	Krominen akselin suojaraja	43000315	
<input type="checkbox"/>	8	2	Kuparinen tiivistealuslevy	46615-06	
<input type="checkbox"/>	9	2	Ruuvi, pelti	45500118	

### YLEISTÄ

Käyttöohje on saatavilla myös sähköisesti. Varmistaaksesi, että käytät uusinta saatavilla olevaa versiota, tee yksi seuraavista:

- Siirry kohtaan [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)
- Skannaa ohjelehden vasemmassa yläkulmassa oleva QR-koodi

#### HUOMAUTUS

Tässä ohjelehtisessä **voi olla lisävideo**, joka auttaa asentajaa selvittämällä tiettyä kokoonpanon osaa. Linkitetty video sijaitsee tämän ohjelehtisen lopussa.

### Mallit

Mallien sovitettiedot löytyvät Varaosat ja lisävarusteet (P&A) -vähittäismyyntiluettelosta tai [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) :n "Parts and Accessories" (osat ja lisävarusteet) -osiosta.

Ota yhteyttä Harley-Davidson asiakastukikeskukseen numerossa 1-800-258-2464 (vain Yhdysvallat) tai 1-414-343-4056.

### Asennusvaatimukset

Tämän sarjan asianmukainen asennus vaatii seuraavat osat ja tarvikkeet:

- Loctite® 243 Medium Strength Threadlocker and Sealant - Sininen (osa nro 99642-97)
- Joko Permatex® ANTI-SEIZE LUBRICANT (osanumero 98960-97) tai Loctite SILVER GRADE ANTI-SEIZE LUBRICANT (osanumero 11100001).
- "E"-tyypin hydraulinen haarukkaöljy (osanumero 99884-80)

Tämän sarjan asianmukaista asennusta varten tarvitaan myös seuraavia erikoistyökaluja:

- HAARUKAN PITOTYÖKALU (osanumero HD-41177)
- HAARUKAN TIIVISTE-/HOLKKIOHJAIN (osanumero HD-45305)

- ETUHAARUKAN ÖLJYTASOMITTARI (osanumero HD-59000B)

#### ▲ VAROITUS

**Kuljettajan ja matkustajan turvallisuus riippuu tämän sarjan oikeasta asennuksesta. Noudata korjaamokäsikirjan menettelyjä. Jos toimenpide on mielestäsi liian vaikea tai sinulla ei ole sen tekemiseen tarvittavia työkaluja, pyydä Harley-Davidson-jälleenmyyjää tekemään asennus. Tämän sarjan virheellinen asennus voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. (00333b)**

#### HUOMAUTUS

Tässä ohjelehdessä viitataan korjaamokäsikirjan tietoihin. Tämän asianmukainen asennus vaatii saman vuoden ja mallin moottoripyörän korjaamokäsikirjaa, joka on saatavissa:

- Harley-Davidson-jälleenmyyjältä.
- H-D-palvelun tietoportaalii tarjoaa tilauspohjaisen käyttöoikeuden useimmille vuoden 2001 ja sitä uudemmmille malleille. Katso lisätietoja kohdasta usein kysytyä tilauksista

### VALMISTELU


1. Nosta eturengas. Katso korjaamokäsikirjaa
2. Poista naselli tai medialokero ja kojelautapaneeli. Katso korjaamokäsikirjaa
3. Irrota etulokasuoja. Katso korjaamokäsikirjaa
4. Irrota etujarrusatulat ja siirrä ne pois tieltä. Katso korjaamokäsikirjaa
5. Poista eturengas. Katso korjaamokäsikirjaa

## IRROTA

1. Irrota vasen ja oikea haarukkakokoonpano. Katso korjaamokäsikirjaa
2. Pura etuhaarukkakokoonpanot. Katso korjaamokäsikirjaa
3. Poista haarukan suojukset alemman haarukan puristimesta. Katso korjaamokäsikirjaa
4. **Mallit, joissa on haarukkaan asennetut heijastimet:**  
Löysää heijastimen ylä- ja alaosa haarukan liukusäätimestä hankaamalla hammaslangalla (tai vastaavalla) edestakaisin. Kierrä heijastinta puolelta toiselle, kunnes se irtoaa. Pidä heijastin tallessa myöhempää kokoamista varten. Toista toiselle heijastimelle. Poista ylimääräinen liima molemmista heijastimista.

## KOKOA

1. Kokoaa haarukat **UUSILLA** sarjan mukana tulevilla osilla. Katso huolto-opas.
2. **Mallit, joissa on haarukkaan asennetut heijastimet:**
  - a. Ympäristön lämpötilan tulisi olla **vähintään** 16 °C (60 °F) heijastimien liimapinnan oikeaan tarttumiseen haarukan liukusäätimiin.
  - b. Odota **vähintään** 24 tuntia heijastimen kiinnittämisen jälkeen ennen alueen altistamista voimakkaalle pesemiselle, tehokkaalle vesisuihkulle tai äärimmäisille sääolosuhteille.
  - c. Liimaliitoksen vahvuus on parhaimmillaan, kun se on kuivunut noin 72 tuntia huoneenlämmössä.
3. Puhdista haarukan liukusäätimen heijastimen asennusalue 50:50 isopropyylialkoholin ja tislattun veden seoksella. Anna kuivua kokonaan.
4. Katso Kuva 1 ja Kuva 2. Irrota teipin vuoraus (4). Asenna heijastin paikalleen haarukkaan kuvan osoittamalla tavalla. Paina tiiviisti paikalleen.
  - a. Pidä heijastinta paikallaan kevyesti painaen noin minuutin ajan.
5. Toista menettely vastakkaisella puolella.

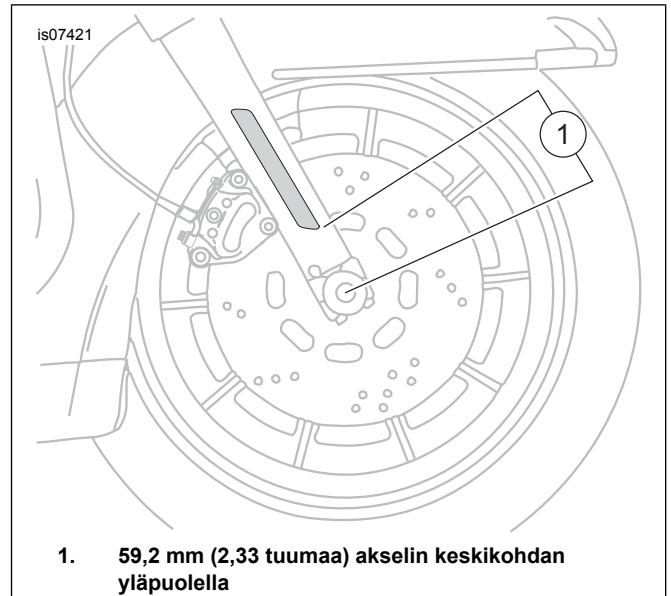

Kuva 2. Heijastimen sijoittaminen

## ASENNA

1. Asenna uudet haarukan suojukset alempaan haarukan kiinnikkeeseen. Katso korjaamokäsikirjaa
2. Asenna vasen ja oikea haarukkakokoonpano. Katso korjaamokäsikirjaa

## VALMIS

1. Asenna etupyörä. Katso korjaamokäsikirjaa
2. Asenna etujarrusatulat. Katso korjaamokäsikirjaa
3. Asenna etulokasuoja. Katso korjaamokäsikirjaa
4. Asenna naselli tai medialokero ja kojelautapaneeli. Katso korjaamokäsikirjaa
5. Laske etupyörä. Katso korjaamokäsikirjaa
6. Tarkista etu- ja takajarrujärjestelmien sekä etujousituksen toiminta.