



ИНСТРУКЦИИ

J05453

2025-01-23



КОМПЛЕКТ 4 СТУПЕНИ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ SCREAMIN' EAGLE PRO TC 103 (С 96 КУБ. ДЮЙМОВ ДО 103 КУБ. ДЮЙМОВ)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Номера комплекта

27516-08F (черный)

Модели

Информацию о применимости комплектов см. в каталоге запасных частей и аксессуаров или в разделе «Запасные части и аксессуары» на сайте www.harley-davidson.com (только на английском языке).

Требуется дополнительные запасные части

Для этого комплекта требуется отдельная покупка комплекта воздушного фильтра SE, совместимого с прилагаемым корпусом дроссельной заслонки диаметром 58 мм. Доступные комплекты указаны в каталоге для SE Pro.

Для этого комплекта также требуется отдельная покупка комплекта крепления кулачкового привода (91800088) и комплекта обслуживания кулачков (17045-99D), которые можно приобрести у дилера компании Harley-Davidson.

Рекомендуется также приобрести отдельно комплект проставок распределительного вала (25928-06). В этот комплект входит пять разных проставок, обеспечивающих возможность правильного совмещения звездочки.

Инструменты, требуемые для установки данного комплекта, описаны в соответствующих разделах руководства по техническому обслуживанию.

Правильная установка этого комплекта также требует повторной калибровки ЭБУ. За более подробной информацией обратитесь к дилеру Harley-Davidson.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

От правильной установки этого комплекта зависит безопасность водителя и пассажира. Соблюдайте требования процедур, приведенные в руководстве по техническому обслуживанию. Если у вас нет возможности выполнить данную процедуру или нет в наличии нужных инструментов, обратитесь к дилеру Harley-Davidson для выполнения установки. Неправильная установка этого комплекта может привести к серьезным травмам или смертельному исходу. (00333b)

ПРИМЕЧАНИЕ

В настоящей инструкционной карте приводится информация из руководства по техническому обслуживанию. Для установки требуется руководство по техническому обслуживанию для модели данного года. Его можно приобрести у дилера Harley-Davidson.

Содержимое комплекта

См. с Рисунок 2 по Рисунок 3 и с Таблица 2 по Таблица 3.

ПРИМЕЧАНИЕ

Данный комплект предназначен только для эксплуатации в тяжелых условиях или участия в гонках, его продажа или использование на автотранспортных средствах с контролем уровня загрязнения противозаконно. Данный комплект может уменьшить объем или привести к недействительности ограниченной гарантии на транспортное средство. Высокопроизводительные запасные детали, связанные с двигателем, предназначены только для опытных мотоциклистов.

СНЯТИЕ

Подготовка к сервисному обслуживанию

1. Разместите мотоцикл на подходящем подъемнике.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если транспортное средство оснащено охранной системой Smart Security от компании Harley-Davidson, инструкции по ее отключению см. в руководстве владельца.

2. Снимите сиденье в соответствии с рекомендациями, указанными в руководстве по техническому обслуживанию.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При выполнении сервисного обслуживания топливной системы запрещается курить или подносить к ней источники открытого пламени или искр. Бензин легко воспламеняется и крайне взрывоопасен, неосторожное обращение может привести к тяжелым травмам или гибели людей. (00330a)

3. Снимите топливный бак в соответствии с рекомендациями, указанными в руководстве по техническому обслуживанию.
4. Снимите главный предохранитель. Обратитесь к руководству по техническому обслуживанию для вашего мотоцикла.

Снятие компонентов двигателя

1. Снимите установленный воздушный фильтр в сборе. См. главу «СНЯТИЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА» руководства по техническому обслуживанию.

2. Снимите установленную систему выпуска. См. главу «СНЯТИЕ СИСТЕМЫ ВЫПУСКА» руководства по техническому обслуживанию.
3. Демонтируйте верхний край двигателя и кулачковую шайбу в сборе. См. соответствующие разделы ДВИГАТЕЛЬ руководства по техническому обслуживанию.
4. Снимите установленную диафрагменную пружину сцепления. См. главу СНЯТИЕ СЦЕПЛЕНИЯ руководства по техническому обслуживанию.

УСТАНОВКА

Установка компонентов двигателя и сцепления

1. См. Рисунок 3 . Осмотрите игольчатые подшипники распределительного вала (5) и при необходимости замените.
2. См. Рисунок 2 по Рисунок 3. Прикрепите кулачки к кулачковой шайбе, высокопроизводительным головкам и верхнему концу двигателя, используя детали из комплекта. См. соответствующие разделы ДВИГАТЕЛЬ руководства по техническому обслуживанию.
3. Соберите корпус дроссельной заслонки и форсунки из комплекта с использованием оригинального топливопровода и топливной рамп. Обратитесь к инструкциям в прилагаемом комплекте корпуса дроссельной заслонки.
4. Установите корпус дроссельной заслонки в сборе на двигатель с помощью впускных фланцев и уплотнений, входящих в комплект корпуса дроссельной заслонки. Обратитесь к инструкциям в прилагаемом комплекте корпуса дроссельной заслонки.
5. Установите диафрагменную пружину сцепления из комплекта. См. главу УСТАНОВКА СЦЕПЛЕНИЯ руководства по техническому обслуживанию.
6. Установите систему выпуска. См. главу «УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ВЫПУСКА» руководства по техническому обслуживанию.
7. Установите воздушный фильтр в сборе. См. главу «УСТАНОВКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА» руководства по техническому обслуживанию.

Завершение установки

1. Установите главный предохранитель. Обратитесь к руководству по техническому обслуживанию для вашего мотоцикла.
2. Установите топливный бак в соответствии с рекомендациями, указанными в руководстве по техническому обслуживанию.
3. Установите сиденье в соответствии с рекомендациями, указанными в руководстве по техническому обслуживанию.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы убедиться в надежности установки сиденья, потяните его вверх. Незакрепленное должным образом сиденье может привести к потере управления и серьезным травмам или гибели людей. (00070b)

УВЕДОМЛЕНИЕ

При установке этого комплекта необходимо выполнить повторную калибровку электронного блока управления (ЕСМ). Во избежание серьезных повреждений двигателя необходимо выполнить повторную калибровку электронного блока управления (ЕСМ). (00399b)

4. Выполните повторную калибровку нового ЭБУ. За более подробной информацией обратитесь к дилеру Harley-Davidson.
5. Запустите двигатель и дайте ему поработать. Выполните эту операцию несколько раз, чтобы проверить исправность в работе.

Порядок действий

Инструкции по обкатке мотоцикла приведены в главе «ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ ПРИ ОБКАТКЕ» руководства пользователя.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

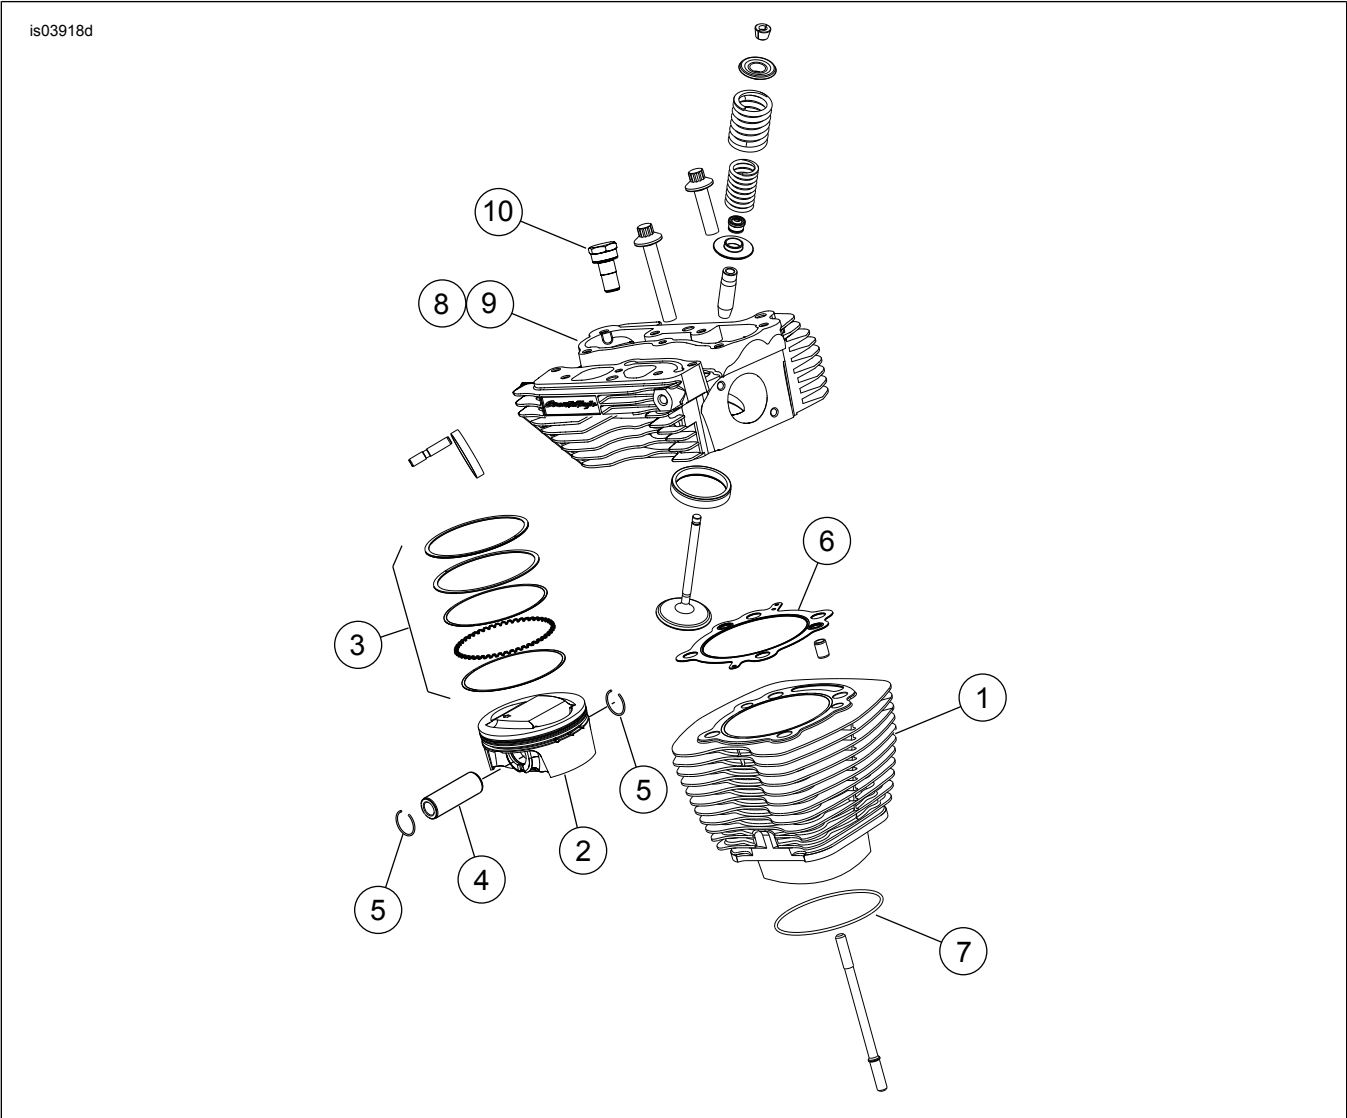


Рисунок 1. Запасные части: Комплект 4 ступени для двигателя Screamin' Eagle Pro TC 103 (от 96 куб. дюймов до 103 куб. дюймов)

Таблица 1. Таблица запасных частей: Комплект 4 ступени для двигателей Screamin' Eagle PRO TC 103 (от 96 куб. дюймов до 103 куб. дюймов)

По-зи-ция	Описание (количество)	Номер запасной части	По-зи-ция	Описание (количество)	Номер запасной части
1	Цилиндр в сборе с диаметром 3,875 (черный) (2)	16547-99A	7	Уплотнительное кольцо, основа-ние цилиндра	11256
2	Поршень (2)	Отдельно не прода-ется	8	Головка блока цилиндров в сборе, передняя часть (черная)	16500014A
3	Комплект поршневых колец (2)	22457-10	9	Головка блока цилиндров в сборе, задняя часть (черная)	16500015A
4	Поршневой штифт (2)	22455-03	10	Пробка с автоматической раз-блокировкой сжатия (система ACR)	16648-08A

Таблица 1. Таблица запасных частей: Комплект 4 ступени для двигателей Screamin' Eagle PRO TC 103 (от 96 куб. дюймов до 103 куб. дюймов)

По-зи-ция	Описание (количество)	Номер запасной части	По-зи-ция	Описание (количество)	Номер запасной части
5	Пружинный кольцевой замок поршневого штифта (4)	22097-99	Примечания: Комплект поршня (22144-08В) включает элементы со 2 до 5. Информацию о компонентах головки блока цилиндров в сборе (8, 9) см. в инструкции J04792.		
6	Прокладка, головка цилиндра (2)	16787-99А			

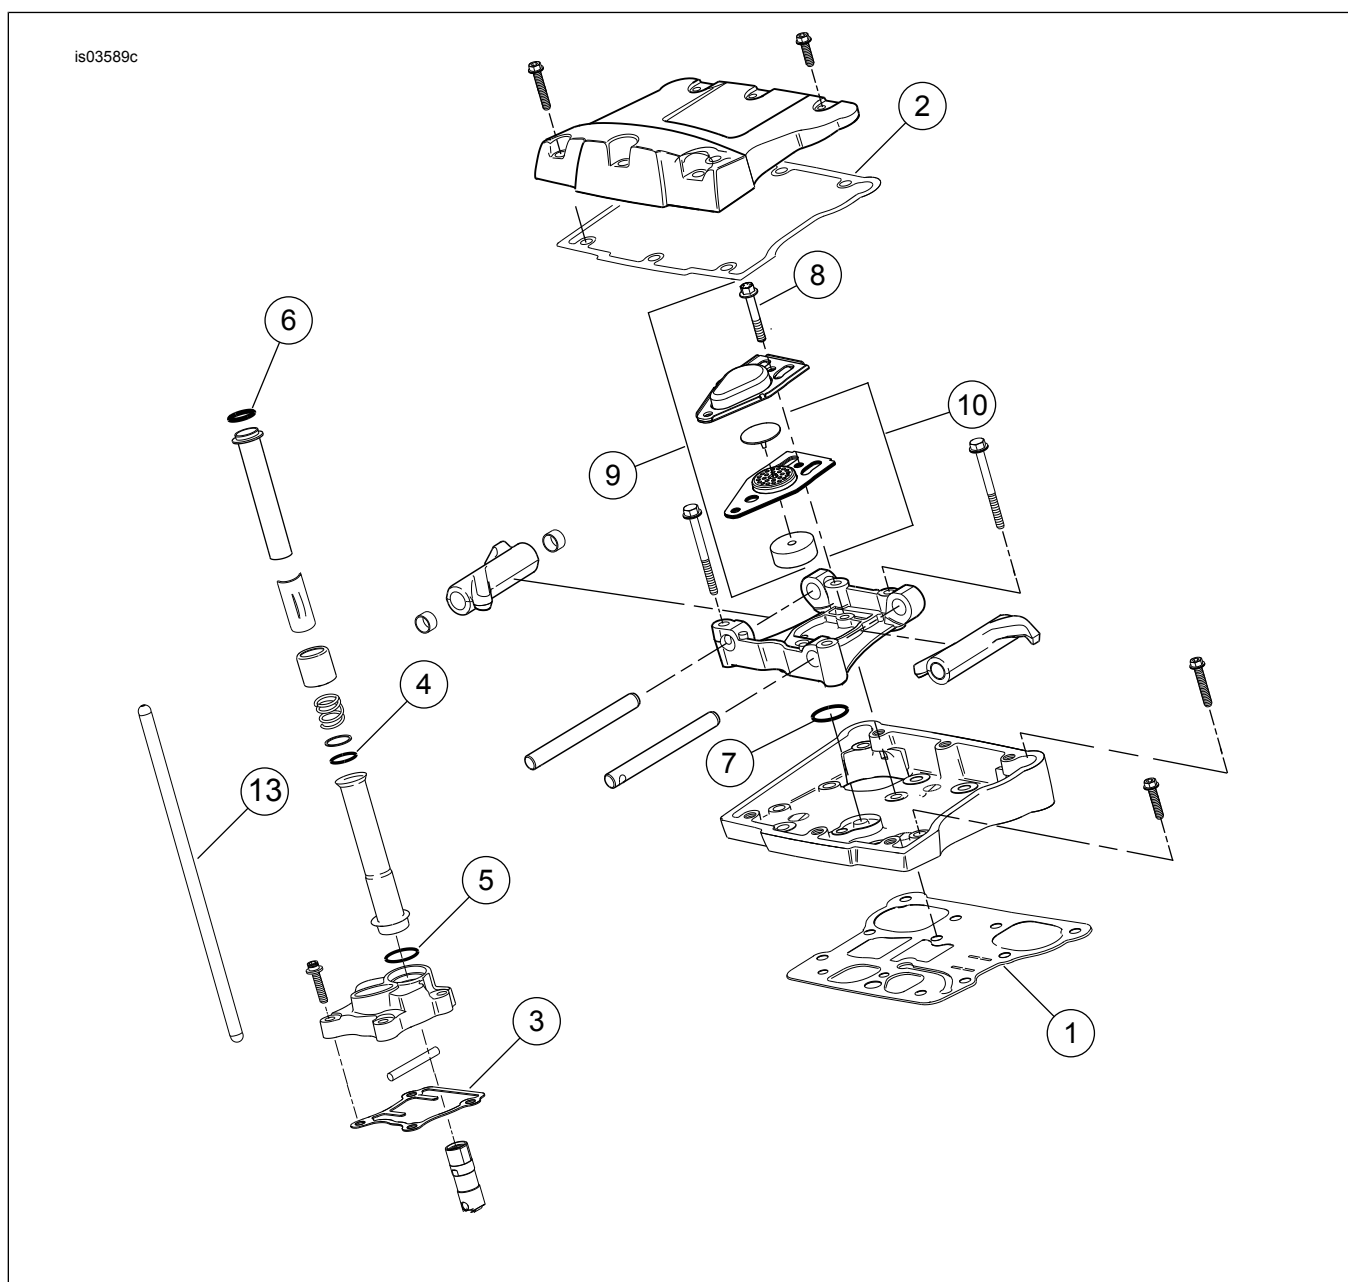


Рисунок 2. Запасные части: Комплект 4 ступени для двигателя Screamin' Eagle Pro TC 103 (от 96 куб. дюймов до 103 куб. дюймов)

Таблица 2. Запасные части: Комплект 4 ступени для двигателей Screamin' Eagle TC 103 кубических дюйма (от 96 куб. дюймов до 103 куб. дюймов)

По-зи-ция	Описание (количество)	Номер запасной части	По-зи-ция	Описание (количество)	Номер запасной части
1	Прокладка, основание крышки рокеров (2)	16719-99A	9	Блок сапуна (2)	17025-03A
2	Прокладка, верх крышки рокеров (2)	17386-99A	10	Дефлектор в сборе (2)	26500002
3	Прокладка, крышка толкателя (2)	18635-99B	11	Прокладка, впускной коллектор системы электронного впрыска топлива (2) (не показана)	29995-86Б
4	Уплотнительное кольцо, средняя крышка штока толкателя (4)	11132A	12	Уплотнение, датчик давления в коллекторе (2) (не показан)	11291
5	Уплотнительное кольцо, нижняя крышка штока толкателя (4)	11145A	13	Комплект толкателей для идеальной посадки	18400-03
6	Уплотнительное кольцо, верхняя крышка штока толкателя (4)	11293	Примечания: Сапун в сборе 17025-03A включает элементы с 8 до 10. Элементы с 1 по 11 включены в комплект для капитального ремонта верхнего конца (17052-99C) и элементы 6 и 7, см. рисунок 1.		
7	Уплотнительное кольцо, опорная пластина рычага клапана (2)	11270			
8	Болт сапуна (4)	4400			

1959057

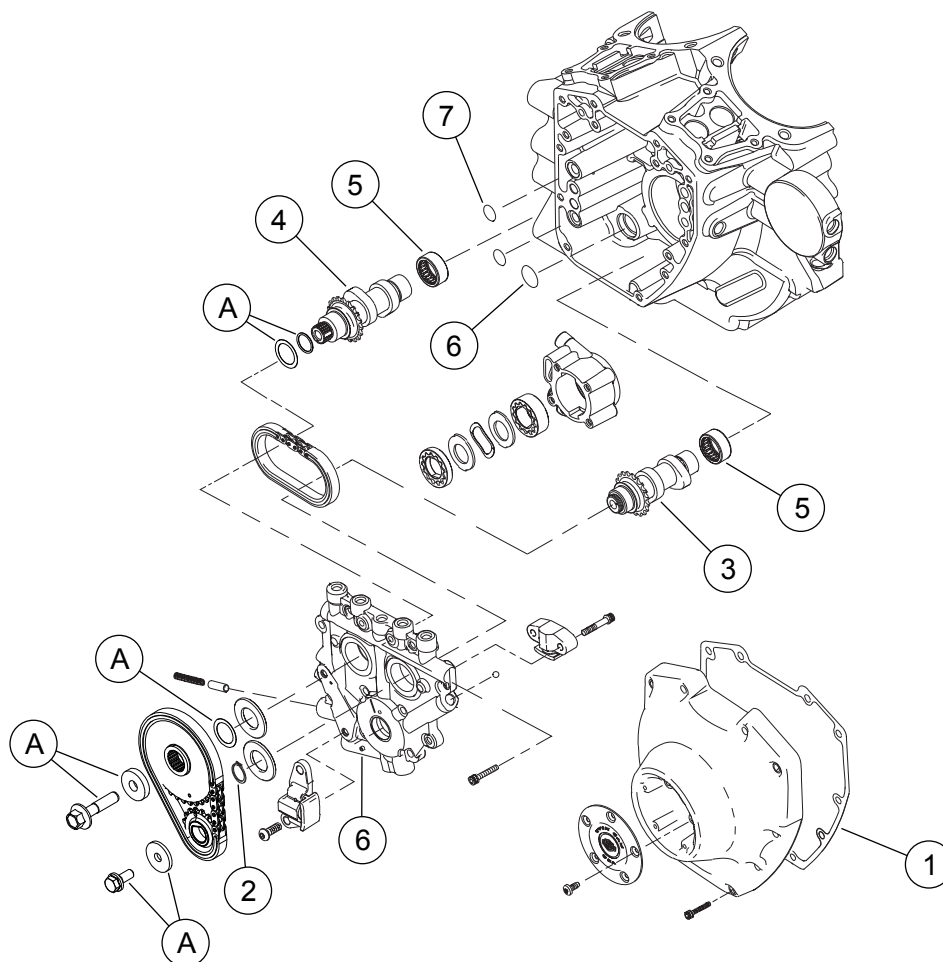


Рисунок 3. Запасные части: Комплект 4 ступени для двигателя Screamin' Eagle Pro TC 103 (от 96 куб. дюймов до 103 куб. дюймов)

Таблица 3. Запасные части: Комплект 4 ступени для двигателя Screamin' Eagle Pro TC 103 (от 96 куб. дюймов до 103 куб. дюймов)

Позиция	Описание (количество)	Номер запасной части
1	Прокладка, крышка распределительного вала	25244-99A
2	Стопорное кольцо	11461
3	Распределительный вал, передний, SE-259E	Отдельно не продается
4	Распределительный вал, задний, SE-259E	Отдельно не продается
5	Подшипник, игольчатый (2) (при необходимости приобретается отдельно)	9215
6	Уплотнительное кольцо между масляным насосом и пластиной распределительного вала	11293
7	Уплотнительное кольцо между пластиной распределительного вала и картером двигателя (2)	11301
8	Комплект форсунок с высокой пропускной способностью (не показан)	27797-07
9	Комплект корпуса дроссельной заслонки ETC 58 мм (не показан)	27639-07A
10	Коллектор, комплект корпуса дроссельной заслонки 58 мм (не показан)	29667-07
Упомянутые в тексте, но не включенные в комплект позиции:		
A	Комплект крепления кулачкового привода (включает винт и шайбу)	91800088
Примечания: Элементы 1, 4, 8 и 9 входят в комплект прокладок для обслуживания кулачков (17045-99D). Элементы 5 и 6 доступны в комплекте кулачков (25482-10).		