



SADA SCREAMIN' EAGLE PRO TC 103 (96 AŽ 103 IN3) STAGE 4

OBECNÉ INFORMACE

Číslo sady

27516-08F (černá)

Modely

Informace o příslušenství pro jednotlivé modely naleznete v maloobchodním katalogu náhradních dílů a příslušenství nebo v části věnované náhradním dílům a příslušenství na stránce www.harley-davidson.com (pouze v angličtině).

Další požadované díly

Tato sada vyžaduje samostatné zakoupení sady vzduchového filtru SE, která je kompatibilní s dodávaným 58mm tělem škrticí klapky. Dostupné sady jsou uvedeny v katalogu SE Pro.

Tato sada také vyžaduje samostatné zakoupení sady pro přidržení vačkového hřídele (91800088) a sady pro servis vačky (17045-99C), které jsou dostupné u prodejce Harley-Davidson.

Nahlédněte do příslušné části servisní příručky, kde jsou uvedeny speciální nástroje potřebné k instalaci této sady.

Ke správné instalaci této sady je vyžadována také recalibrace ECM. Podrobnosti získáte u prodejce motocyklů Harley-Davidson.

▲ VAROVÁNÍ

Na správné montáži této sestavy závisí bezpečnost jezdce a spolujezdce. Použijte odpovídající postupy uvedené v servisní příručce. Pokud daný postup přesahuje vaše schopnosti nebo pro něj nemáte vhodné nářadí, svěřte provedení montáže prodejci Harley-Davidson. Nesprávná montáž této sestavy může vést k vážnému poranění či smrti. (00333b)

POZNÁMKA

Tento návod odkazuje na informace v servisní příručce. Tato montáž vyžaduje servisní příručku daného modelu motocyklu, kterou lze získat u prodejce motocyklů Harley-Davidson.

Obsah sady

Viz Ilustrace 1 až Ilustrace 3 a Tabulka 1 až Tabulka 3.

POZNÁMKA

Tato sada je určena pouze pro vysokovýkonnostní či závodní využití a nesplňuje právní požadavky pro prodej nebo použití v motocyklech podléhajících regulaci emisí. Tato sada může omezit nebo zrušit omezenou záruku na vozidlo. Díly pro zvýšení výkonu motoru jsou určeny pouze pro zkušené řidiče.

DEMONTÁŽ

Příprava na servis

1. Motocykl umístěte na vhodnou zdviž.

POZNÁMKA

Pokud je motocykl vybaven inteligentním systémem zabezpečení Harley-Davidson, přečtěte si pokyny pro deaktivaci systému v návodu k obsluze.

2. Demontujte sedlo. Viz servisní příručka.

▲ VAROVÁNÍ

Při provádění servisních prací na palivovém systému nekuřte a nepracujte v blízkosti otevřeného ohně nebo jisker. Palivo je extrémně hořlavé a výbušné, což může vést k vážnému poranění nebo dokonce smrti. (00330a)

3. Podle pokynů v servisní příručce odmontujte palivovou nádrž.
4. Vyjměte hlavní pojistku. Viz servisní příručka.

Demontáž součástí motoru

1. Demontujte stávající sestavu vzduchového filtru. Postupujte podle části DEMONTÁŽ VZDUCHOVÉHO FILTRU v servisní příručce.
2. Demontujte stávající výfukovou soustavu. Postupujte podle části DEMONTÁŽ VÝFUKOVÉ SOUSTAVY v servisní příručce.
3. Odmontujte horní konec motoru a sestavu desky vačky. Postupujte podle příslušných částí s názvem MOTOR v servisní příručce.
4. Vyjměte stávající talířovou pružinu spojky. Postupujte podle části DEMONTÁŽ SPOJKY v servisní příručce.

MONTÁŽ

Montáž součástí motoru a spojky

1. Viz Ilustrace 3. Zkontrolujte jehlová ložiska vačkového hřídele (5) a v případě potřeby je vyměňte.
2. Viz Ilustrace 1 až Ilustrace 3. Pomocí dílů ze sady namontujte vačky na desku vačky, výkonné hlavy válců a horní konec motoru. Postupujte podle příslušných částí s názvem MOTOR v servisní příručce.
3. Sestavte tělo škrticí klapky a vstřikovače ze sady pomocí originálního vybavení: palivové potrubí a rozdělovače paliva. Řiďte se pokyny v dodané sadě těla škrticí klapky.



4. Namontujte sestavu těla škrticí klapky k motoru pomocí sacích přírub a těsnění dodaných v sadě těla škrticí klapky. Řiďte se pokyny z dodané sady těla škrticí klapky.
5. Namontujte talířovou pružinu spojky ze sady. Postupujte podle části MONTÁŽ SPOJKY v servisní příručce.
6. Namontujte výfukovou soustavu. Postupujte podle části MONTÁŽ VÝFUKOVÉ SOUSTAVY v servisní příručce.
7. Namontujte sestavu vzduchového filtru. Postupujte podle části MONTÁŽ VZDUCHOVÉHO FILTRU v servisní příručce.

Finální montáž

1. Namontujte hlavní pojistku. Viz servisní příručka.
2. Namontujte palivovou nádrž. Viz servisní příručka.
3. Namontujte sedlo. Po montáži sedla za něj zatáhněte a zkontrolujte, zda je řádně upevněno. Viz servisní příručka.

SERVISNÍ DÍLY

OZNÁMENÍ


Po montáži této sestavy je třeba znovu kalibrovat ECM. Pokud není provedena správná kalibrace ECM, může dojít k vážnému poškození motoru. (00399b)

4. Znovu zkalibrujte modul ECM. Podrobnosti získáte u prodejce motocyklů Harley-Davidson.
5. Nastartujte motor a nechte ho běžet. Tento postup několikrát zopakujte, abyste zkontrolovali jeho správné fungování.

Provozování

Pokyny k záběhu motocyklu naleznete v části ZÁSADY ZÁBĚHU v návodu k použití.


is03918d

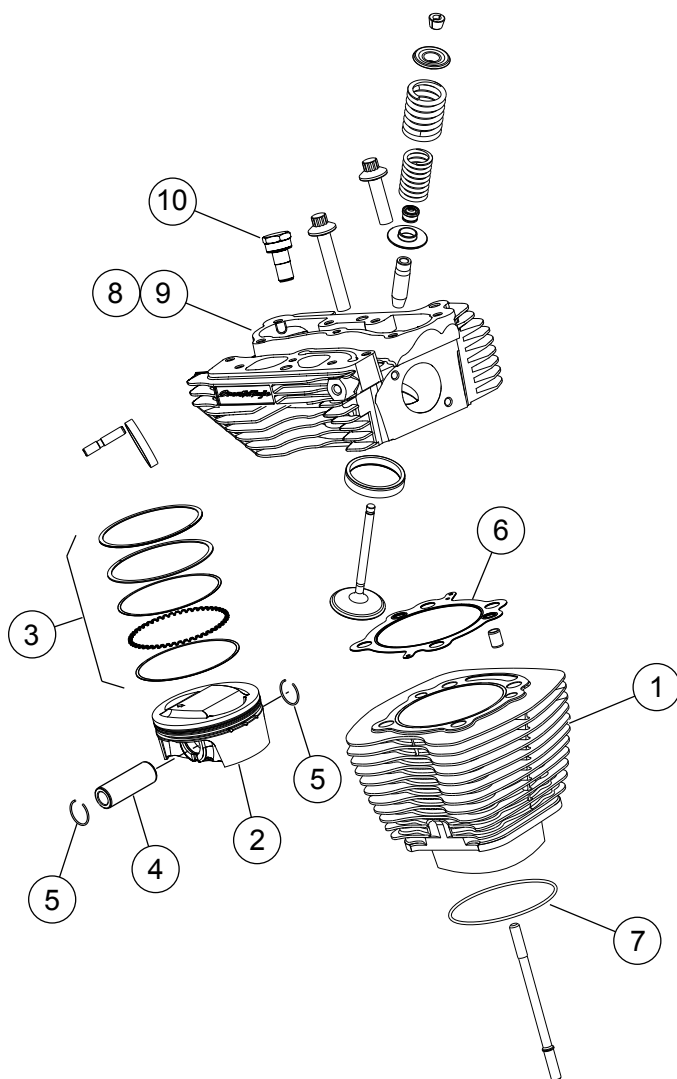

Ilustrace 1. Servisní díly: Sada Screamin' Eagle Pro TC 103 (1690 cm3) Stage 4

Tabulka 1. Tabulka servisních dílů: Sada Screamin' Eagle PRO TC 103 (1690 cm3) Stage 4

Po- lož- ka	Popis (množství)	Číslo dílu	Po- lož- ka	Popis (množství)	Číslo dílu
1	sestava válce 3,875 (černá) (2)	16547-99	7	O-kroužek, dno válce	11256
2	Píst (2)	Neprodává se samo- statně	8	Sestava hlavy válce, přední (čer- ná)	17067-08A
3	Sada pístních kroužků (2)	22457-03	9	Sestava hlavy válce, zadní (černá)	17065-08A
4	Pístní čep (2)	22455-03	10	Zástrčka automatického dekom- presoru (ACR)	16648-08A
5	Pojistný kroužek pístního čepu (4)	22456-03	Poznámky: Sada pístů (22137-08) obsahuje položky 2 až 5. Informace o součástech sestavy hlavy válce (8, 9) naleznete v návodu k použití J04792.		
6	Těsnění, hlava válců (2)	16787-99			

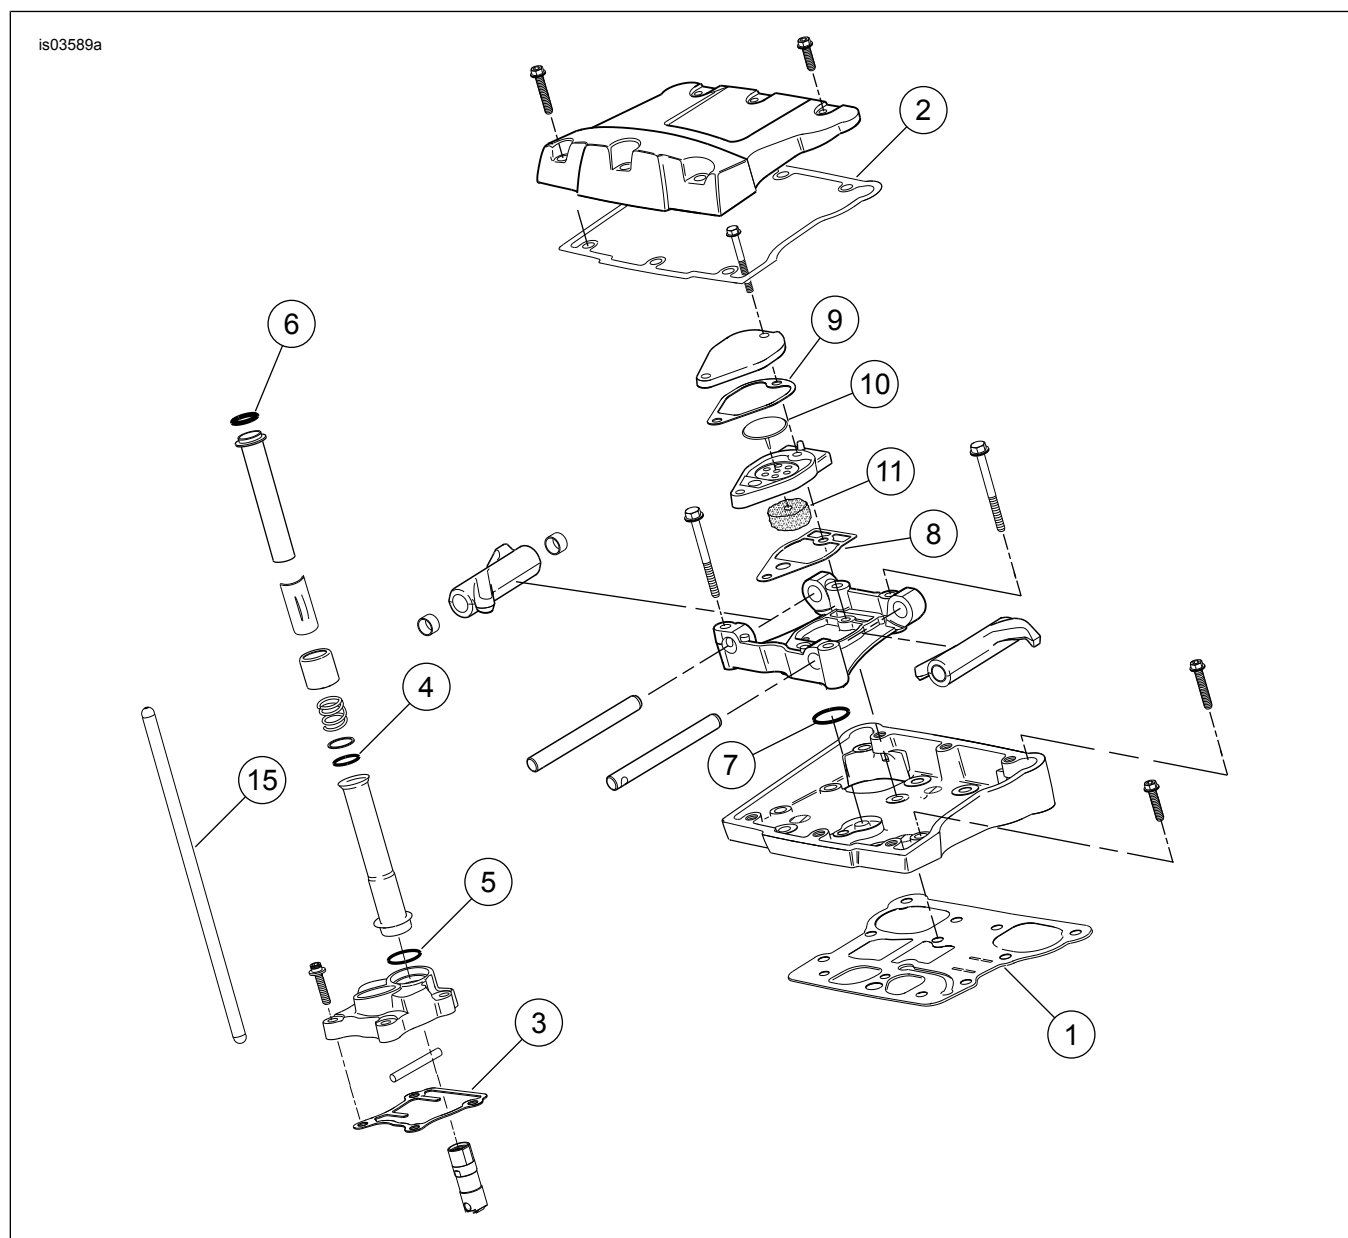


Ilustrace 2. Servisní díly: Sada Screamin' Eagle Pro TC 103 (1690 cm3) Stage 4

Tabulka 2. Servisní díly: Sada Screamin' Eagle Pro TC 103 (1690 cm3) Stage 4

Po- lož- ka	Popis (množství)	Číslo dílu	Po- lož- ka	Popis (množství)	Číslo dílu
1	Těsnění, základna krytu vahadla (2)	16719-99A	9	Těsnění, odvodušňovací ventil (2)	Neprodává se samo- statně
2	Těsnění, horní kryt vahadla (2)	17386-99A	10	Deštníkový ventil (2)	26858-99
3	Těsnění, kryt zdvihátka (2)	18635-99B	11	Filtrační vložka, odvodušňovací ventil (2)	63815-99
4	O-kroužek, kryt středové pístové tyče (4)	11132A	12	Těsnění, přívod EFI (2) (nezobra- zeno)	29995-86B
5	O-kroužek, kryt dolní pístové tyče (4)	11145A	13	Těsnění, mapový senzor (nezob- razeno)	11291
6	O-kroužek, kryt horní pístové tyče (4)	11293	14	Pružina, talířová spojka (nezobra- zeno)	37951-98
7	O-kroužek, držák ramene vahadla (2)	11270	15	Sada zdvihacích tyčí s perfektním usazením (+0,030 palce).	18401-03
8	Těsnění, odvodušňovací ventil (2)	Neprodává se samo- statně	Poznámky: Sada těsnění odvodušňovacího ventilu (17162-03) obsahuje položky 8 až 11. Položky 1 až 13 jsou součástí sady pro generální opravu horního konce (17052-99B) a položky 6 a 7, obrázek 1.		

1959057

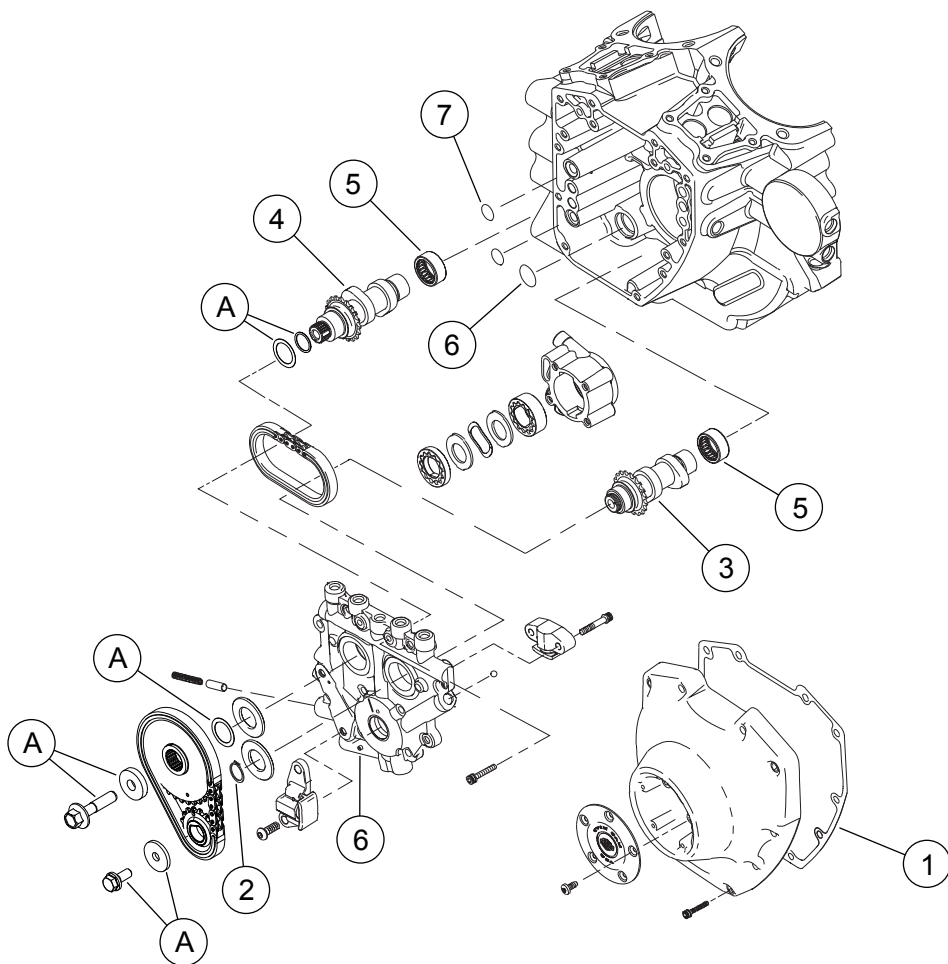

Ilustrace 3. Servisní díly: Sada Screamin' Eagle Pro TC 103 (1690 cm3) Stage 4

Tabulka 3. Servisní díly: Sada Screamin' Eagle Pro TC 103 (1690 cm3) Stage 4

Polož- ka	Popis (množství)	Číslo dílu
1	Ploché těsnění, kryt vačkového mechanismu	25244-99A
2	Pojistný kroužek	11461

Tabulka 3. Servisní díly: Sada Screamin' Eagle Pro TC 103 (1690 cm3) Stage 4

Polož- ka	Popis (množství)	Číslo dílu
3	Vačkový hřídel, přední	Neprodává se samostatně
4	Vačkový hřídel, zadní	Neprodává se samostatně
5	Ložisko, jehla (2) (v případě potřeby je nutné zakoupit samostatně)	9215
6	O-kroužek, mezi olejovým čerpadlem a nosnou deskou vačkového hřídele	11293
7	O-kroužek, mezi nosnou deskou vačkového hřídele a klikovou skříní (2)	11301
8	Sada vysokopřítokových vstřikovačů (není zobrazeno)	27797-07
9	Sada těla škrticí klapky s 58 mm kabelovým pohonem (není zobrazeno)	27639-07
10	Rozdělovač, sada 58mm těla škrticí klapky (není zobrazeno)	29667-07
Položky uvedené v textu, které nejsou součástí sady:		
A	Sada pro upevnění pohonu vačky (včetně šroubu a podložky)	91800088
Poznámky: Položky 1, 2, 6 a 7 jsou součástí sady těsnění pro servis vačky (17045-99C). Položky 3 a 4 jsou k dispozici v sadě vačky (25475-06).		