# POKYNY

94100419 2023-01-30

# SADY ZRCÁTEK

## OBECNÉ INFORMACE

**Tabulka 1. Obecné informace**

| Sady | Doporučené nástroje | Úroveň dovedností[1] |
|---|---|---|
| 56000394, 56000406 | Ochranné brýle, momentový klíč | |
| *(1) Vyžadováno utažení na hodnotu krouticího momentu nebo další průměrné nástroje a techniky* | | |

## OBSAH SADY

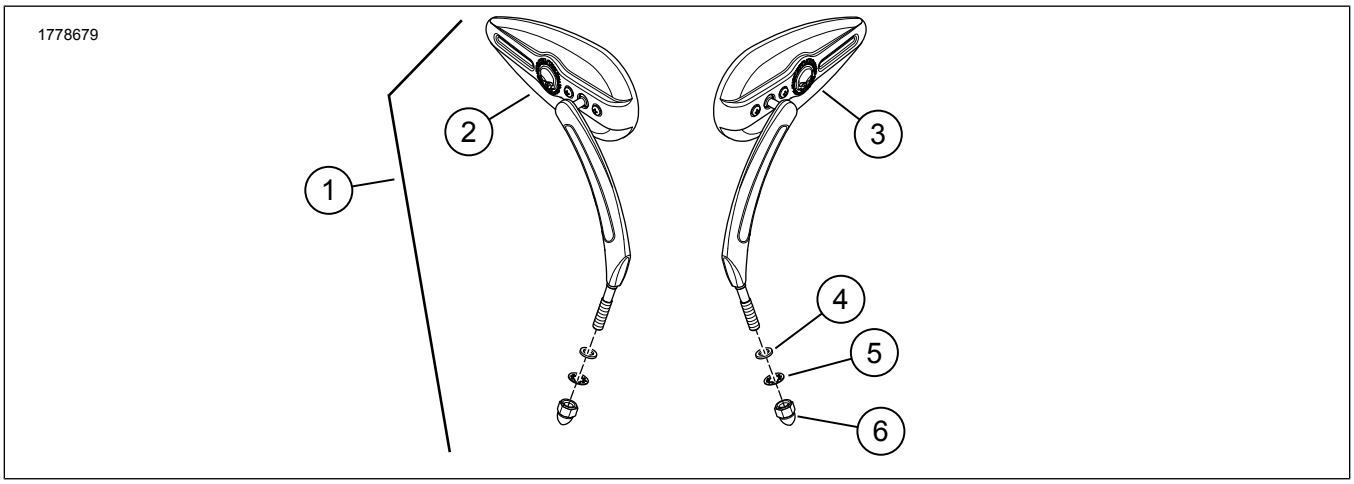


**Ilustrace 1. Obsah sady: Sady zrcátek**

**Tabulka 2. Obsah sady: Sady zrcátek**

| ☑ | Před montáží a odebráním jednotlivých položek z motocyklu zkontrolujte, že je tato sada kompletní. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Po-ložka | Množ-ství | Popis | Č. dílu | Poznámky |
| ☐ | 1 | 1 | Willie G Skull, chromované | 56000394 | Včetně položek 2–6 |
| | | 1 | Willie G Skull, černé | 56000406 | |
| ☐ | 2 | 1 | Zrcátko, pravé, chromované | 56000395 | |
| | | 1 | Zrcátko, pravé, černé | 56000402 | |
| ☐ | 3 | 1 | Zrcátko, levé, chromované | 56000396 | |
| | | 1 | Zrcátko, levé, černé | 56000404 | |
| ☐ | 4 | 1 | Plochá podložka, chromovaná | 6771A | |
| | | 1 | Plochá podložka, černá | 12404 | |
| ☐ | 5 | 1 | Pojistná podložka, chromovaná | 7127 | |
| | | 1 | Pojistná podložka, černá | 7155 | |
| ☐ | 6 | 1 | Kloboučková matice, chromovaná | 10400083 | |
| | | 1 | Kloboučková matice, černá | 10400082 | |

## OBECNÉ INFORMACE

### Modely

Zkontrolujte, že používáte nejaktuálnější verzi návodu k obsluze. Je k dispozici na: h-d.com/isheets

Kontaktujte zákaznické centrum Harley-Davidson na čísle 1-800-258-2464 (pouze USA) nebo 1-414-343-4056.

## VŠECHNY MODELY (KROMĚ MODELŮ XG A REV MAX)

1. Odmontujte stávající zrcátko, podložku a kloboučkovou matici a vyhoďte je.
2. Viz obrázek 2. Namontujte plochou podložku (2) na čep zrcátka.


Celá řada dílů a příslušenství Harley-Davidson je vyrobena z plastů a kovů, které lze recyklovat. Likvidujte odpad zodpovědně.

3. **U motocyklů se směrovými světly namontovanými na spodní straně krytů páčky (kromě modelů XL od roku 2004):** Upevněte zrcátko pomocí pojistné podložky (3) a kloboučkové matice (4).

4. **Pro motocykly se směrovými světly namontovanými od krytů páčky ručního ovládání:**

   a. Namontujte čep zrcátka na kryt páčky ručního ovládání.

   b. Zajistěte zrcátko pomocí ploché podložky (2), pojistné podložky (3) a kloboučkové matice (4).

5. Nastavte zrcátka na správné zorné pole a upevněte je.

   Krouticí moment: 13,5–18,9 N·m (10–14 ft-lbs)

   a. Zkontrolujte nastavení a v případě potřeby změňte polohu.

   b. Zkontrolujte, že se řídítka otáčejí na obě strany až na doraz.

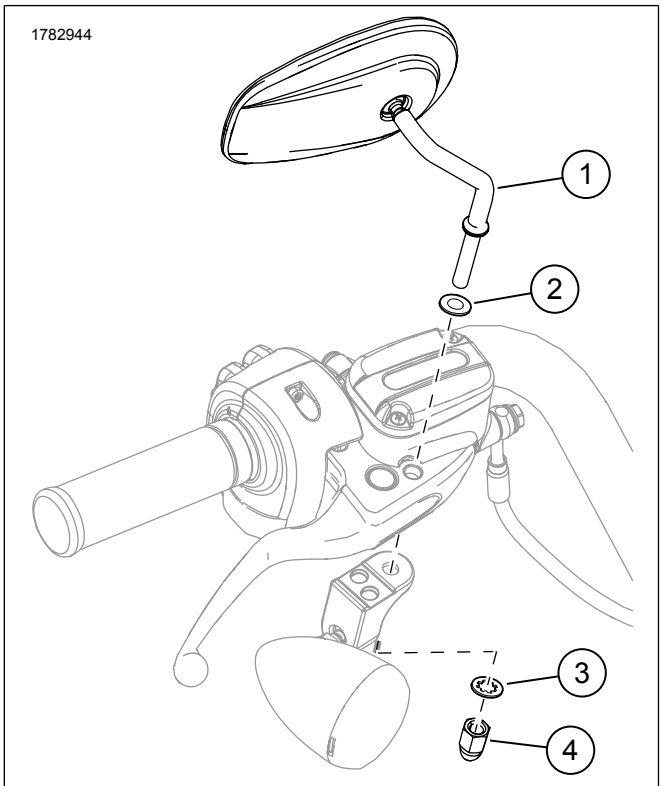


**1. Zrcátka**
**2. Plochá podložka**
**3. Pojistná podložka**
**4. Kloboučková matice**

**Ilustrace 2. Sestava zrcátka**

## MODELY XG:

1. Viz obrázek 3. Odmontujte zrcátko.

   a. Vyjměte matici trubky (3).

   b. Odmontujte zrcátko (1).

   c. Odmontujte držák zrcátka (4).

2. Namontujte zrcátko.

   a. Namontujte držák zrcátka (4). Utáhněte.

   Krouticí moment: 11,7–14,3 N·m (104–127 **in-lbs**)

   b. Namontujte matici trubky (3) na stopku zrcátka (2).

   c. Namontujte zrcátko a matici trubky na držák zrcátka.

   d. Seřiďte zrcátko (1). Utáhněte matici trubky.

   Krouticí moment: 11,7–14,3 N·m (104–127 **in-lbs**)

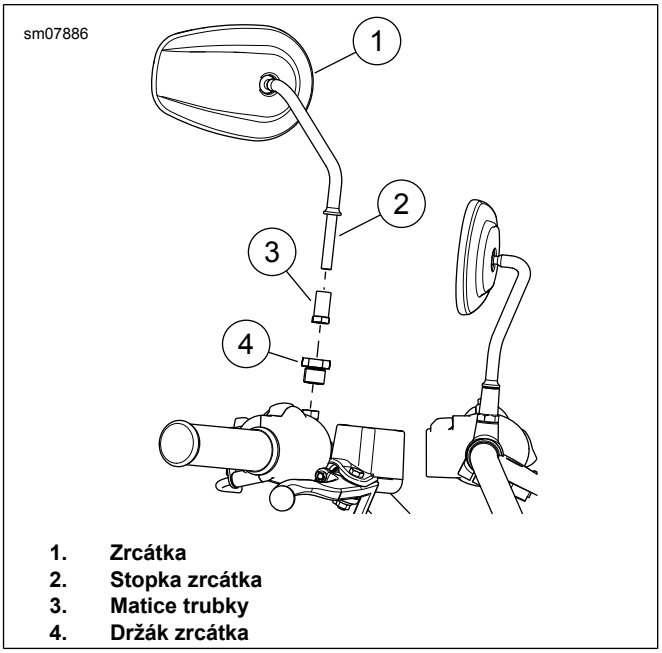


**1. Zrcátka**
**2. Stopka zrcátka**
**3. Matice trubky**
**4. Držák zrcátka**

**Ilustrace 3. Zrcátka**

## SEŘÍZENÍ OTÁČENÍ ZRCÁTEK

1. Viz obrázek 4. Seřiďte napětí otáčení.

   a. Postupně utahujte seřizovací šrouby (1). Utáhněte.

   Krouticí moment: 1,1–4 N·m (10–35 **in-lbs**)

   b. Zkontrolujte odpor otáčení zrcátka a pokračujte v utahování potřebným utahovacím momentem. **Nepřekračujte utahovací moment 35 liber na palec.**

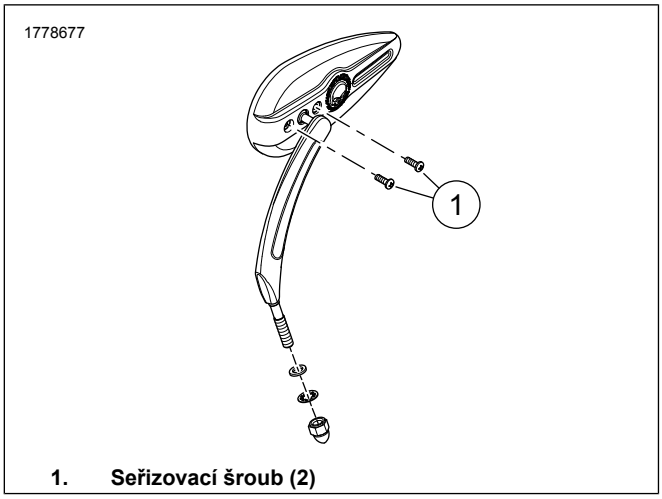


**1. Seřizovací šroub (2)**

**Ilustrace 4. Seřizovací šrouby**