



INSTRUKSI

J06403

2022-02-14



KIT TUAS PEMINDAH GIGI TUMIT/JARI KAKI

UMUM

Nomor Kit

Kit Tuas Pemindah Gigi Tumit/Jari Kaki:

33600164, 33600165, 33600166

Kit Khusus Tuas Pemindah Gigi Jari Kaki:

33600167, 33600168, 33600169

Kit Khusus Tuas Pemindah Gigi Tumit:

33600224, 33600314

Model

Untuk informasi kesesuaian model, lihat Katalog Retail P&A atau bagian Komponen dan Aksesori di www.harley-davidson.com (hanya tersedia dalam Bahasa Inggris).

Persyaratan Pemasangan

Pasak pemindah gigi tumit dan jari kaki mungkin dibutuhkan untuk pemasangan yang benar. Lihat Katalog Retail P&A atau bagian Komponen dan Aksesori di www.harley-davidson.com (hanya tersedia dalam Bahasa Inggris).

⚠ PERINGATAN

Keselamatan pengendara dan penumpang bergantung pada pemasangan kit yang benar. Gunakan prosedur manual servis yang benar. Jika Anda tidak mampu menjalankan prosedur ini atau tidak memiliki alat yang tepat, mintalah dealer Harley-Davidson untuk melakukan pemasangan. Pemasangan yang salah terkait perangkat ini dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00333b)

CATATAN

Lembar instruksi ini merujuk pada informasi manual servis. Manual servis untuk sepeda motor Anda dibutuhkan untuk pemasangan kit ini dan tersedia di Dealer Harley-Davidson.

Isi Kit

Lihat Gambar 2, Gambar 3, Gambar 4 dan Tabel 1.

PELEPASAN TUAS PEMINDAH GIGI BAWAAN

Pelepasan Tuas Pemindah Gigi Bawaan (HANYA untuk pemindah gigi tumit)

Tuas pemindah gigi yang tersedia dalam kit khusus pemindah gigi tumit/jari kaki, disediakan karena poros beralur pada tuas pemindah gigi bawaan hanya sesuai untuk satu tuas pemindah gigi. Lihat manual servis untuk melepaskan tuas pemindah gigi

bawaan dengan benar, dan memasang tuas pemindah gigi yang tersedia pada kit Anda.

Perhatikan sudut pemasangan pemindah gigi jari kaki. Ini akan memberikan dasar untuk pemasangan pemindah gigi jari kaki baru.

Kit Pemindah Gigi Jari Kaki

1. Lihat Gambar 3. Lepaskan Peralatan Asli (OE) tuas persneling. Lihat manual servis.
2. Pasang persneling dengan kaki depan (1) ke poros beralur, untuk memastikan sudut tuas sama seperti persneling dengan kaki depan bawaan yang dilepas sebelumnya.
3. Setelah persneling dengan kaki depan dirakit dan menghadap arah yang benar, pasang sekrup kepala soket (4), kencangkan sesuai nilai dalam manual servis.

Kit Pemindah Gigi Tumit/Pemindah Gigi Jari Kaki


1. Lihat Gambar 1. Lepaskan OE tuas persneling dengan kaki depan (4) dari poros spline (3).
2. Lepaskan OE tuas persneling (3) dari batang persneling (2).
3. Lepaskan OE tuas persneling (3) dari braket pemasangan (5). Simpan O-ring dan penjarak plastik.
4. Lepas dua sekrup (6) dari braket pijakan kaki pengendara pada rangka. Simpan sekrup.
5. Lihat Gambar 2. Pasang OE O-ring dan penjarak plastik ke tuas persneling **baru** (1).
6. Lihat Gambar 1. Pasang tuas persneling **baru** (3) ke braket pemasangan (5).
7. Oleskan lem pengunci ulir pada sekrup (6) yang sebelumnya dilepas.
Consumable: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BIRU) (99642-97)
8. Sekrup torsi (6). Kencangkan.
Torque: 54–61 N·m (40–45 ft·lbs)
9. Pasang tuas persneling **baru** (3) ke batang persneling (2). Kencangkan sekrup (6). Lihat manual servis.

10. Lihat Gambar 2. Pasang tuas persneling kaki depan (2) ke poros beralur pada sudut yang diinginkan.

- a. Sekrup torsi (4). Kencangkan.
Torque: 12,2–16,3 N·m (9–12 ft-lbs)


11. Lihat Gambar 2. Pasang tuas persneling tumit (3) ke poros beralur pada sudut yang diinginkan.

- a. Sekrup torsi (4). Kencangkan.
Torque: 12,2–16,3 N·m (9–12 ft-lbs)

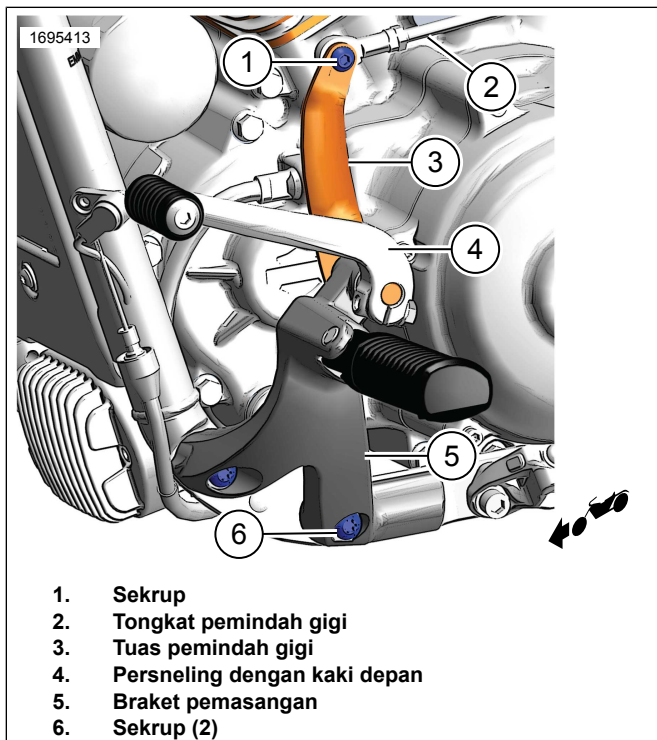


Gambar 1. Penyangga Kaki


KOMPONEN SERVIS

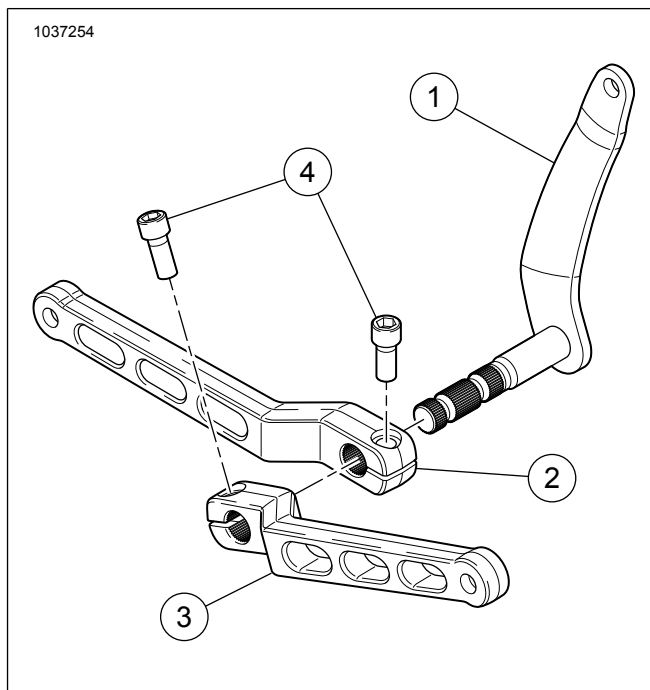

Gambar 2. Kit Pemindah Gigi Tumit/Jari Kaki

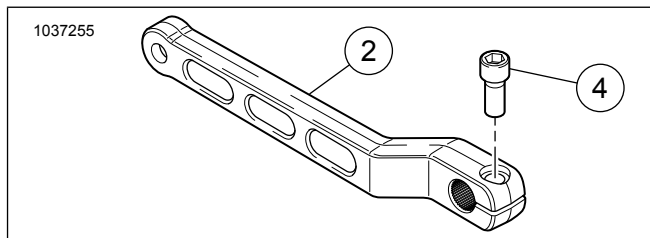

Gambar 3. Kit Pemindah Gigi Jari Kaki

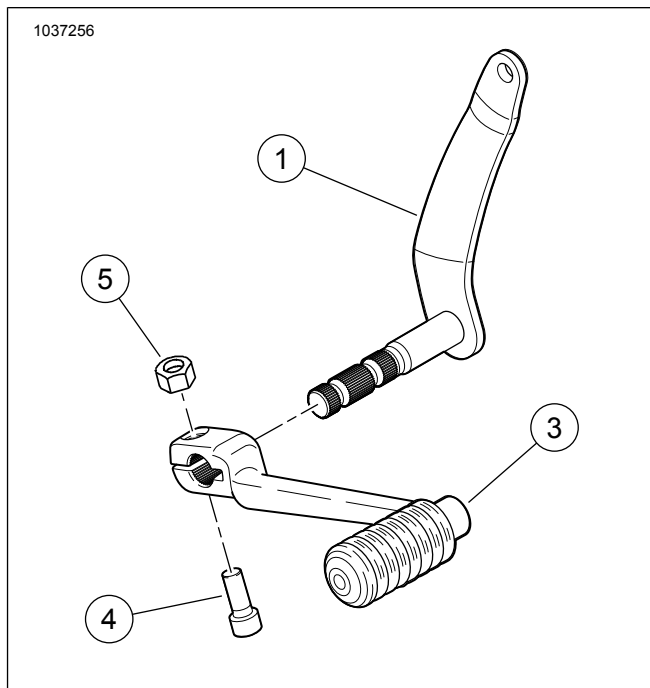

Gambar 4. Kit Pemindah Gigi Tumit

Tabel 1. Tabel Komponen Servis

Kit	Item	Deskripsi (Jumlah)	Nomor Komponen
Kit 33600164	1	Tuas pemindah gigi	Tidak dijual terpisah
	2	Tuas persneling, Kaki Depan, gaya Billet (krom)	Tidak dijual terpisah
	3	Tuas persneling, Tumit, gaya Billet (krom)	Tidak dijual terpisah
	4	Sekrup kepala soket (2)	94332-91T
Kit 33600165	1	Tuas pemindah gigi	Tidak dijual terpisah
	2	Tuas persneling, Kaki Depan, gaya Billet (hitam)	Tidak dijual terpisah
	3	Tuas persneling, Tumit, gaya Billet (hitam)	Tidak dijual terpisah
	4	Sekrup kepala soket (2)	94332-91T
Kit 33600166	1	Tuas pemindah gigi	Tidak dijual terpisah
	2	Tuas persneling, Kaki Depan, gaya Billet (potongan tepi)	Tidak dijual terpisah
	3	Tuas persneling, Tumit, gaya Billet (potongan tepi)	Tidak dijual terpisah
	4	Sekrup kepala soket (2)	94332-91T
Kit 33600167	2	Tuas persneling, Kaki Depan, gaya Billet (krom)	Tidak dijual terpisah
	4	Sekrup sungkup kepala soket	94332-91T
Kit 33600168	2	Tuas persneling, Kaki Depan, gaya Billet (hitam)	Tidak dijual terpisah
	4	Sekrup sungkup kepala soket	94332-91T
Kit 33600169	2	Tuas persneling, Kaki Depan, gaya Billet (potongan tepi)	Tidak dijual terpisah
	4	Sekrup sungkup kepala soket	94332-91T
Kit 33600224, 33600314	1	Tuas pemindah gigi	Tidak dijual terpisah
	3	Tuas persneling, Tumit	Tidak dijual terpisah
	4	Sekrup sungkup kepala soket	10200350
	5	Mur Pengunci	7686