

ИНСТРУКЦИИ

94100247



ПОДНОЖКИ ADVERSARY — ВОДИТЕЛЬСКАЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Таблица 1. Общие сведения

Комплекты	Предлагаемые инструменты	Уровень квалификации ⁽¹⁾				
50502252, 50502253, 50502254, 50502255	Защитные очки	FIFF				
(1) Требуются самые простые инструменты и методы						

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

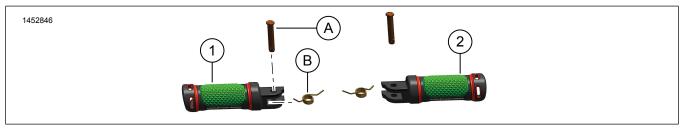


Рисунок 1. Содержимое комплекта Подножки Adversary Footpegs — Водительская

Таблица 2. Содержимое комплекта Подножки Adversary Footpegs — Водительская

	Перед установкой или снятием элементов с транспортного средства убедитесь, что в комплекте присутствуют все компоненты.					
	Пози- ция	Кол- во	Описание	№ детали	Примечание	
		4	Подножка, левая, серая, маленькая	50502376		
	1 1		Подножка, левая, серая, большая	50502387		
		'	Подножка, левая, черная, маленькая	50502375		
			Подножка, левая, черная, большая	50502386		
		2 1	Подножка, правая, серая, маленькая	50502374		
	2		Подножка, правая, серая, большая	50502385		
	۷		Подножка, правая, черная, маленькая	50502373		
			Подножка, правая, черная, большая	50502384		
Позиции, упомянутые в тексте, но не включенные в комплект						
	Α	2	Оригинальное оборудование (OE) Палец			
	В	2	ОЕ Пружина возврата			

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Модели

Информацию о применимости к конкретным моделям см. в каталоге Запасные части и аксессуары (Р&A) для розничной торговли или в разделе «Запасные части и аксессуары» на сайте www.harley-davidson.com.

Убедитесь, что вы используете самую последнюю версию инструкционной карты. Она доступна по адресу: h-d.com/isheets

Свяжитесь с центром поддержки клиентов Harley-Davidson по номеру телефона 1-800-258-2464 (только США) или 1-414-343-4056.

Требования к установке

№ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

От правильной установки этого комплекта зависит безопасность водителя и пассажира. Если у вас нет возможности выполнить данную процедуру или нет в наличии нужных инструментов, обратитесь к дилеру Harley-Davidson для выполнения установки. Неправильная установка этого комплекта может привести к серьезным травмам или смертельному исходу. (00308b)

СНИМИТЕ

- 1. Выньте палец (А) подножки для водителя.
 - а. Рисунок 2 Найдите стопорный выступ.
 - b. Вставьте стопорный выступ нажатием.
 - С. При помощи небольшой отвертки протолкните наверх и выньте палец.




Рисунок 2. Стопорный выступ пальца

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При снятии или установке пружины надевайте защитные очки. Натяжение пружины может стать причиной выброса пружины и подсоединенных к ней компонентов или ручных инструментов, что может привести к серьезным травмам или гибели людей. (00477c)

- 2. Выньте ОЕ подножки для водителя.
 - Накройте область расположения пружины возврата (В) подножки в сборе технической салфеткой.
 - b. См. Рисунок 3 или Рисунок 4. Вынув подножку в сборе, снимите узел с кронштейна.
 - Отложите пружину возврата для дальнейшего использования.

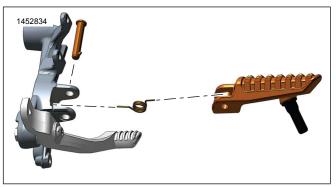


Рисунок 3. Подножка для водителя (правая)

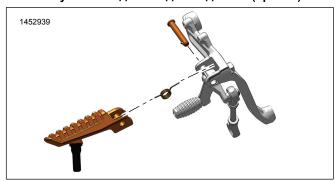


Рисунок 4. Подножка для водителя (левая)

УСТАНОВКА

- 1. Расположите новую подножку в сборе (1 или 2).
- 2. См. Рисунок 5 или Рисунок 6 . Расположите пружину возврата (В) в подножке в сборе.
- Выровняйте пружину возврата с отверстием кронштейна.



Рисунок 5. Расположение пружины возврата, справа



Рисунок 6. Расположение пружины возврата, слева

2/3 94100247

- 4. Вставьте подножку в сборе в кронштейн.
- 5. Расположите подножку в сборе таким образом, чтобы она была совмещена с отверстием для пальца.
- 6. Установите палец (А) с верхней стороны кронштейна.
 - а. Убедитесь, что стопорный выступ пальца полностью встал на место.

ЗАВЕРШЕНИЕ

- 1. Проверьте правильность работы.
 - а. Поднимите подножку в сборе. Пружина возврата должна вернуть подножку на место.

94100247 3 / 3