



INSTRUCTIES

J06266

2022-06-21



SPECTRA GLO LED R/G/B-CONTROLLER

ALGEMEEN

Setnummers

68000218

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-detailhandel catalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories' (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

OPMERKING

Bewaar dit instructieblad voor toekomstige montage en gebruik van andere R/G/B-verlichtingssets.

Setinhoud

⚠ WAARSCHUWING



Bevat knoopcelbatterij. Inslikken kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (13807a)

MONTAGEVEREISTEN

Afzonderlijke aanschaf van een voedingsaansluitset (onderdeelnummer 69201526 of 69201636), tenzij deze al is gemonteerd.

Wanneer andere accessoires worden aangesloten op de hoofdkabelboom, dient er een optionele adapterkabelboom voor een geschakeld circuit (onderdeelnummer 69201706) te worden gebruikt in combinatie met deze set.

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00308b)

OPMERKING

Deze controllerset is ontworpen voor de bediening van de diverse Spectra Glo LED-verlichtingssets.

Alle Spectra Glo LED-verlichtingssets zijn uitsluitend ontworpen en bedoeld voor gebruik bij uitstallingen. Het is niet overal toegestaan om gekleurde of indirecte verlichting te voeren bij gebruik van het voertuig op de openbare weg. Raadpleeg de lokale wet- en regelgeving voor de installatie.

Elektrische overbelasting

MEDEDELING

U kunt u het oplaadsysteem van het motorvoertuig overbelasten indien u te veel elektrische accessoires aanbrengt. Als de op een bepaald moment gebruikte accessoires samen meer stroom verbruiken dan het laadsysteem kan opwekken, kan de accu als gevolg van het stroomverbruik leeg raken waardoor er schade aan het elektrische systeem van de motorfiets kan ontstaan. (00211d)

⚠ WAARSCHUWING

Bij het installeren van een elektrische accessoire moet u controleren of het maximale amperage van de zekering of stroomonderbreker die het circuit beschermt dat u wijzigt, niet wordt overschreden. Het overschrijden van het maximale amperage kan leiden tot defecten in het elektrische systeem, hetgeen ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kan hebben. (00310a)

Raadpleeg het gedeelte INFORMATIE OVER DE SPECTRA GLO BELASTINGBEREKENING verderop in dit document voor meer informatie.

SETINHOUD

Zie Afbeelding 2. en Tabel 1.

FCC-BEPALINGEN

FCC ID: M3N68000217

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC Rules (FCC-bepalingen) en aan de RSS-norm(en) voor licentievrijstelling van Industry Canada. Het gebruik is onderworpen aan de twee volgende voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen storingen accepteren, inclusief storingen die ongewenste werkingen kunnen veroorzaken.

OPMERKING

Wijzigingen of aanpassingen aan deze apparatuur die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Continental kunnen mogelijk de FCC-autorisatie om deze apparatuur te gebruiken tenietdoen.

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de richtlijnen voor klasse B digitale apparatuur volgens deel 15 van de FCC-reglementen. Deze richtlijnen zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen hinderlijke storingen in woonwijken. Deze apparatuur werkt met radiogolven. Wanneer de apparatuur niet volgens de aanwijzingen in de instructies wordt gemonteerd en gebruikt, kan deze draadloze communicatieverbindingen hinderlijk storen. We kunnen echter niet garanderen dat er geen storing optreedt. Als deze apparatuur de radio- of televisieontvangst stoort, wat kan

worden bepaald door de apparatuur in en uit te schakelen, dient de gebruiker te proberen de storing op een van de volgende manieren op te lossen:

- Richt de antenne opnieuw of verplaats deze.


- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.

- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan het circuit waarop de ontvanger aangesloten is.

- Roep de hulp in van een ervaren radio- of televisiereparateur.

LOCATIE VAN RGB-LICHTKABELBOOM (gemeenschappelijke lichtcombinaties)

1010087

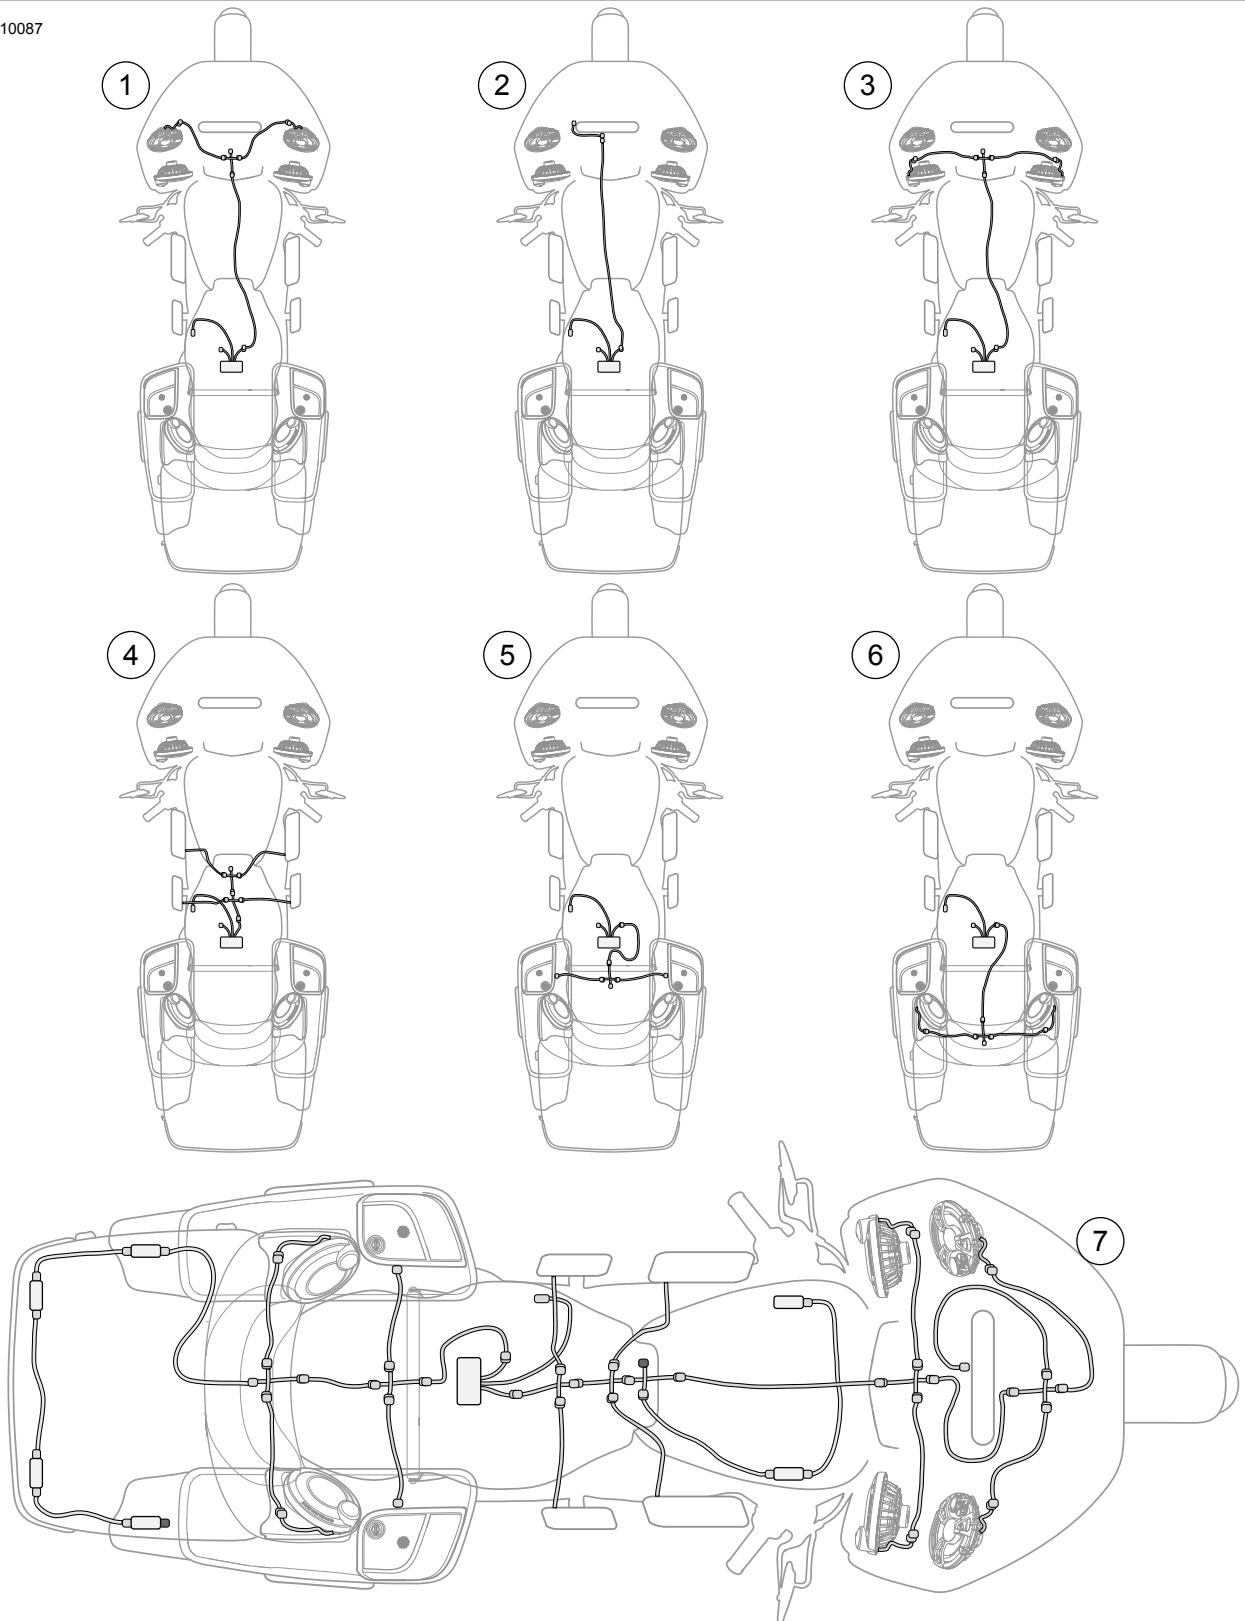

1. Bovenste luidspreker R/G/B-lichten en controller
2. Ventilatie R/G/B-licht en controller
3. Onderste luidspreker R/G/B-lichten en controller
4. Treeplank R/G/B-lichten en controller

5. Zadelstasluidspreker R/G/B-lichten en controller
6. Tour-Pak-luidspreker R/G/B-lichten en controller
7. Alle R/G/B-lichten met controller

Afbeelding 1.

MONTAGE

1. Zie de servicehandleiding. Verwijder het zadel.
2. Zie de servicehandleiding. Verwijder de linker zijafdekking.

3. OPMERKING

Vanaf de 2017 Touring-modellen bevindt zich een zwarte 3-polige P&A accessoireconnector onder de rechterzijafdekking. Zie de servicehandleiding voor verdere informatie over smering.

Modellen met accessoireconnector: monteer de accessoireaansluitset (onderdeelnummer 69201526), tenzij deze al is gemonteerd. Ga door naar stap 5.

4. **Modellen zonder accessoireconnector:** monteer de accessoireconnectorset (onderdeelnummer 69201636).

5. Zie Afbeelding 2. Kies een geschikte plek voor het bevestigen van de regelaar (5) onder het zadel of achter de linker klep. Gebruik de dubbelzijdige tape (3) uit de set of kabelbinders (1).

OPMERKING


Maak de bevestigingsplaats voor de controller met zeep schoon. Laat het oppervlak goed drogen. Verwijder grit, vuil en smeer van de voertuigdelen die belicht worden.

*De omgevingstemperatuur moet **ten minste** 10 °C (50,0 °F) zijn om de controller goed te laten hechten.*

Op het niet gebruikte uiteinde van de verlichtingsstreng moet een eindkap (2) worden gezet.

7. Sluit de controllerkabelboom aan op de accessoirekabelboom.
8. Bundel de kabels van de controller. Gebruik de kabelbinders (1) om alle controllerkabels en kabels tussen de lampen vast te zetten.
9. Raadpleeg de servicehandleiding. Monteer de linker zijafdekking.
10. Raadpleeg de servicehandleiding. Trek na montage het zadel omhoog om te controleren of het goed vastzit.

SERVICEONDERDELEN

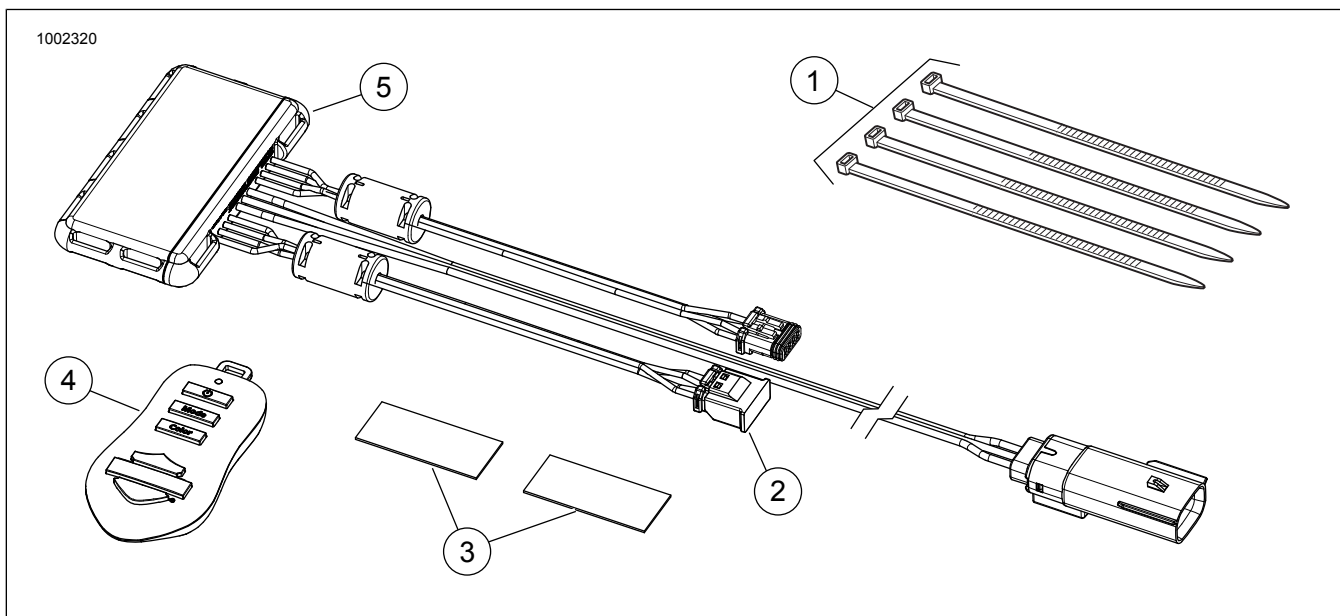

Afbeelding 2. Serviceonderdelen, Spectra Glo-controllerset

SERVICEONDERDELEN

Tabel 1. Serviceonderdelentabel

Set	Onder-deel	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
68000218	1	Kabelbinder (4)	10006
	2	Eindkap	69201616
	3	Tape, dubbelzijdig (2)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	4	Afstandsbediening, LED R/G/B-controller	68000217
	5	Controller, LED R/G/B	68000219

INFORMATIE OVER DE SPECTRA GLO BELASTINGBEREKENING

Het Spectra Glo-systeem is beperkt tot 3000 mA. Gebruik de volgende tabel om de totale stroomsterkte van de gewenste

configuratie te bepalen. Bereken de totale stroomsterkte door het aantal sets (elke lijn) te vermenigvuldigen met de gegeven stroomsterkte. Tel alle totalen bij elkaar op. De verkregen waarde moet minder zijn dan of gelijk zijn aan 3000 mA. Het volgende voorbeeld beschrijft de berekening van de totale systeembelasting.

Tabel 2. Rekenvoorbeeld van Spectra Glo-sets

Setnaam	Onderdeelnummer set	Aantal sets	Stroom mA	Totaal
Treepanken bestuurder	50500492	1	500	500
Passagierstreeplanken	50500495	1	350	350
Kuipventilatie	68000194		275	
Luidsprekerlampen (Stage I)	68000232		125	
Luidsprekerlampen (Stage II rond)	68000231	1	125	125
Luidsprekerlampen (Stage II zadeltas)	68000233		125	
Onderlichthulzen (6)	68000213	2	450	900
Uitbreidingslichthulzen (4)	68000214	1	300	300
* Systeemtotaal moet 3000 mA of minder zijn.			Systeemtotaal=	2175

Tabel 3. Rekenmachine voor Spectra Glo RGB-accessoire


Setnaam	Onderdeelnummer set	Aantal sets	Stroom mA	Totaal
Treepanken bestuurder	50500492		500	
Passagierstreeplanken	50500495		350	
Kuipventilatie	68000194		275	
Luidsprekerlampen (Stage I)	68000232		125	
Luidsprekerlampen (Stage II rond)	68000231		125	
Luidsprekerlampen (Stage II zadeltas)	68000233		125	
Onderlichthulzen (6)	68000213		450	
Uitbreidingslichthulzen (4)	68000214		300	
* Systeemtotaal moet 3000 mA of minder zijn.			Systeemtotaal=	

Tabel 4. Spectra Glo RGB-accessoires

Accessoires	Onderdeelnummer
Afstandsbediening	68000217
JAЕ-dop	69201597
Y-kabelboom (3-weg)	69201594
3-in jumperkabelboom	69201525
8-in jumperkabelboom	69201529
24-in jumperkabelboom	69201530
24-in jumperkabelboom met doorvoertule	69201595
48-in jumperkabelboom	69201625

SPECTRA GLO BEDIENING


Afstandsbediening

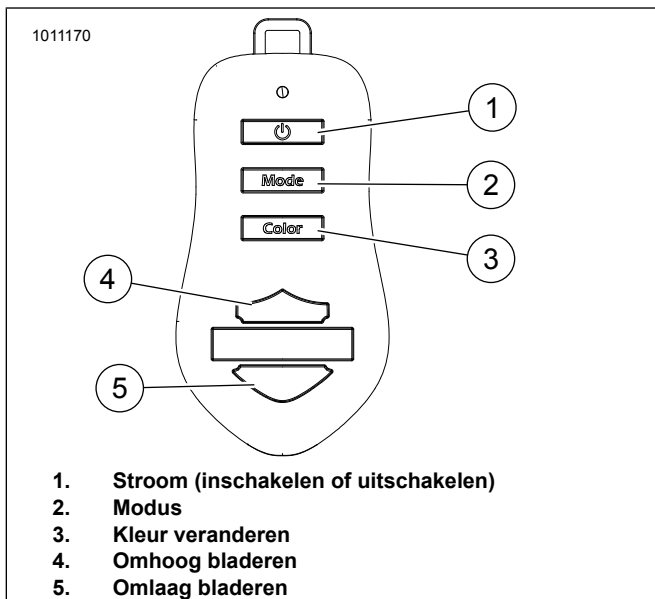

Afbeelding 3. Afstandsbediening

Standaardinstellingen

- De controller en de afstandsbediening zijn bij ontvangst reeds gekoppeld. Zie Afstandsbediening koppelen als de afstandsbediening moet worden gekoppeld.
- Zie Afbeelding 4. Er zijn zeven vooringestelde kleurzones beschikbaar. Elke zone heeft meerdere schakeringen:
 - Wit
 - Groen
 - Blauwgroen
 - Blauw
 - Roze
 - Rood
 - Geel
- Er zijn drie kleurmodi beschikbaar:
 - Brandt continu
 - Knipperen
 - Fade

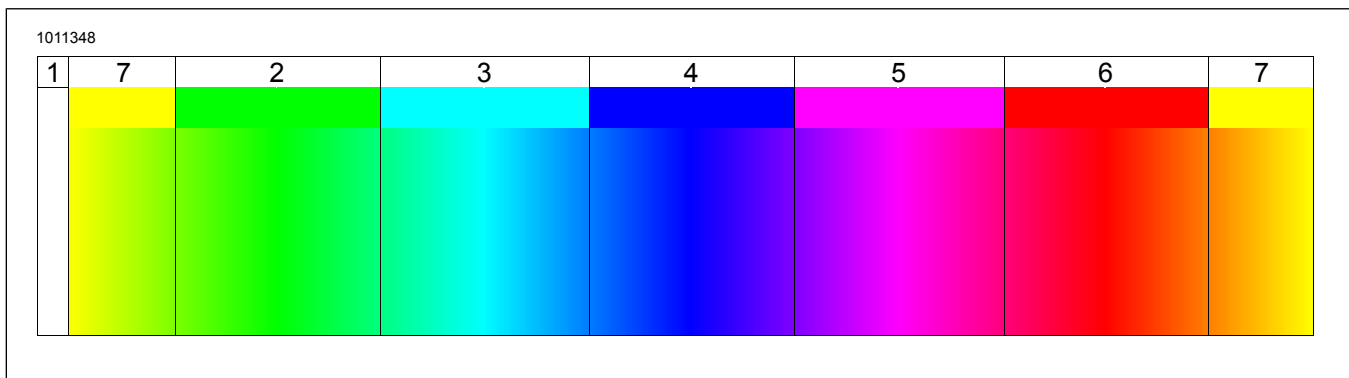

Afbeelding 4. Kleurenspectrum

BEDIENING

Systeem AAN/UIT

OPMERKING

De verlichting komt in de laatste gebruiksstand te staan wanneer het voertuig weer wordt aangezet nadat dit was afgezet.

1. Haal de controller uit de slaapsparstand door het contactslot in de contact- of accessoirestand te draaien.
2. Zie Afbeelding 3. Druk op de aan/uit-knop (1) van de afstandsbediening.

De modus veranderen

1. Zie Afbeelding 3. Druk op de modusknop (2) om de drie modi te doorlopen.
2. Stel de knipper- en fade-snelheid in:
 - a. Zet de modus op Knipperen of Fade.

- b. Druk op de omhoogknop (4) om de snelheid geleidelijk te verhogen. Houd de knop vast om de snelheid snel te verhogen.

- c. Druk op de omlaagknop (5) om de snelheid geleidelijk te verlagen. Houd de knop vast om de snelheid snel te verlagen.

3. De volgende keer dat de kleurmodus Knipperen of Fade wordt hervat, zal de vorige snelheidsinstelling worden aangehouden totdat deze weer wordt veranderd.

Kleur veranderen

1. Zie Afbeelding 3. Druk op de kleurveranderingsknop (3) om de kleurzones te doorlopen en veranderen.

2. **OPMERKING**

De schakering kan niet worden afgesteld in de witte kleurzone.

Stel de kleurschakering af:

- a. Zet de modus op Blijven branden.
- b. Druk enkele malen op de omhoogknop (4) of de omlaagknop (5) om de schakering langzaam te veranderen. Houd de knop vast om de schakering snel te veranderen.

Afstandsbediening koppelen

1. OPMERKING

Zie Afbeelding 5. De sleutelringbeugel (3) kan vallen wanneer het deksel wordt verwijderd. Let op dat u deze niet kwijtraakt.

Zie Afbeelding 5. Verwijder de vier schroeven waarmee het achterdeksel van de afstandsbediening is vastgemaakt. Verwijder de afdekking.

2. Draai het contactslot naar de stand Contact of Accessoire.
3. Koppel de voedingsstekker van de controller 10 seconden los.
4. Sluit de voedingsstekker van de controller weer aan. De koppelmodus is maar 15 seconden actief.
5. Houd de knop (2) ingedrukt totdat de Spectra Glo-lichten op het voertuig alle zeven kleurzones hebben doorlopen.
6. Monteer het deksel van de afstandsbediening.

Terugzetten op de standaardinstelling van de fabriek

1. Voer stap 1-4 uit van Afstandsbediening koppelen.
2. Zie Afbeelding 5. Houd de knop (2) ingedrukt totdat de Spectra Glo-lichten op het voertuig alle zeven kleurzones hebben doorlopen. Blijf de knop nog 5 seconden langer ingedrukt houden totdat de Spectra Glo-lichten een tweede maal alle zeven kleurzones hebben doorlopen.
3. Monteer het deksel van de afstandsbediening.


Afstandsbedieningsbatterij vervangen

1. OPMERKING

De sleutelringbeugel (3) kan vallen wanneer het deksel wordt verwijderd. Let op dat u deze niet kwijtraakt.

Zie Afbeelding 5. Verwijder de vier schroeven waarmee het achterdeksel van de afstandsbediening is vastgemaakt. Verwijder de afdekking.

2. Verwijder de batterij (1) door deze uit de klem te duwen.
3. Plaats een nieuwe batterij (CR2032 of gelijkwaardig) met de positieve (+) kant naar boven.
4. Monteer het deksel van de afstandsbediening.

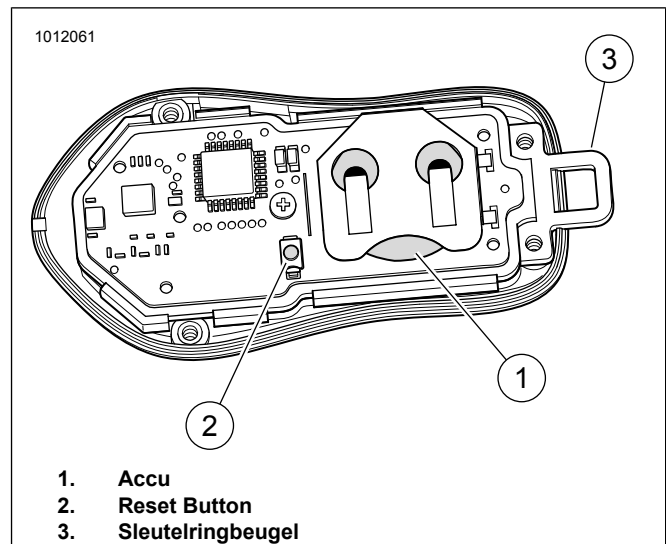

Afbeelding 5. Afstandsbediening resetten en batterij

BIJKOMENDE KENMERKEN

1. Actieve slaapstand
 - a. Vermindert het accuverbruik wanneer het systeem paraat staat voor opdrachten vanaf de afstandsbediening (systeem uit).
 - b. **Dit gebeurt** tot 60 minuten nadat de laatste knopopdracht is gegeven terwijl het systeem is uitgeschakeld.
2. Diepe slaapstand
 - a. Het systeem wordt uitgeschakeld om buitensporig accuverbruik te voorkomen wanneer het voertuig is uitgeschakeld en het systeem niet wordt gebruikt.
 - b. **Dit gebeurt** wanneer het systeem langer dan 30 minuten in de actieve slaapstand staat. Wanneer IGN op OFF staat of de systeemspanning lager dan 11,5 volt is.
3. Motorwerking geblokkeerd
 - a. Om veiligheidsredenen zijn alle knoppen op de afstandsbediening buiten werking gesteld. De modus verandert automatisch naar blijven branden en de lichten behouden de huidige kleur.
 - b. **Dit gebeurt** wanneer het contactslot van het voertuig in de stand IGN staat en de motor draait of als de accuspanning hoger is dan ongeveer 13 volt.
4. Uitschakelen door overstroom of overspanning
 - a. Het systeem wordt uitgeschakeld om het systeem te beschermen tegen overspanning, kortsluiting of overbelasting.

- b. **Dit gebeurt** wanneer de systeemspanning 16 volt overschrijdt, de kabelboom kortsluiting maakt naar de accu of massa, of wanneer het aantal accessoires de maximale systeembelasting (3000 mA) overschrijdt (zie de Belastingberekeningstabel).

STORINGEN OPLOSSEN

Bij elk scenario voert u de correctiestappen achter elkaar uit. Ga pas door naar de volgende stap als het symptoom niet is verdwenen.

Tabel 5.

Symptoom	Correctie
- De lichten gaan niet aan - De knoppen op de afstandsbediening werken niet	- Controleer of de voedingsaansluitset (onderdeelnummer 69201526 of 69201636) juist gemonteerd is. - Controleer of de voedingsspanning tussen 11,5 - 13 volt is bij de controller-connector (accu en IGN) pennen terwijl het contactslot op IGN of ACC staat. - Als het contactslot op IGN of ACC staat en de spanning 13 volt overschrijdt, is het systeem in de modus Motorwerking geblokkeerd komen te staan. Zie Bijkomende kenmerken. - Als de voertuigspanning lager dan 11,8 volt is, is het systeem in de modus Uitschakelen lage accuspanning komen te staan. Zie Bijkomende kenmerken. - Controleer of de batterij van de afstandsbediening niet aan vervanging toe is. Zie Batterij vervangen. - Voer de procedure uit voor het koppelen van de afstandsbediening. Zie Afstandsbediening koppelen.
- De aangesloten lader en de knoppen op de afstandsbediening werken niet. - De aangesloten lader en de lichten hangen vast in de kleurmodus Blijven branden. - De lichten staan in de modus Knipperen of Fade en de aangesloten lader en het systeem staan in de modus Blijven branden.	OPMERKING Wanneer de lader wordt aangesloten met het voertuig in de stand IGN of ACC, kan het systeem in de modus Motorwerking geblokkeerd komen te staan. Zie Bijkomende kenmerken. - Controleer of de systeemspanning tussen 11,5 - 13 volt is bij de controller-accu en de IGN-pennen wanneer IGN of ACC ingeschakeld is. - Als de systeemspanning 13 volt overschrijdt, staan de lichten in de modus Motorwerking geblokkeerd. Zie Bijkomende kenmerken. - Schakel het voertuig uit en test de werking.
De kleurzones lijken niet op de kleuren in de handleiding - de kleuren lijken erg op elkaar	Begin bij de controller en controleer op kortsluiting in de componenten of RGB-bedrading door de afzonderlijke segmenten of accessoiregroepen los te koppelen.
- Ik wil mijn lichten aan- of uitzetten tijdens het rijden. - Ik wil mijn lichten laten knipperen tijdens het rijden. - Ik heb de lichten in de modus Knipperen of Fade staan en wanneer het voertuig begint te rijden schakelen de lichten over naar de modus Blijven branden.	Tijdens het rijden schakelen de lichten over naar de modus Motorwerking geblokkeerd. Zie Bijkomende kenmerken. Om veiligheidsredenen moeten de lichten worden ingeschakeld en de kleur worden gekozen voordat de motor wordt gestart.
Voertuig staat in de stand IGN of ACC - lichten werken eerst maar worden daarna uitgeschakeld	- Controleer of de systeemspanning tussen 11,5 - 16 volt is bij de controller-accu en de IGN-pennen wanneer IGN of ACC ingeschakeld is. - Als de systeemspanning 16 volt overschrijdt, zijn de lichten in de modus Uitschakelen door overstroom of overspanning komen te staan. Zie Bijkomende kenmerken. - Het voertuig kan in een van de slaapstanden staan. Zie Bijkomende kenmerken. - Als het voertuig minder dan 90 minuten niet is gebruikt, staat het in de Actieve slaapstand. Zie Bijkomende kenmerken. Druk op de aan/uit-knop van de afstandsbediening om de lichten weer in te schakelen. - Als het voertuig langer dan 90 minuten niet is gebruikt, staat het in de Diepe slaapstand. Zie Bijkomende kenmerken. Activeer het systeem door het contactslot van het voertuig even op IGN of ACC te zetten en op de aan/uit-knop van de afstandsbediening te drukken om de lichten weer in te schakelen.