



INSTRUCTIONS

94100151

2022-10-28



KIT D'INSTALLATION D'AMPLIFICATEUR SECONDAIRE (NO DE PIÈCE 76000975)

Tableau 1.

Les systèmes audio de Harley-Davidson fonctionnent grâce à Rockford Fosgate®		
Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence
76000975	Lunettes de sécurité, Clé dynamique, Perceuse électrique, Ensemble de forets, Ruban de masquage, Outil de d'ébavurage, Alcool isopropylique, Chiffons d'atelier propre Scie-cloche, outil d'extraction de broche Molex (modèles FLHXSE/FLTRXSE 2021 et ultérieurs)	

CONTENU DU KIT

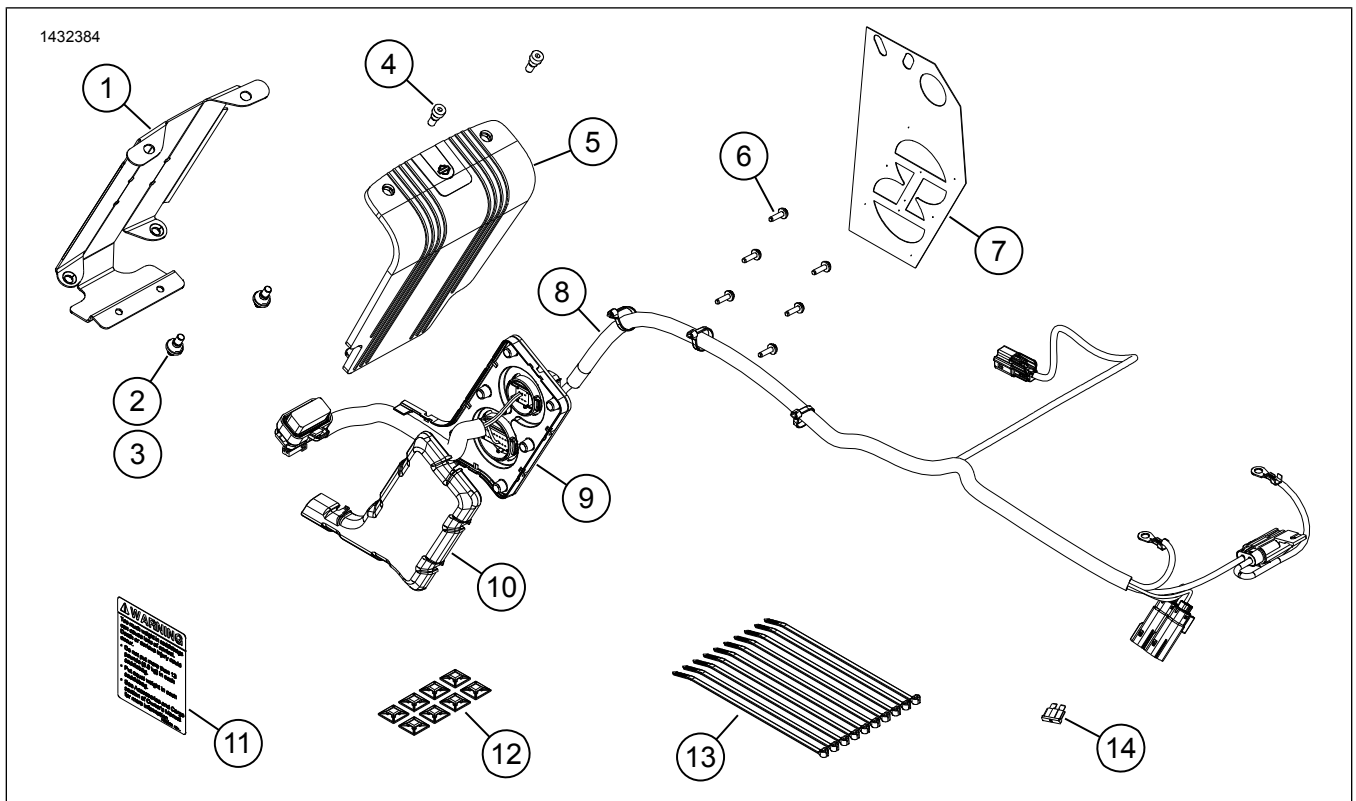


Figure 1. Pièces de rechange : Kit d'amplificateur secondaire

Tableau 2. Liste des pièces de rechange : Kit d'amplificateur secondaire

☒	Ar- ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
☐	1	1	Support de montage de l'amplificateur, sa- coche droite	76001004	
☐	2	2	Passe-fil, support de montage de l'amplifi- cateur	12100052	
☐	3	2	Broche du goujon (1/4-20)	12600305	
☐	4	2	Vis à tête creuse (1/4-20)	10201064	
☐	5	1	Boîtier de l'amplificateur	76000994	
☐	6	6	Vis à tête cylindrique TORX™, T15	10200065	
☐	7	1	Gabarit de perçage	76001009	
☐	8	1	Faisceau à sacoche, externe	Non vendu séparé- ment	
☐	9	1	Faisceau à sacoche, interne	Non vendu séparé- ment	
☐	10	1	Boîtier du faisceau de fils	76001008	
☐	11	1	Étiquette, capacité de sacoche	14002201	
☐	12	8	Fixation, fil	69200342	
☐	13	10	Attache de câble	10006	
☐	14	1	Fusible, 40 ampères	72371-95	

REMARQUE

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.

GÉNÉRALITÉS

REMARQUE

Le système audio et les haut-parleurs récemment installés ne fonctionneront pas s'ils ne sont pas configurés à l'aide de l'application audio de Harley-Davidson ou par un concessionnaire Harley-Davidson autorisé.

REMARQUE

Les différentes générations de haut-parleurs, d'amplificateurs et de connexions des véhicules Harley-Davidson n'ont pas été conçues ou testées pour être compatibles. Veuillez vous référer au catalogue des P et A pour les recommandations de configuration et consulter votre concessionnaire pour assurer une performance et une compatibilité optimales.

La clé électronique Bluetooth est un composant de communication audio. De concert avec l'application H-D audio, elle permet de désigner des canaux pour les amplificateurs et les haut-parleurs ou d'améliorer le son en élargissant la plage de fréquences avec un égalisateur additionnel. La clé électronique ne peut **PAS** être utilisée comme dispositif de communication entre votre téléphone et la radio du véhicule.

Modèles

*Pour plus d'information concernant la configuration des modèles, consultez le catalogue de vente au détail des pièces

et accessoires ou la section Pièces et accessoires au www.harley-davidson.com (en anglais uniquement).

S'assurer d'utiliser la version la plus récente de la feuille d'instruction qui est disponible à : h-d.com/isheets

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

Surcharge électrique

▲ AVERTISSEMENT

Lorsque vous installez un accessoire électrique, assurez-vous de ne jamais dépasser l'intensité électrique maximale du fusible ou du disjoncteur qui protège le circuit affecté par la modification. Si vous dépassez l'intensité maximale, cela pourrait conduire à des défaillances électriques, qui pourraient entraîner la mort ou des blessures graves. (00310a)

AVIS

Il est possible de surcharger le système de charge du véhicule en ajoutant trop d'accessoires électriques. Si les accessoires électriques combinés consomment, à tout moment, plus de courant électrique que le système de charge du véhicule peut produire, la consommation électrique peut décharger la batterie et causer des dommages au système électrique du véhicule. (00211d)

Cet amplificateur nécessite jusqu'à **8 ampères** de courant supplémentaire du système électrique.

Exigences d'installation

Téléchargez l'application mobile audio de Harley-Davidson.

Utilisez ce kit en collaboration avec d'autres **appareils audio Harley-Davidson** alimentés par des kits Rockford Fosgate®.

Pour l'installation appropriée du support de montage de l'amplificateur à la surface de la sacoche, le processus d'adhérence doit pouvoir sécher pendant au moins 24 heures.

Ces articles sont offerts par votre concessionnaire Harley-Davidson.

- **Modèles FLHTKSE, FLTRUSE et Touring 2014 et ultérieurs** : L'achat séparé d'un faisceau d'extension d'alimentation Harley-Davidson (no de pièce 69200921) peut être nécessaire. Utilisez-le lorsque plusieurs accessoires électriques sont installés sur le véhicule.
- **Modèles FLHTKSE, FLTRUSE et Touring 2014 et ultérieurs** : L'achat séparé du kit de clé électronique principale et bluetooth de Harley-Davidson (no de pièce 76000997) est nécessaire pour cette installation.
- **Modèles FLHXSE et FLTRXSE 2021 et ultérieurs** : L'achat séparé du dongle bluetooth de Harley-Davidson (no de pièce 41000771) est nécessaire pour cette installation.
- **Modèles FLHXSE et FLTRXSE 2021 et ultérieurs** : L'achat séparé du faisceau de fil du dongle bluetooth de Harley-Davidson (no de pièce 69202641) est nécessaire pour cette installation.
- **Modèles FLHXSE et FLTRXSE 2021 et ultérieurs** : L'achat séparé du ruban adhésif à double verrouillage de Harley-Davidson (no de pièce 76434-06) est nécessaire pour cette installation.
- **Modèles FLTRKSE 2022** : L'achat séparé de la clé électronique Bluetooth de Harley-Davidson (no de pièce 41000771) est nécessaire pour cette installation.
- **Modèles FLTRKSE 2022** : L'achat séparé du faisceau de câbles de la clé électronique Bluetooth de Harley-Davidson (no de pièce 69202641) est nécessaire pour cette installation.
- **Modèles FLTRKSE 2022** : L'achat séparé de la bande à double verrouillage Harley-Davidson (no de pièce 76434-06) est nécessaire pour cette installation.
- **Modèles FLTRKSE 2022** : L'achat séparé d'un boîtier à deux broches noir de Harley-Davidson (no de pièce 69200272) est nécessaire pour cette installation.
- **Modèles FLTRKSE 2022** : L'achat séparé de deux broches-bornes AWG no 16-20 de Harley-Davidson (no de pièce 72169-07) est nécessaire pour cette installation.
- **Modèles FLTRKSE 2022** : L'achat séparé de deux broches-bornes AWG no 18-20 de Harley-Davidson (no de pièce 72168-07) est nécessaire pour cette installation.

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

L'installation par un technicien d'un concessionnaire Harley-Davidson est recommandé.

PRÉPARATION

REMARQUE

Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien de l'année en cours/du modèle de motocyclette concerné est requis pour cette installation. Vous pouvez vous en procurer un auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

1. Retirez les sacoches.
 - a. Voir ci-dessous pour les modèles FLHXSE et FLTRXSE 2021.
2. Retirez les capots latéraux.
3. Retirez le fusible principal.
4. Retirez la selle.
5. Enlevez le réservoir de carburant.
6. Retirez le boîtier latéral gauche.
7. Retirez le boîtier supérieur.
8. Retirez le boîtier inférieur du poutre.
9. **Carénage monté sur fourche :**
 - a. Démontez le pare-brise.
 - b. Retirez le carénage extérieur.
 - c. Retirez le panneau de tableau de bord.
10. **Carénage monté sur châssis :**
 - a. Retirez la grille du haut-parleur.
 - b. Retirez le carénage extérieur.
11. S'il s'agit d'une amélioration pour ajouter un amplificateur secondaire à un système où l'amplificateur principal et les haut-parleurs ont été complétés lors d'une installation antérieure, un certain démontage peut être nécessaire.
12. Si des haut-parleurs de tour-pack ou de carénage inférieur ont été utilisés avec un amplificateur principal, déconnectez la sortie du haut-parleur principal du connecteur 351A (il sera redirigé vers l'amplificateur secondaire).

FLTRKSE 2022

Sacoches

1. Retirez la sacoche gauche.
 - a. Déconnecter les connecteurs audio.

2. Voir la Figure 2. Situer le connecteur Équipement d'origine (OE) à 16 broches [C288B_1].
 - a. Retirer le ruban adhésif des fils blancs/roses et blancs/bruns.
3. Installer les broches-bornes (no de pièce 72168-07) sur les câbles. Voir le Manuel de diagnostics électriques (MDE) du véhicule.
4. Voir la Figure 3. Retirer les fiches des cavités 13 et 14 du connecteur [C288B_1].
5. Installer la broche-borne blanche/rose dans la cavité 13 du connecteur [C288B_1]. Voir le MDE du véhicule.
6. Installer la broche-borne blanche/brune dans la cavité 14 du connecteur [C288B_1]. Voir le MDE du véhicule.
7. Installez la sacoche gauche.
 - a. Connecter les connecteurs audio.

Faisceau externe

1. Voir la Figure 4. Localiser les câbles blancs/roses et blancs/bruns avec ruban dans la zone du boîtier de batterie. Retirer le ruban des câbles.
2. Installer les broches-bornes (no de pièce 72169-07) sur les câbles. Voir le MDE du véhicule.
3. Voir la Figure 5. Installer les broches-bornes blanches/roses dans la cavité 1 du connecteur [69200272].
4. Installer les broches-bornes blanches/brunes dans la cavité 2 du connecteur [69200272].

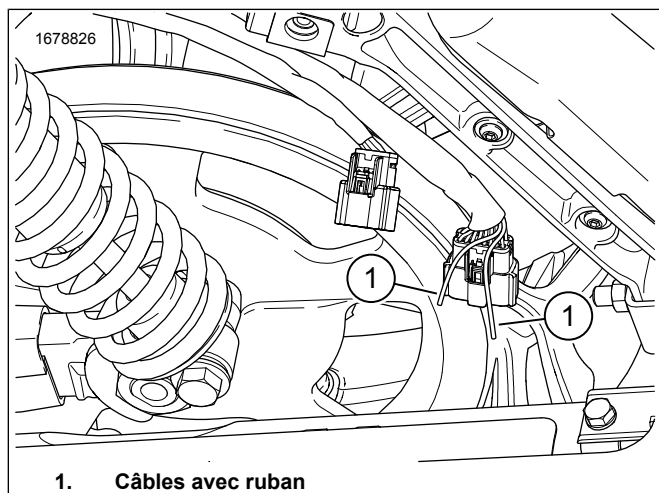


Figure 2. Câbles de la sacoche

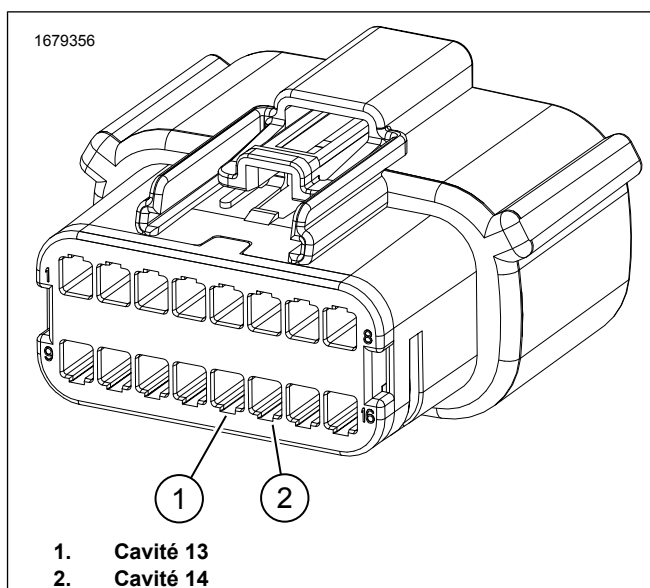


Figure 3. Connecteur à 16 broches C288_1

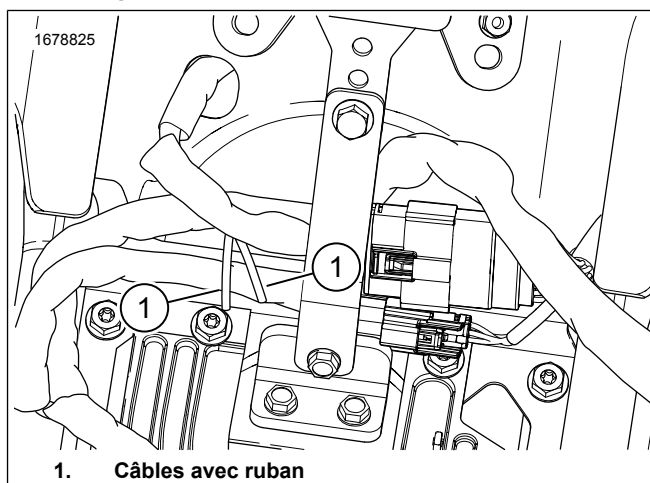


Figure 4. Câbles du boîtier de la batterie

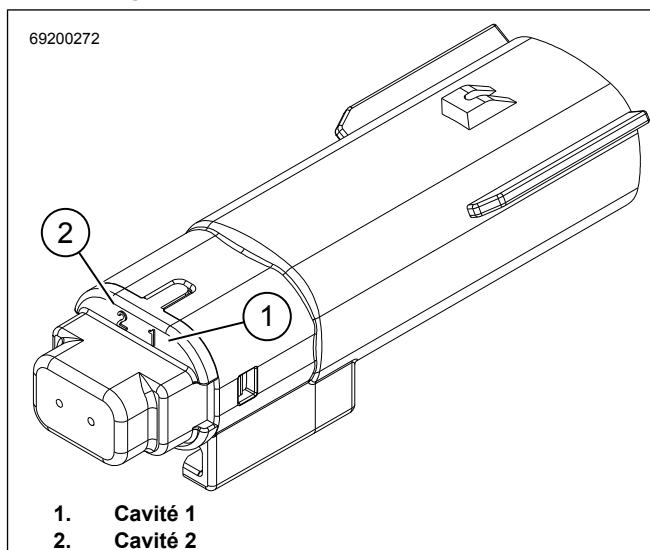


Figure 5. Connecteur à 2 broches 69200272

MODÈLES FLHXSE ET FLTRXSE 2021

Préparation

1. Voir la Figure 6. Retirez les composants OEM de la sacoche droite.
 - a. Débranchez les connecteurs du haut-parleur.
 - b. Débranchez le connecteur de verrouillage de sacoche.
 - c. Retirez le rabat de faisceau interne OEM.
 - d. Retirez le connecteur à 6 broches OEM [289B] (1). Relâchez la serrure de cran d'arrêt et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
 - e. Tirez les fils de faisceau de haut-parleur et de sacoche (2) et les connecteurs à travers le trou. Conservez pour une utilisation ultérieure.
 - f. Retirez et jetez le faisceau interne OEM (3) et les vis.

Sacoche de FLHXSE ET FLTRXSE 2021


1. Reportez-vous à SACOCHE. Effectuez les étapes 3 à 13.
 - a. Retirez et jetez le connecteur à 6 broches accessoire, le faisceau de fils bleu clair/noir et le connecteur à 2 broches du sous-assemblage interne du faisceau de l'amplificateur secondaire. Consultez Figure 1 article (9).
 - b. Relâchez la serrure de cran d'arrêt et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
 - c. Tirez les fils de faisceau de haut-parleur et de sacoche et les connecteurs à travers le trou et les jetez.
2. Voir la Figure 6. Installez le connecteur à 6 broches OEM (1) de sacoche droite.
 - a. Installez les connecteurs de fils de faisceau de haut-parleur et de sacoche (2) à travers le trou.
 - b. Installez le connecteur à 6 broches OEM [289B] (1). Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre et jusqu'à ce que le cran d'arrêt se verrouille.
 - c. Installez le rabat de faisceau interne.
 - d. Connectez le connecteur de verrouillage de sacoche.
 - e. Connectez les connecteurs du haut-parleur.
 - f. Acheminez le faisceau dans les pinces de rétention de fil OEM.

Faisceau externe

1. Voir la Figure 8. Utilisez un outil spécial pour retirer les bornes des connecteurs.


Outil spécial : OUTIL DE RETRAIT DE BORNE DE CONNECTEUR ÉLECTRIQUE MOLEX (HD-48114)

- a. Retirez le fil blanc/rose (8) de l'OEM à 6 broches [289B] (4) (borne 1).
 - b. Retirez le fil blanc/brun (8) de l'OEM à 6 broches [289B] (4) (borne 2).
 - c. Retirez le fil blanc/rose (7) du connecteur à 16 broches du faisceau d'amplificateur secondaire [289B_1] (6) (borne 1).
 - d. Retirez le fil blanc/brun (7) du connecteur à 16 broches du faisceau d'amplificateur secondaire [289B_1] (6) (borne 2).
2. Voir la Figure 1. Installez des fils à partir du connecteur à 6 broches jusqu'au connecteur à 16 broches.
 - a. Installez le fil blanc/rose (8) du connecteur OEM à 6 broches [289B] (4) dans la borne 1 du connecteur à 16 broches du faisceau d'amplificateur secondaire [289B_1] (7).
 - b. Installez le fil blanc/brun (8) du connecteur OEM à 6 broches [289B] (4) dans la borne 2 du connecteur à 16 broches du faisceau d'amplificateur secondaire [289B_1] (7).
 3. Voir la Figure 8. Utilisez du ruban électrique pour envelopper les extrémités des fils blancs (7) qui se trouvaient dans le connecteur à 16 broches (6) ou retirez entièrement les fils du faisceau d'amplificateur secondaire, y compris le connecteur inutilisé [350B].
 4. Sécurisez les fils blancs inutilisés (7) au besoin.
 5. Scellez les cavités ouvertes des connecteurs avec des goupilles étanches des faisceaux de fils jetés.

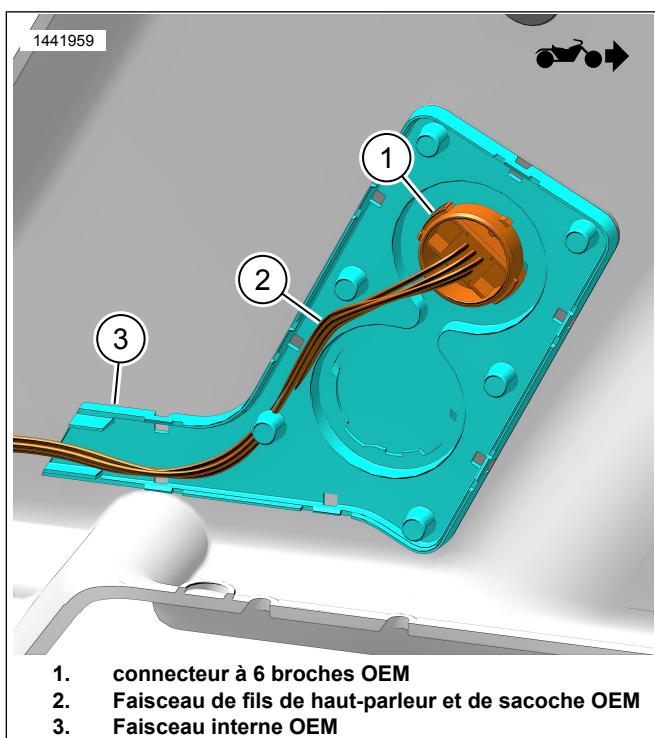


1. connecteur à 6 broches OEM
2. Faisceau de fils de haut-parleur et de sacoche OEM
3. Faisceau interne OEM

Figure 6. Faisceau interne OEM (sacoche interne)

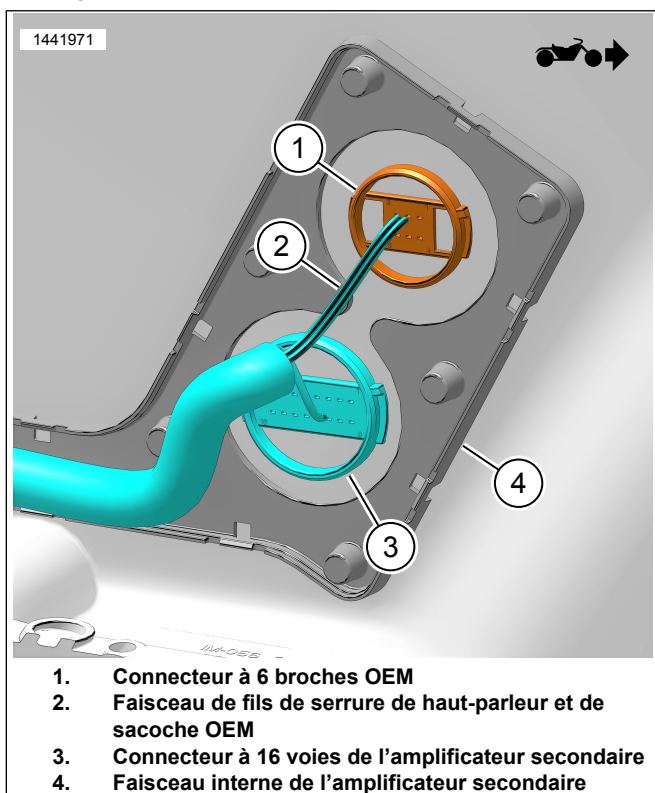

1. Connecteur à 6 broches OEM
2. Faisceau de fils de serrure de haut-parleur et de sacoche OEM
3. Connecteur à 16 voies de l'amplificateur secondaire
4. Faisceau interne de l'amplificateur secondaire

Figure 7. Faisceau interne de l'amplificateur secondaire (sacoche interne)

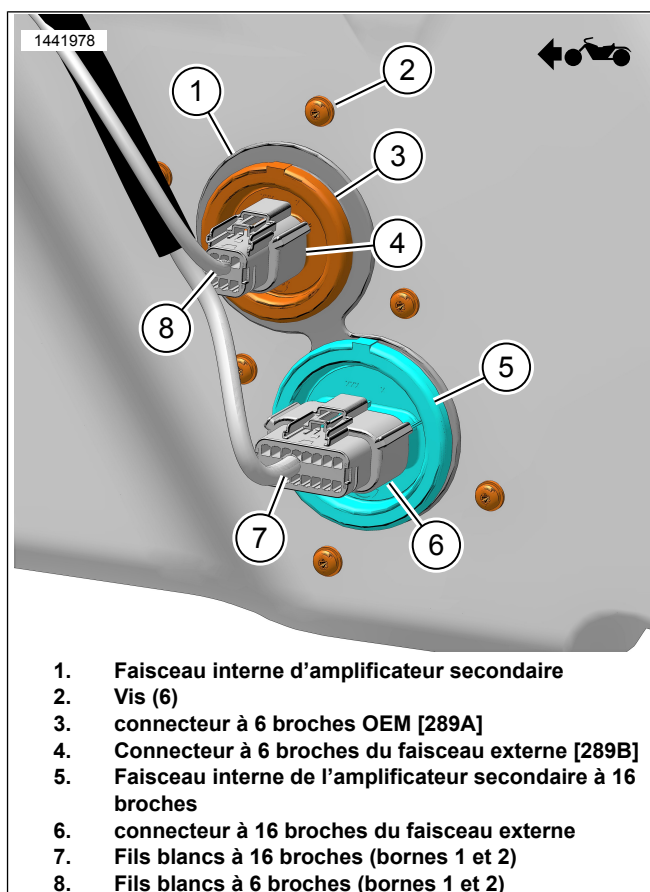

1. Faisceau interne d'amplificateur secondaire
2. Vis (6)
3. connecteur à 6 broches OEM [289A]
4. Connecteur à 6 broches du faisceau externe [289B]
5. Faisceau interne de l'amplificateur secondaire à 16 broches
6. connecteur à 16 broches du faisceau externe
7. Fils blancs à 16 broches (bornes 1 et 2)
8. Fils blancs à 6 broches (bornes 1 et 2)

Figure 8. Fils blancs du faisceau externe (à l'extérieur de la sacoche)

SACOCHÉ

REMARQUE

Les étapes 1 à 3 sont ignorées pour les modèles suivants.

- FLHXSE et FLTRXSE 2021 et ultérieurs

1. Voir la Figure 9. Modèle de position (2) sur sacoche droite (1).

- a. Utilisez du ruban adhésif pour sécuriser le modèle.

2. **REMARQUE**

Faites preuve d'une extrême prudence pour ne pas endommager la surface peinte.

Modifiez la sacoche droite.

- a. Centrez les emplacements de perceuse de poinçon sur le modèle.
- b. **Trous internes du faisceau** : Utilisez une scie à trou de 2,5 po.
- c. **Trous de vis** : Utilisez un foret de 5,15 mm (13/64 po).
- d. Voir la Figure 10. Taillez le matériel au bord rond (3).
- e. Ébavurez les trous en ponçant légèrement la surface.

3. Voir la Figure 1. Installez l'étiquette de capacité de la sacoche (11).

- a. Appliquer sur l'étiquette actuelle.

4. Voir la Figure 12. Installez le passe-fil (3) dans le support de montage de l'amplificateur (4).

5. Installez la goupille de goujon (2) dans l'amplificateur (1). Serrer.

Couple : 9–12 N·m (80–106 **in-lbs**) *Broche du goujon de l'amplificateur*

6. Voir la Figure 14. Connectez le connecteur de faisceau interne (4) à l'amplificateur (2).

7. Voir la Figure 15. Installez l'amplificateur (5) dans le support de montage de l'amplificateur (4).

8. Installez le couvercle de l'amplificateur (2).

9. Voir la Figure 16. Installez les vis (1). Serrer.

Couple : 13,5 N·m (119 **in-lbs**) *Vis du boîtier de l'amplificateur*

10. Voir la Figure 14. Installez le boîtier du faisceau de fils (6).

11. Voir la Figure 10. Installez le faisceau interne (2).

12. **REMARQUE**

Si le faisceau interne ne s'aligne pas avec les trous dans la sacoche, augmentez la taille du trou jusqu'à 6,35 mm (1/4 po) à l'aide d'un foret. Ébavurez et nettoyez la sacoche.

Installez les vis (1). Serrer.

Couple : 1,1–1,5 N·m (10–13 **in-lbs**) *Vis de faisceau de fils internes*

13. Installez l'assemblage des supports de montage de l'amplificateur.

- a. Voir la Figure 11. Testez l'adaptation du support de montage. Le support doit être droit, centré et aussi près que possible du bas de la sacoche.

- b. Voir la Figure 13. Utilisez des fentes dans le support de montage (1) pour plier et se conformer au contour de la sacoche (2) sans bascule. Cela assurera un meilleur contact et adhérence avec la bande. Ne pas peler le ruban pour l'instant.

- c. Voir la Figure 11. Testez l'adaptation pour l'emplacement final pour assurer que support est droit, centré et aussi près que possible du bas de la sacoche.

- d. Utilisez un marqueur, du ruban adhésif ou un crayon pour marquer l'emplacement de montage.

- e. Pelez le ruban adhésif de l'assemblage du support de montage.

REMARQUE

Une fois que le support est collé en place, il sera très difficile à enlever sans endommager le support.

- f. Installez l'assemblage du support de montage à l'emplacement marqué.

- g. Tenez la sacoche sur l'extrémité et laissez le ruban adhésif sécher pendant au moins 24 heures.

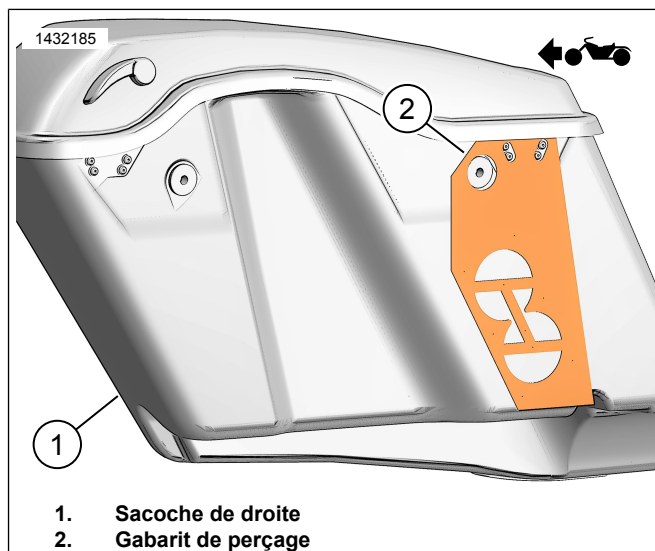


Figure 9. Modèle de sacoche droite

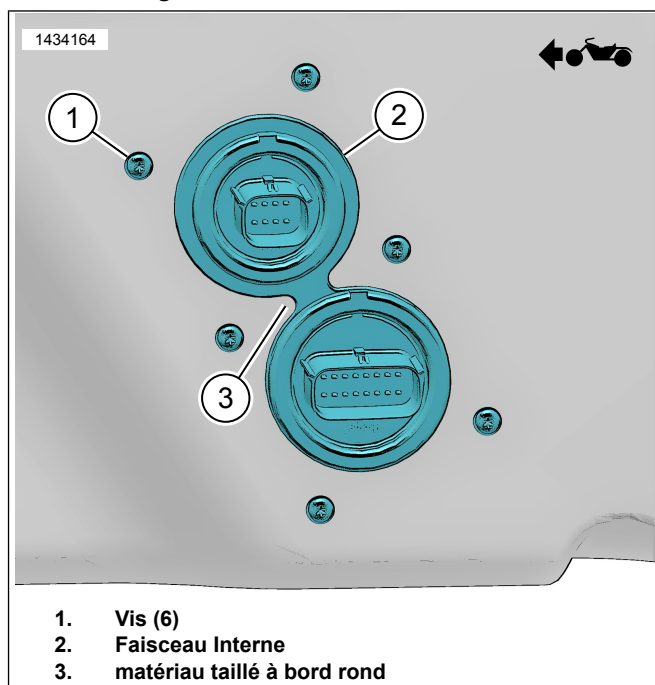


Figure 10. Faisceau intérieur

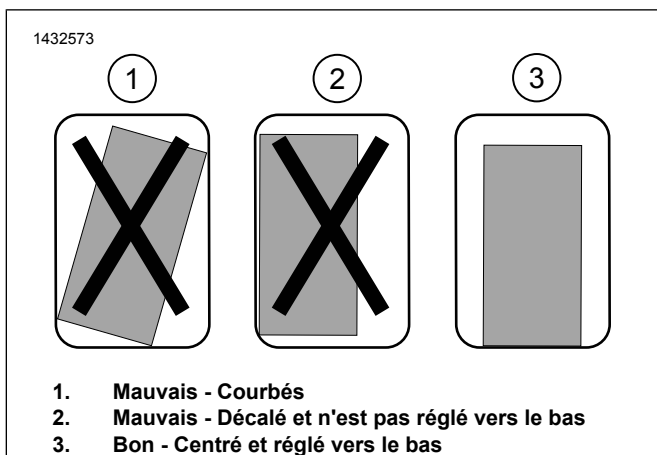


Figure 11. INSTALLATION DU SUPPORT DE MONTAGE

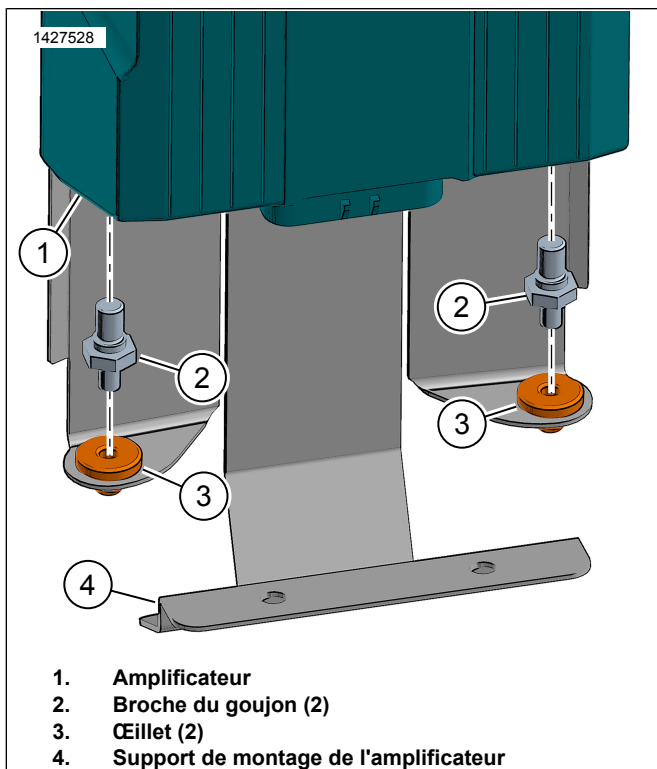


Figure 12. Broche du goujon de l'amplificateur

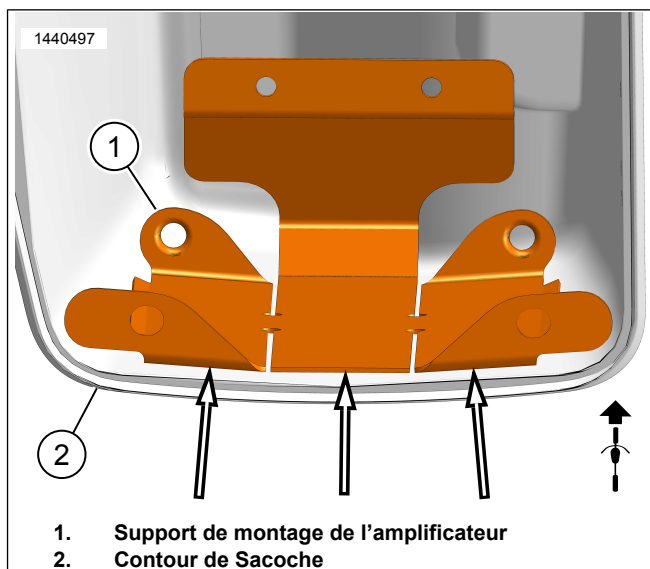


Figure 13. Contour de la Sacoche

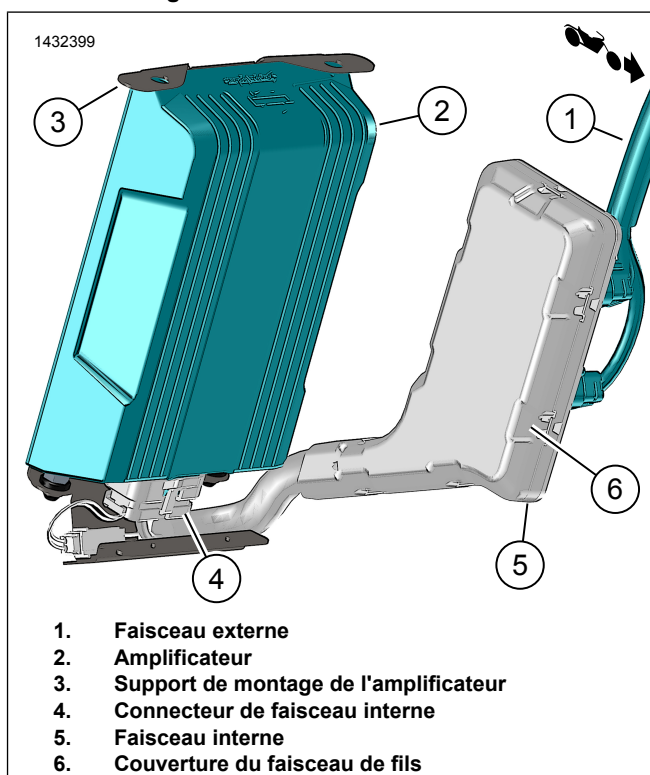


Figure 14. Assemblage d'amplificateur de la sacoche droite

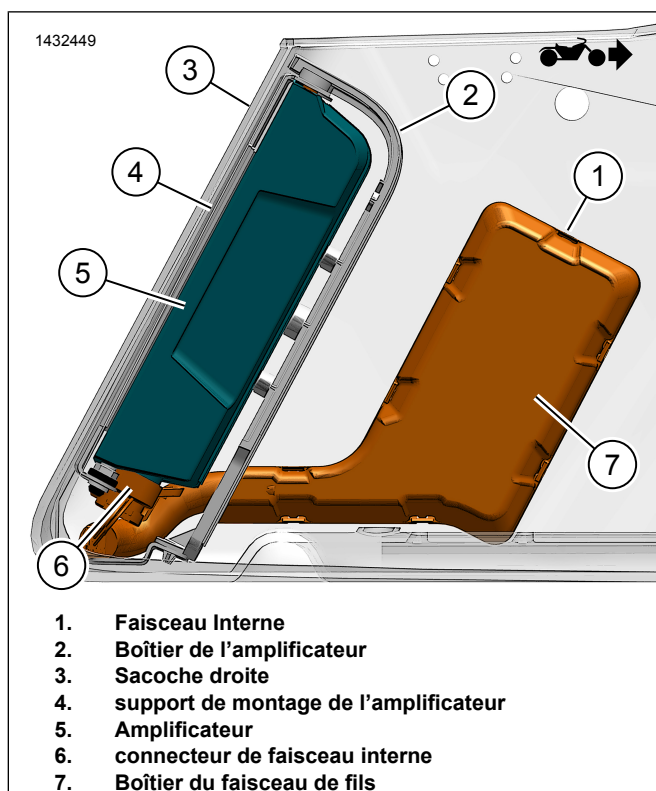


Figure 15. Faisceau de sacoche avec amplificateur

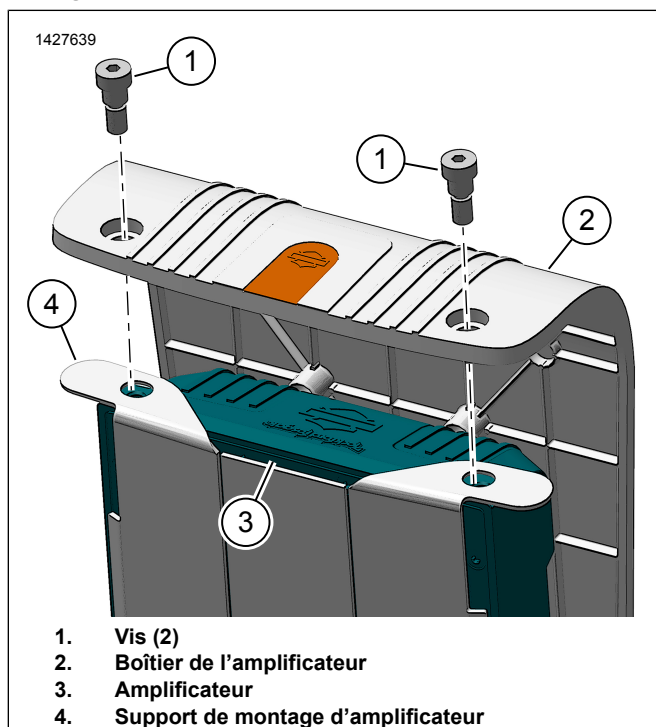


Figure 16. Boîtier de l'Amplificateur

FAISCEAU EXTERNE

1. Acheminer le faisceau extérieur de la sacoche le long du cadre.
 - a. Voir la Figure 17. À l'aide de sangles de câble, installez lâchement le faisceau aux points d'ancrage (1). Ne serrez pas les sangles de câble.

- b. Montez la sacoche pour vérifier la longueur du faisceau. Laissez suffisamment de longueur pour se connecter facilement à la sacoche.
- c. Voir la Figure 18. Faites passer le faisceau dans le boîtier de la batterie.
- d. Branchez le câble négatif de la batterie (2).
- e. Branchez le câble positif de la batterie (4).
- f. Installez le fusible (4) dans le porte-fusible (3).
- g. Sécurisez le porte-fusible (3) avec le sangle de câble.
- h. Acheminez les connecteurs (1) vers la zone du capot latéral gauche et les connecteurs (5, 6) vers le capot latéral droit.
- i. Au besoin, fixez le reste du faisceau à l'aide des attaches de câble.

2. Voir la Figure 17. Connectez le faisceau extérieur de la sacoche au faisceau interne (2) à la sacoche.
3. Voir la Figure 18. Connectez [350B] (1) du faisceau d'amplificateur secondaire à [350A] du faisceau d'amplificateur principal.

- a. **FLTRKSE 2022** : Connecter [350B] (1) du faisceau d'amplificateur secondaire au connecteur à 2 broches.

4. Installez la sacoche au véhicule.

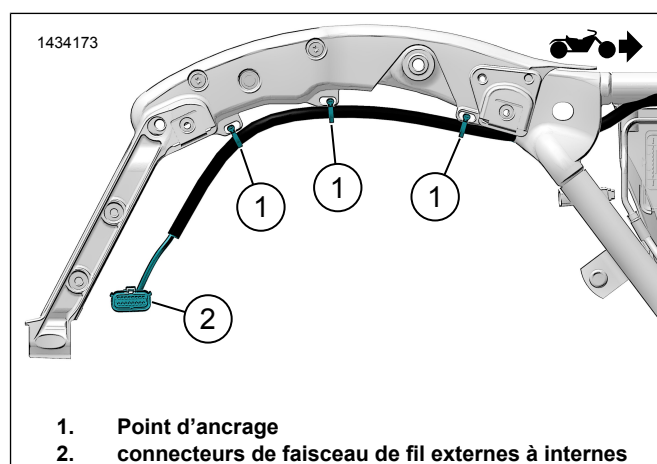


Figure 17. Routage du faisceau de fils externes (Typique)

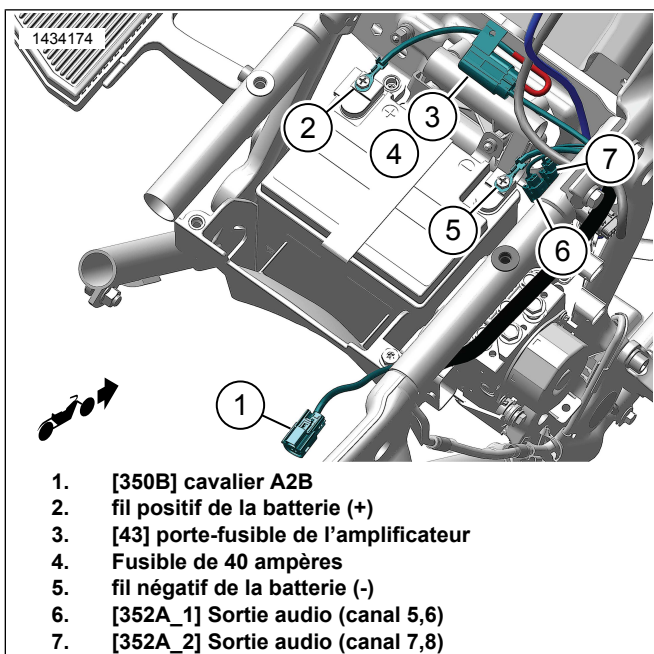


Figure 18. Routage du faisceau de fils externes (typique)

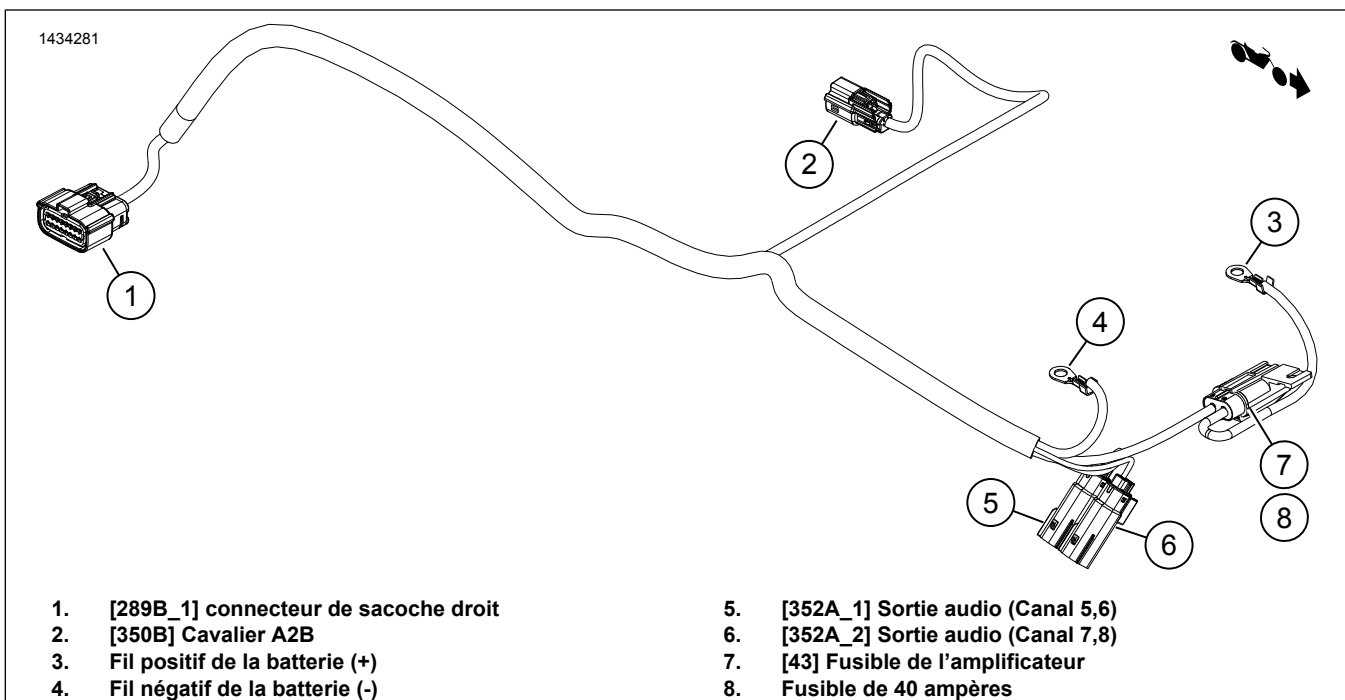


Figure 19. Connecteurs de faisceau externes (2014 et ultérieur)

CONNEXIONS DE HAUT-PARLEURS

REMARQUE

Si l'installation de sacoche droite comprend un amplificateur secondaire, connectez uniquement le faisceau de haut-parleur gauche à [351A].

Les connexions de haut-parleur pour le Tour-Pak et/ou de carénage inférieur seront faites à l'amplificateur secondaire.

Canal 5, 6 et 7, 8

Bas de carénage, couvercles de sacoche ou Tour Pak

1. Voir le kit d'installation de haut-parleur approprié pour l'acheminement et les connexions associées à ce kit.
2. **Canal 5, 6** : Tour-Pak et carénage inférieur [352A_1].
3. **Canal 7, 8** : Tour-Pak et carénage inférieur [352A_1] ou selon l'utilisation [352A_1].

4. Connectez le faisceau de fils du kit approprié au faisceau externe [351A].

REMARQUE

S'il y a plus de 4 haut-parleurs, les haut-parleurs de sacoche doivent toujours être connectés à la sortie de l'amplificateur principal [351].

Si les haut-parleurs de sacoche ne sont pas présents, les haut-parleurs Tour-Pak et/ou de carénage inférieur peuvent être connectés à [351] ou [352] dans n'importe quel ordre. L'application doit être utilisée pour configurer l'affectation du signal du haut-parleur

Si les haut-parleurs de sacoche ne sont pas présents, le connecteur à 6 broches du faisceau externe (4) ne sera pas présent. Voir la Figure 8.

Tableau 3.

Haut-par- leurs	Amplifica- teur	Canaux	Configuration	Carénage	Sacoche	Tour-Pak	Bas
2	Principal	1 et 2	Haut-parleurs de carénage	349			
4	Principal	1, 2 et 3, 4	Haut-parleurs de carénage et rabats de sacoche		351		
4	Principal	1, 2 et 3, 4	Haut-parleurs de carénage et Tour-Pak			351	
4	Principal	1, 2 et 3, 4	Haut-parleurs de carénage et bas				351
6	Principal	1, 2 et 3, 4	Haut-parleurs de carénage et rabats de sacoche		351		
	Secondaire	5 et 6	Tour-Pak			352_1	
6	Principal	1, 2 et 3, 4	Haut-parleurs de carénage et rabats de sacoche		351		
	Secondaire	5 et 6	Bas				352_1
6	Principal	1, 2 et 3, 4	Haut-parleurs de carénage et Tour-Pak			351	
	Secondaire	5 et 6	Bas				352_1
8	Principal	1, 2 et 3, 4	Haut-parleurs de carénage et rabats de sacoche		351		
	Secondaire	5, 6 et 7, 8	Tour-Pak et bas			352_1	352_1
				Utilisez le numéro de connecteur par jeu de haut-parleurs			

CONFIGURATION DE L'APPLICATION

- Unresolved graphic link (id=40115-100120)** Accéder à votre système audio.
 - Jumelez l'appareil (1) au système.
 - Utilisez les menus de l'application (2) pour configurer le système de son du véhicule.
- Unresolved graphic link (id=40115-100121)** Écran du menu principal.
 - Icône du menu principal (1).
 - Réinitialisez ou modifiez le numéro d'identification personnel de sécurité (NIP) (2).
 - Modifiez et renommez votre système (3).
 - Personnalisez le menu principal avec une photo de votre moto (4).
 - Indicateur de connexion Bluetooth. Si le symbole est barré, cela signifie : Non connecté (5).
- Unresolved graphic link (id=40115-100122)** Écran du menu de configuration.
 - Icône du menu de configuration (1).
 - Utilisez ceci pour numériser le code QR (2) dans iSheet.
- Configuration manuelle pour les haut-parleurs Stage 1 ou 2, emplacement des haut-parleurs et bruit blanc pour bien placer les haut-parleurs.
 - Icône de configuration de l'égaliseur (1)
 - Accordez selon les fréquences d'égaliseur à 7 bandes (2).
 - Sélections d'égaliseur personnalisées ou préréglées (3).
- Unresolved graphic link (id=40115-100124)** Écran du menu de diagnostic.
 - L'icône du menu de diagnostique (1) affiche l'état du système de sonorisation.
 - Ouvrez l'écran de test des haut-parleurs (2).
 - Actualise l'état des haut-parleurs et de l'amplificateur (3) après la réparation du composant.
 - Sélectionnez le haut-parleur pour le test à bruit blanc (4) test et vérifier son bon fonctionnement.
 - Retournez à l'écran du menu de diagnostic (5).

TERMINER

1. **Carénage monté sur châssis :**
 - a. Installation de la grille du haut-parleur.
 - b. Installez le carénage extérieur.

2. **Carénage monté sur fourche :**
 - a. Installer le pare-brise.
 - b. Installez le carénage extérieur.
 - c. Installez le panneau de tableau de bord.

3. Installez le boîtier inférieur du poutre.

4. Installez la batterie.

5. Installez le boîtier supérieur.

6. Installez le boîtier de gauche.

7. Posez le réservoir de carburant.

8. Installez la selle.

9. Installer le fusible principal.

10. Installez les capots latéraux.

11. Installez les sacoches.