



RODAS TRASEIRAS COM 28 RAIOS

INFORMAÇÕES GERAIS

▲ ATENÇÃO

Instale apenas as rodas e os kits de instalação aprovados para o seu modelo de motocicleta. Contate uma concessionária Harley-Davidson para verificar a adaptação. A instalação de rodas e kits de instalação incompatíveis ou não aprovados para o seu modelo podem causar perda de controle, o que pode levar a morte ou lesões graves. (00610c)

Número do kit

42196-10, 55062-10

Modelos

Para informações sobre a adaptação aos modelos, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Conteúdo do kit

Veja Figura 1 e as tabelas de peças de reposição.

Peças adicionais necessárias

Este kit inclui somente a roda personalizada.

A instalação correta deste kit exige a compra em separado das seguintes peças que estão disponíveis em um concessionário Harley-Davidson:

- Kit de instalação da roda (veja Tabela 3 e Tabela 4 para determinar o kit de instalação necessário).
- Parafusos do disco de freio (veja Tabela 1 para determinar as ferragens apropriadas).
- Parafusos da roda dentada traseira (veja Tabela 1 para determinar as ferragens apropriadas). Veja o catálogo de Peças e acessórios para as ferragens de roda dentada cromada.
- Extrator e instalador de rolamento da roda (94134-09)

▲ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00333b)

NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. Um Manual de serviço para o seu modelo

de motocicleta é necessário para esta instalação, estando disponível em um concessionário Harley-Davidson.

Peças adicionais recomendadas

Os seguintes Harley-Davidson Genuine Motor Accessories são recomendados para a manutenção e a limpeza apropriadas:

- Limpador para cromados Harley® Bright™ (94683-99)
- Polidor e vedante Harley® Glaze™ (99701-84)
- Escova para roda e raios Harley® (43078-99)
- Limpador para roda e pneu Harley-Davidson® (94658-98)
- Protetor de alumínio exposto Harley® Preserve (99845-07)

Tabela 1. Adaptação das ferragens da roda dentada e disco traseiro

Porcas, arruelas etc.	Acessório
Parafusos do disco traseiro (selecione as ferragens originais ou cromadas)	
5 parafusos originais do disco (43567-92)	Todos os modelos
Kit de parafusos cromados (46647-05) inclui 5 parafusos	Todos os modelos
Parafusos da roda dentada traseira (selecione as ferragens originais ou cromadas)	
5 parafusos da roda dentada, originais (3109)	Dyna ano 2007 e posteriores, Softail e Touring ano 2007
Kit de parafusos cromados (94773-07) inclui 5 parafusos e arruelas	Dyna e Softail ano 2007 e posteriores
5 parafusos da roda dentada, originais (3737A)	Dyna 2000 a 2005, Softail 2000 a 2006, Touring 2004 a 2006
Kit de parafusos cromados (94773-00A) inclui 5 parafusos e arruelas	Dyna 2000 a 2005, Softail 2000 a 2006
5 parafusos da roda dentada, originais (3814)	Touring ano 2008
5 parafusos da roda dentada, originais (3873)	Dyna ano 2006
5 parafusos da roda dentada, originais (3899)	Touring 2000 a 2003, Sportster ano 2001 e posteriores (exceto os modelos japoneses)
5 parafusos da roda dentada, originais (40439-01)	Modelos VRSC 2002 a 2006 e VRSCR ano 2007
5 parafusos da roda dentada, originais (4552)	Modelos VRSC ano 2007 e posteriores (exceto os modelos VRSCR e VRSCSE)
Arruelas da roda dentada traseira	



Tabela 1. Adaptação das ferragens da roda dentada e disco traseiro

Porcas, arruelas etc.	Acessório
5 arruelas da roda dentada, originais (6516HW)	Dyna, Softail e Touring ano 2006, e modelos Sportster ano 2000 e posteriores (exceto os modelos japoneses)
5 arruelas da roda dentada, originais (7039)	VRSC ano 2002 e posteriores

INSTALAÇÃO

NOTA

Antes de remover ou instalar a roda, a pinça do freio traseiro deverá ser removida. O contrapino ou a presilha de mola para a porca do eixo deve ser substituído(a). Eles estão disponíveis para aquisição separada nos concessionários Harley-Davidson. Consulte um concessionário para obter o número de peça correto.

1. Remova o conjunto da roda traseira existente. Guarde o eixo, a porca do eixo, o disco de freio e os espaçadores da roda para a instalação do kit. Veja o Manual de serviço.

NOTA

Instale a haste de válvula de passagem direta (40999-87) incluída no kit de instalação. Descarte todas as outras hastes de válvulas.

AVISO

Não reutilize os parafusos do disco/rotor do freio. A reutilização desses parafusos pode causar perda de torque e danos aos componentes do freio. (00319c)

AVISO

Não reutilize os parafusos de montagem da roda dentada. A reutilização dos parafusos de montagem originais da roda dentada poderá resultar em perda de torque de aperto e em danos à roda dentada e/ou ao conjunto da correia. (00480b)

2. Veja Figura 1. Instale o conjunto da haste de válvula (J) na roda. Veja o Manual de serviço.

3. Instale o rolamento primário usando um extrator e instalador de rolamento de roda. Veja o Manual de serviço. A ranhura usinada na face do cubo indica o lado do rolamento primário.

AVISO

Não reutilize os parafusos do disco/rotor do freio. A reutilização desses parafusos pode causar perda de torque e danos aos componentes do freio. (00319c)

AVISO

Não reutilize os parafusos de montagem da roda dentada. A reutilização dos parafusos de montagem originais da roda dentada poderá resultar em perda de torque de aperto e em danos à roda dentada e/ou ao conjunto da correia. (00480b)

4. Monte os componentes do kit de instalação da roda, o disco de freio original e a roda dentada na roda usando a tabela de peças de reposição apropriada. Veja o Manual de serviço.
5. Instale a roda traseira (1), o eixo, a roda dentada e os espaçadores originais da motocicleta. Veja o Manual de serviço.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

NOTA

Este conjunto de roda inclui um tampão instalado na taça compensadora da roda de 16 x 5 pol. Tampão faltando ou danificado pode ser substituído pelo tampão 40292-10.

As peças cromadas devem ser limpas regularmente para que mantenham o seu brilho original.

1. Limpe as superfícies da roda com sujeira pesada usando o limpador para roda e pneu aplicado com a escova para roda e raios.
2. Limpe completamente o cromado com um limpador de cromados de boa qualidade, como o limpador para cromados Harley Bright.
3. Após limpar e polir, vede o acabamento com um vedante de boa qualidade, como o polidor e vedante Harley Glaze.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

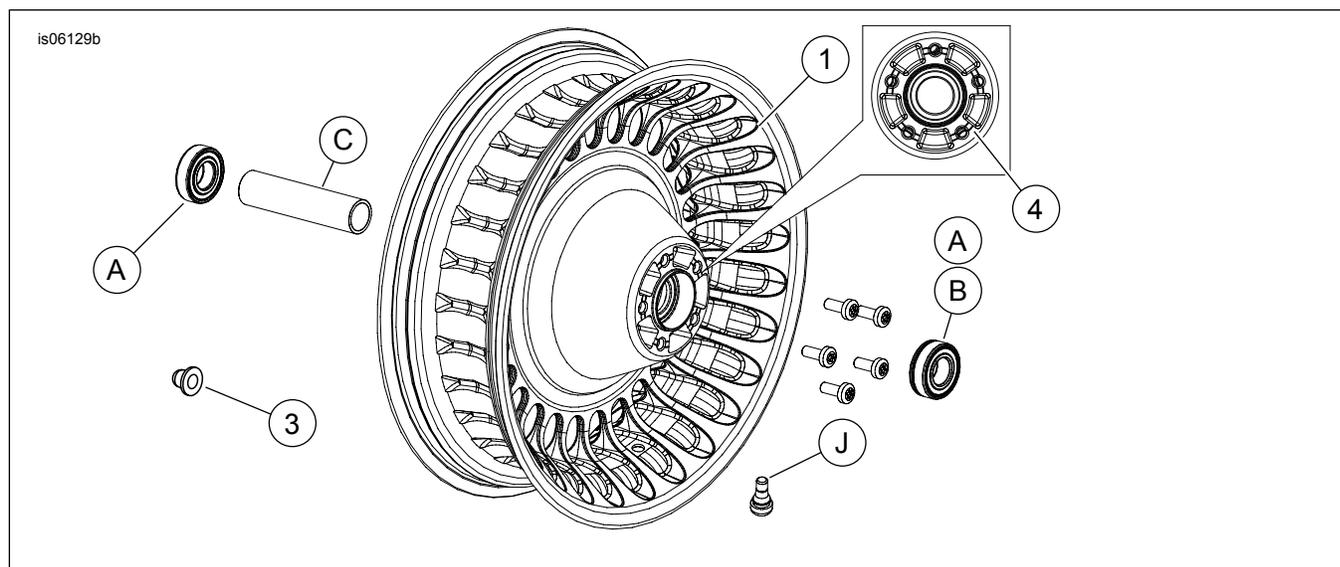


Figura 1. Peças de reposição: Roda traseira com 28 raios (16 pol. mostrada)

Tabela 2. Conteúdo do kit da roda e peças de reposição

Kit	Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
42196-10, 55062-10	1	Roda	Não é vendida separadamente
	3	Tampão	40292-10
Indicador visual mencionado no texto:			
	4	Ranhura usinada (todas as rodas)	

Tabela 3. Kit de instalação da roda TRASEIRA com rolamento de 25 mm (41456-08C)

Kit de instalação da roda TRASEIRA com rolamento de 25 mm (41456-08C)		Item (quantidade usada e descrição)								
Adaptação	Tamanho da roda	A	C	D	E	F	H	I	J	
FLT ano 2009 e posteriores sem ABS	16 x 5,0 pol.	2	1	0	0	0	*	*	*	
FLT ano 2009 e posteriores sem ABS	18 x 5,0 pol.	2	1	0	0	0	*	*	0	
VRSCD ano 2008 sem ABS	18 x 5,5 pol.	2	0	0	1	1	*	*	0	
FXCW e FXCWC ano 2008 e posteriores sem ABS	18 x 8,0 pol.	2	0	1	0	0	*	*	0	
VRSCAW, VRSCDX e VRSCF ano 2008 e posteriores sem ABS	18 x 8,0 pol.	2	0	0	1	**	*	*	0	
Os kits de instalação são projetados para funcionar com várias adaptações e diferentes estilos de rodas. Contate um concessionário Harley-Davidson para verificar se os kits de instalação e da roda foram projetados e aprovados para a motocicleta em que estão sendo instalados. NOTAS: * Veja a NOTA acima da etapa de instalação da válvula em INSTALAÇÃO para determinar que haste de válvula usar para o seu kit específico. Descarte a(s) outra(s) haste(s) de válvula. ** Veja INSTALAÇÃO para determinar se há necessidade de colocar pastilha. *** Pastilha do rolamento instalada sob o rolamento primário.		A	Rolamento, normal (2)						9276	
		C	Luva do eixo						41349-07	
		D	Luva do eixo						41358-08	
		E	Luva do eixo						43704-08	
		F	Pastilha do rolamento***						41447-08	
		H	Haste de válvula, curta						43157-83A	
I	Haste de válvula, longa						43206-01			
J	Haste de válvula, passagem direta						40999-87			

Tabela 4. Kit de instalação da roda TRASEIRA ABS com rolamento de 25 mm (41453-08C)

Kit de instalação da roda TRASEIRA ABS com rolamento de 25 mm (41453-08C)		Item (quantidade usada e descrição)									
Adaptação	Tamanho da roda	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
FLT ano 2008 com ABS	16 x 3,0 pol.	1	1	0	1	0	0	1	*	*	0
FLT ano 2009 e posteriores com ABS	16 x 5,0 pol.	1	1	1	0	0	0	0	*	*	*
FLT ano 2009 e posteriores com ABS	18 x 5,0 pol.	1	1	1	0	0	0	0	*	*	0
VRSCDa ano 2008 com ABS	18 x 5,5 pol.	1	1	0	0	1	1	0	*	*	0
VRSCAWa, VRSCDXa, VRSCXa e VRSCFa ano 2008 e posteriores com ABS	18 x 8,0 pol.	1	1	0	0	1	1	0	*	*	0

Tabela 4. Kit de instalação da roda TRASEIRA ABS com rolamento de 25 mm (41453-08C)

Kit de instalação da roda TRASEIRA ABS com rolamento de 25 mm (41453-08C)		Item (quantidade usada e descrição)									
Adaptação	Tamanho da roda	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
<p>Os kits de instalação são projetados para funcionar com várias adaptações e diferentes estilos de rodas. Contate um concessionário Harley-Davidson para verificar se os kits de instalação e da roda foram projetados e aprovados para a motocicleta em que estão sendo instalados.</p> <p>NOTAS: * Veja a <i>NOTA</i> acima da etapa de instalação da válvula em INSTALAÇÃO para determinar que haste de válvula usar para o seu kit específico. Descarte a(s) outra(s) haste(s) de válvula. ** Rolamento primário. O rolamento deve ser instalado com o lado vermelho voltado para a roda. *** Pastilha do rolamento instalada sob o rolamento primário.</p>		A	Rolamento, normal							9276	
		B	Rolamento, ABS**							9252	
		C	Luva do eixo							41349-07	
		D	Luva do eixo							41900-08	
		E	Luva do eixo							43704-08	
		F	Pastilha do rolamento***							41447-08	
		G	Pastilha do rolamento***							43904-08	
		H	Haste de válvula, curta							43157-83A	
		I	Haste de válvula, longa							43206-01	
		J	Haste de válvula, passagem direta							40999-87	