



# 说明

94100160

2021-02-05



## STAGE I和II 扬声器套件 - 边箱盖 ( PN 76000986 )

### 概述

**注意**  
只能在哈雷戴维森音频应用上扫描二维码。

新安装的音频系统和扬声器在使用哈雷戴维森音频应用或由授权哈雷戴维森经销商设置后才能播放音频。

表1。

由RockfordFosgate®提供支持的Harley-Davidson 音频	
套件	QR 码
76000986 (Stage I)	
76000987 (Stage II)	

**注意**  
哈雷戴维森摩托车各代扬声器、放大器和线路并非按照兼容的方式设计或测试的。请咨询你的经销商，以确保最佳性能和兼容性。

由RockfordFosgate扬声器提供支持的Harley-Davidson音频拥有最佳音质，能够与同阶段等级的( I 或 II )扬声器兼容。扬声器的输出信号是由包括位置和阶段等级的APP分配的。如果扬声器输出分配、阶段数量和位置设置错误，不会导致损坏，但有可能降低性能。

### 车型

**注意**  
这些扬声器仅适用于2014年款及之后的哈雷戴维森音频系统。在2006-2013年款的哈雷戴维森音频系统上使用这些扬声器将会永久性损坏该类扬声器。在2005年或之前的哈雷戴维森音频系统上使用这些扬声器将会永久性损坏该类系统。

关于车型适配信息，请参见P&A零售目录或访问www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories(零件与附件)部分(仅限英文)。

确保您使用的是最新版的说明书，可从下列网站获取：  
h-d.com/isheets

请联系哈雷戴维森客户支持中心，电话：1-800-258-2464(仅美国)或1-414-343-4056。

### 安装要求

下载哈雷戴维森移动应用。

这些项目在你的哈雷戴维森经销商商店有售。

- 2014年及以后款FLHTKSE、FLTRUSE和Touring：需要单独购买Harley-Davidson主放大器和适配器工具包(零件编号76000997)，以完成此安装。
- 2014年及以后款FLHTKSE、FLTRUSE和Touring：需要单独购买Harley-Davidson主放大器安装工具包(零件编号76000974或76001045)，以完成此安装。
- 2014年及以后款FLHTKSE、FLTRUSE和Touring：需要单独购买Harley-Davidson二级放大器安装工具包(零件编号76000975)，以完成此安装。这取决于是否有六个或六个以上的扬声器，以及如何分配放大器频道。
- 2014年及以后款FLHTKSE、FLTRUSE和Touring：需要单独购买Harley-Davidson边箱扬声器线束安装工具包(零件编号76000979)，以完成此安装。

#### 警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。采用相关维修手册程序。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00333b)

建议由Harley-Davidson经销商的技师完成安装。

### 套件内容：

参见图3和表2。

### 准备

#### 警告

为了防止车辆意外启动而造成死亡或重伤，请先拆下主保险丝，然后再继续。(00251b)

#### 注意

此说明书引用了维修手册信息。此安装需要该年款/车型摩托车维修手册。哈雷戴维森经销商处有售。

1. 拆下左边箱。
2. 拆卸左侧盖。
- 3.

#### 注意

配备防盗系统的车型：停用防盗系统。

拆卸主保险丝。

## 拆卸

### 注意

新的扬声器部件如图中显示，OEM相同。

1. 参见图1。断开OEM音频线束连接器。
2. 拆下格栅螺丝(5)。
3. 拆下OEM扬声器格栅(1)。
4. 拆下扬声器螺丝(3)。
5. 从边箱盖上拆下OEM扬声器(4)。
6. 对另一侧重复此程序。

## 安装

### 注意

未完成的边箱盖必须在扬声器安装前完成涂漆。

需要单独购买 Harley-Davidson 边箱扬声器安装工具包，以完成此安装。请参阅安装要求。

1. 参见图3。将扬声器(2, 5或3, 4)安装入边箱盖。

### 注意

边箱扬声器线束安装工具包(PN 76000979)中包括长螺丝(3)、短螺丝(5)、隔块(6)和线束。请阅读安装要求。

- a. 参见图2。将扬声器定位至边箱盖。
2. 参见图1。安装长扬声器螺丝(3)。
    - a. 交替拧紧螺丝。
    - b. 拧紧。  
扭矩: 1.1-1.7 N·m(10-15 in-lbs) 扬声器螺丝
  3. 将隔块(6)安装入边箱盖(2)。
  4. 将扬声器格栅(1)安装入边箱盖(2)。
  5. 安装短格栅螺丝(5)。
    - a. 交替拧紧螺丝。
    - b. 拧紧。  
扭矩: 1.1-1.7 N·m(10-15 in-lbs) 扬声器螺丝
  6. 连接新的音频线束连接器。
    - a. 连接器互不相同，只能在正确位置插接。
    - b. 根据需要使用放大器安装套件中的线缆扎带和线束固定器在边箱内侧固定线束。
  7. 对另一侧重复此程序。

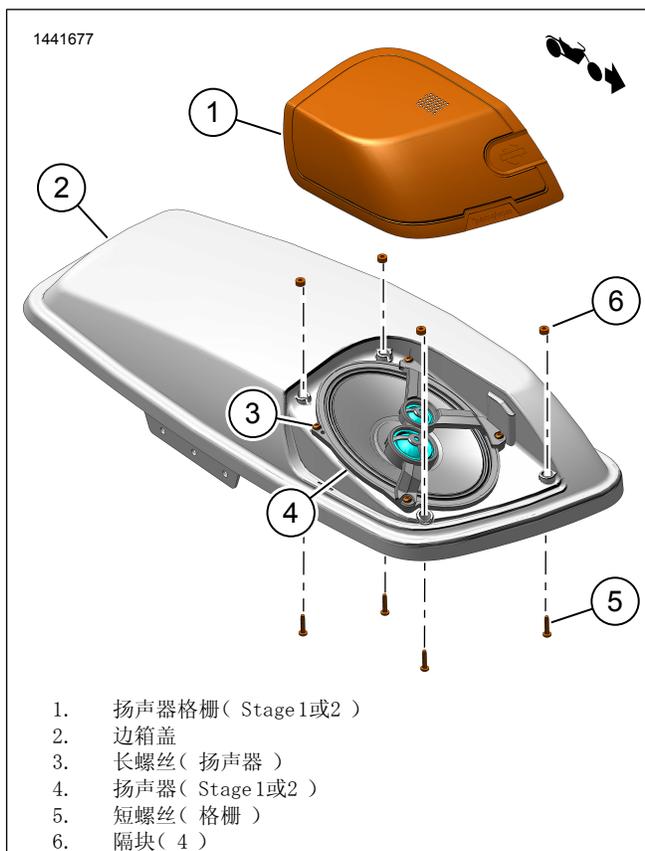


图1。安装扬声器和格栅

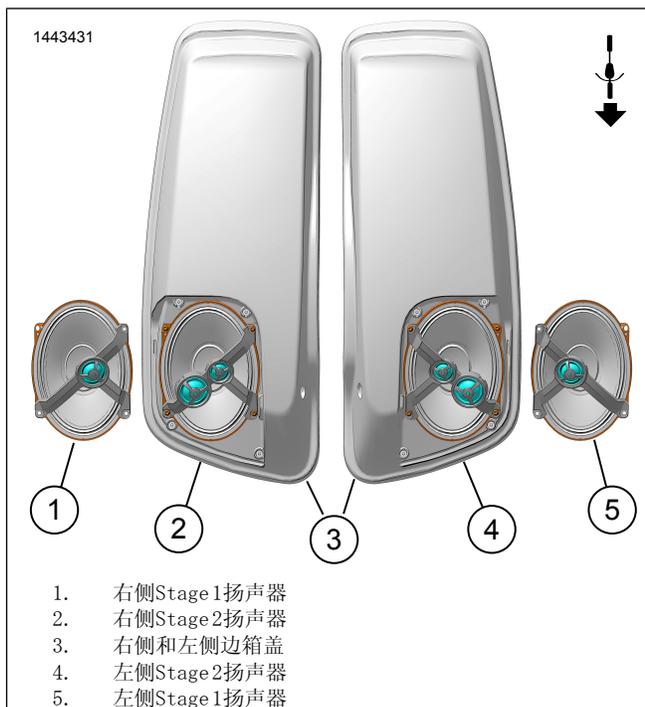


图2。扬声器朝向(典型)

## 完成

### 注意

为避免对音响系统造成潜在损坏，安装主保险丝之前，应确保点火开关处于OFF(关闭)位置。

1. 安装主保险丝。
2. 打开点火，但不要启动摩托车。
3. 确保所有扬声器工作正常、前/后音量控制功能工作正常。否则，检查扬声器线路。
4. 安装左侧盖。
5. 安装左侧鞍囊。
4. [Unresolved graphic link \(id=40124-100123\)](#) 均衡器设置屏幕。
  - a. 均衡器设置图标( 1 )
  - b. 调整7段均衡器( 2 )频率。
  - c. 自定义或预设均衡器选择( 3 )。
5. [Unresolved graphic link \(id=40124-100124\)](#) 诊断菜单屏幕。
  - a. 诊断菜单图标( 1 )显示音响系统状态。
  - b. 打开扬声器测试屏幕( 2 )。
  - c. 维修部件后刷新扬声器和放大器状态( 3 )。
  - d. 选择用于白噪声( 4 )测试和功能的扬声器。
  - e. 返回到诊断菜单屏幕( 5 )。

## 应用设置

1. [Unresolved graphic link \(id=40124-100120\)](#) 访问音频系统。
  - a. 将设备( 1 )与系统配对。
  - b. 访问应用程序菜单( 2 )以设置车辆音响系统。
2. [Unresolved graphic link \(id=40124-100121\)](#) 主菜单屏幕。
  - a. 主菜单图标( 1 )。
  - b. 重置或更改安全个人识别号码( PIN )( 2 )。
  - c. 编辑和重命名系统( 3 )。
  - d. 使用您的摩托车照片( 4 )自定义主菜单。
  - e. 蓝牙连接指示灯。符号上有斜线表示：未连接( 5 )。
3. [Unresolved graphic link \(id=40124-100122\)](#) 设置菜单屏幕。
  - a. 设置菜单图标( 1 )。
  - b. 用于扫描说明书上的二维码( 2 )。
  - c. 手动设置Stage1或Stage2扬声器、扬声器位置和白噪声以指定扬声器位置。

## 维修零件

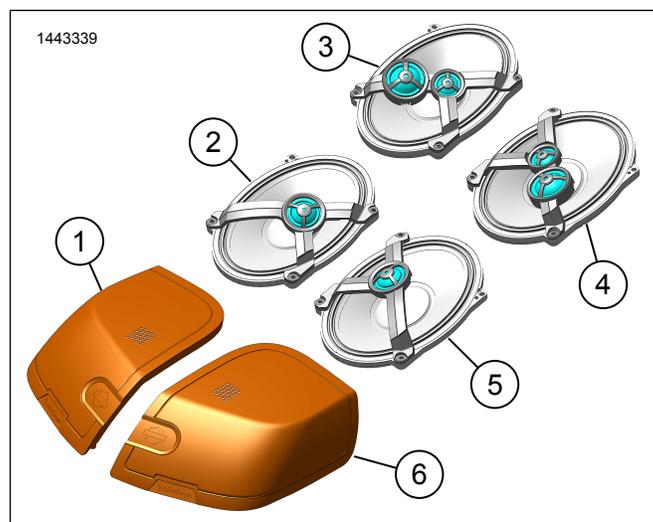


图3。维修零件：Boom! Audio Stage II边箱扬声器套件

表2。维修零件

项目	名称( 数量 )	零件编号	套件编号
1	右侧扬声器格栅, stage 1	76001025	76000986
	右侧扬声器格栅, stage 2	76001027	76000987
2	右侧扬声器, stage 1	76001012	76000986
	右侧扬声器, stage 2	76001013	76000987
4	左侧扬声器, stage 2	76001001	76000987
5	左侧扬声器, stage 1	76001000	76000986
6	左侧扬声器格栅, stage 1	76001024	76000986
	左侧扬声器格栅, stage 2	76001026	76000987