



HIILIKUITUINEN PERÄOSION HUPPU, AMP


YLEISET TIEDOT

Taulukko 1. Yleistä

Sarjat	Ehdotetut työkalut	Osaamistaso ⁽¹⁾	Aika
61301070	Suojalasit		

(1) Tarvitaan vain yksinkertaisia työkaluja ja menetelmiä

SARJAN SISÄLTÖ

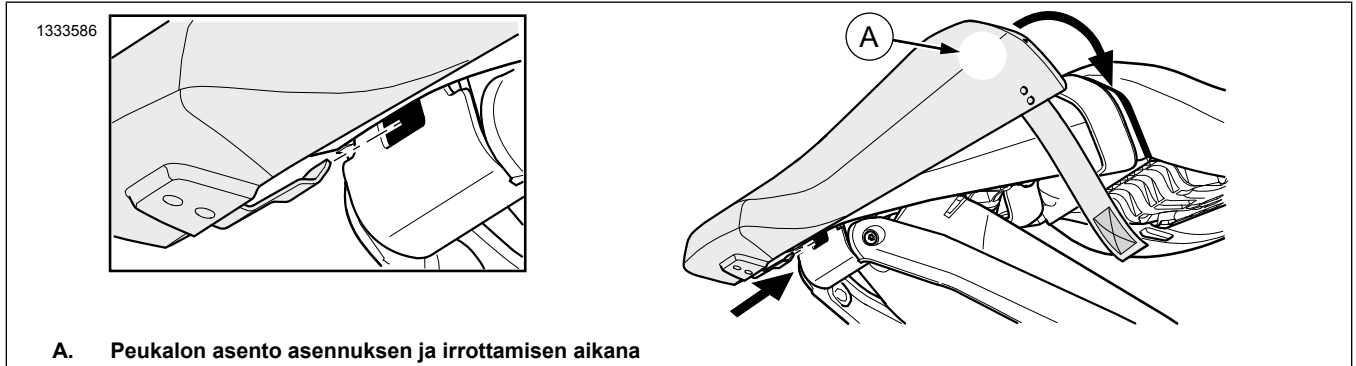

Kuva 1. Sarjan sisältö: Hiilikuituinen peräosion huppu

Tämä pakkaus sisältää yhden hiilikuituinen matkustajan istuimen suojuksen. Sarjaan ei ole olemassa varaosia.

YLEISTÄ

Mallit

Mallien sovitustiedot löydät P&A-vähittäismyyntiluettelosta ja www.harley-davidson.com sivuston Parts and Accessories (Osat ja lisävarusteet) -osiosta (vain englanniksi).

Tarkista, että käytät käyttöohjeiden uusinta versiota. Se löytyy osoitteesta: www.harley-davidson.com/isheets

Ota yhteyttä Harley-Davidson asiakastukikeskukseen numerossa 1-800-258-2464 (vain Yhdysvallat) tai 1-414-343-4056.

Asennusvaatimukset

⚠ VAROITUS

Kuljettajan ja matkustajan turvallisuus riippuu tämän sarjan oikeasta asennuksesta. Jos toimenpide on mielestäsi liian vaikea tai sinulla ei ole sen tekemiseen tarvittavia työkaluja, pyydä Harley-Davidson-jälleenmyyjää tekemään asennus. Tämän sarjan virheellinen asennus voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. (00308b)

ASENNA

1. Nosta istuin. Lisätietoja on käyttöohjekirjassa.

2. Katso Kuva 1. Asenna huppu.

- a. Kohdista takakieleke istuimen takana olevan kolon kanssa.
- b. Pitämällä peukaloita lähellä a-kohtaa, vedä hihnoja ulospäin juuri tarpeeksi mahdollistaaksesi hupun etuosan liukumisen istuimen päälle.
- c. Liu'uta huppu paikalleen istuimen päälle pitäen takakielekettä samalla avattuna.
- d. Yhdistä hihnat istuimen alla ja sido ne ristisilmukaan.

3. Laske istuin. Nosta satulaa ja varmista, että se on kiinnitetty tiukasti. Lisätietoja on käyttöohjekirjassa.

