



MONTAGESET PASSAGIERSRUGSTEUN

ALGEMEEN

Setnummer

53086-01, 53086-04, 52825-05

Modellen

Set 53086-01 is geschikt voor alle Touring-modellen uitgerust met afneembare sissy bar-passagiersstaander 52933-97A of 52805-97A.

Sets 53086-04 en **52825-05** zijn geschikt voor alle Touring-modellen uitgerust met afneembare sissy bar-staander 52933-97B, 52805-97B of 52723-06.

Setinhoud

Zie Afbeelding 1 en Tabel 1.

INSTALLEREN

1. Verwijder de standaard verchroomde montagesteun voor de rugsteun. Gooi de standaard schroeven weg.

OPMERKING


Voor het monteren van deze set moeten de kunststof afstandsstukken/bussen die bij het rugsteunkussen worden geleverd, opnieuw worden gebruikt.

2. Zie Afbeelding 1. Plaats de kunststof afstandsstukken/bussen (A) in de montagegaten in het rugsteunkussen (B).
3. Plaats het rugsteunkussen tegen de lage afneembare rugsteunstaander. Breng de rugsteunmontage (1) in positie en bevestig deze met drie platkopschroeven (2).
4. Haal de schroeven (2) aan tot 5,4–6,8 N·m (48–60 in-lbs).

⚠ WAARSCHUWING

Nadat u de sissy bar/zijplaat hebt gemonteerd, moet u proberen deze omhoog te trekken om te controleren of deze goed is vergrendeld. Tijdens het rijden kan een loszittende sissy bar/zijplaat verschuiven, waardoor men de controle over de motorfiets kan verliezen met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00388a)

SERVICEONDERDELEN

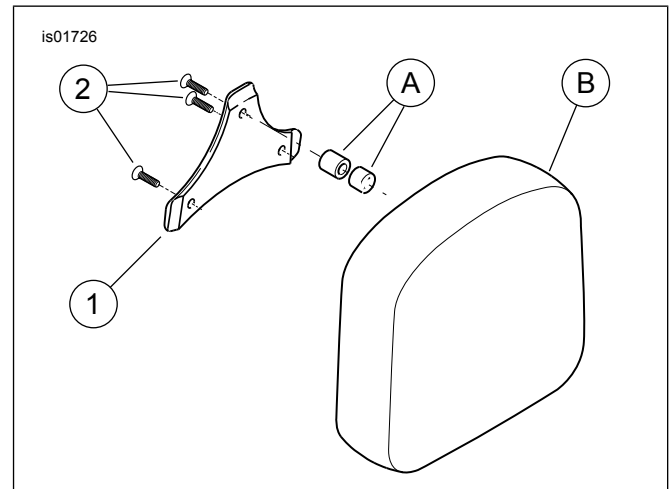

Afbeelding 1. Serviceonderdelen: Montageset passagiersrugsteun

Tabel 1. Serviceonderdelen: Montageset passagiersrugsteun

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Rugsteunmontage	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2	Schroef, platte kop (3) (gebruikt met sets 53086-01 en 53086-04)	94244-00
OF		
2	Schroef, bolkop (3) (gebruikt met set 52825-05)	94388-92T
Alleen verwijzing:		
A	Kunststof afstandsstuk/bus	
B	Algemeen rugsteunkussen (standaard rugsteunkussen is afgebeeld)	

