



INSTRUCTIES

J00256

2013-11-01



AFNEEMBARE EENPERSOONSREKKEN

ALGEMEEN

Setnummers

53493-95, 53494-95, 53495-95, 53496-95, 53497-95 en 53519-95

Dit Instructieblad beschrijft de montage van de volgende afneembare (bagage)rekken. De juiste bevestigingsmaterialen moeten zijn bevestigd voordat het rek wordt geïnstalleerd.

Setinhoud

OPMERKING

Er zijn geen serviceonderdelen beschikbaar bij deze set.

⚠ WAARSCHUWING

Als bagage onjuist wordt geplaatst of accessoires onjuist worden aangebracht, kan dit van invloed zijn op de stabiliteit en wegligging van de motor, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00095a)

⚠ WAARSCHUWING

De maximaal toegestane belasting van het bagagerek mag niet worden overschreden. Door teveel gewicht kunt u de controle over de motor verliezen, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00373a)

OPMERKING

Het maximaal toegestane gewicht van het bagagerek is 4,5 kg (10 lb).

INSTALLATIE/VERWIJDERING


1. Zie Afbeelding 1. Plaats, terwijl u achter de motorfiets staat, de inkepingen (1) van de voorste zijplaat in de voorste bevestigingspunten (2). (Ter illustratie zijn de meeste onderdelen van het rek, behalve een typische zijplaat, verwijderd).

OPMERKING

De achterste bevestigingspunten kunnen worden beschadigd als de draaisluitingen en zijplaten niet goed zijn uitgelijnd. Gebruik geen kracht als het slot niet gemakkelijk sluit. Controleer de uitlijning zoals beschreven in stap 2.

2. Trek de draaisluitingen (4) zo ver mogelijk naar achteren. Plaats de achterste draaisluitingen (4) over de achterste bevestigingspunten (5), en zorg er daarbij voor dat de sluitingen en zijplaten in de nek van de achterste bevestigingspunten passen. Hiervoor moet u wellicht de zijplaten voorzichtig in elkaar drukken of spreiden.
3. Druk omlaag en sluit de draaisluitingen door de sluitingshendel zo ver mogelijk naar voren te drukken. Je hoort een klik als de sluiting vastklikt. **Gebruik geen kracht als het slot niet gemakkelijk sluit.** Controleer uitlijning opnieuw.

4. Om het rek te verwijderen, drukt u op de ontgrendelknop (6) zoals afgebeeld in het diagram en trekt u de draaisluitingshendel terug. Til de achterkant van het rek voorzichtig omhoog en trek het rek uit de voorste bevestigingspunten.

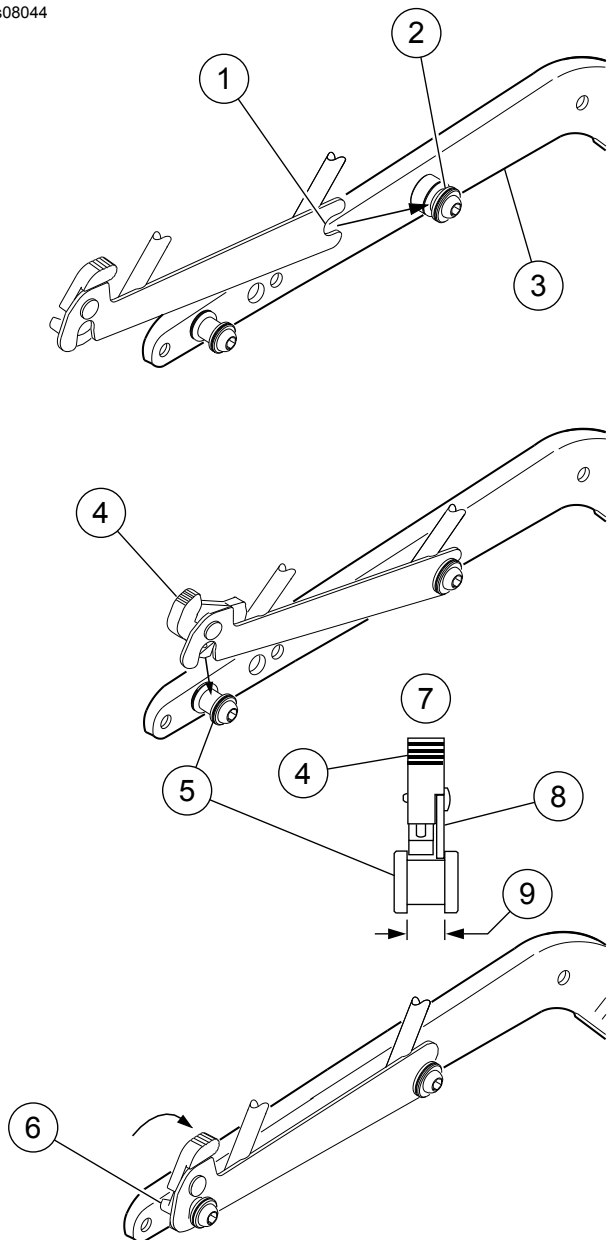

1. Voorste inkepingen
2. Voorste bevestigingspunten
3. Spatbordsteunbeugel
4. Draaisluitingen
5. Achterste bevestigingspunten
6. Ontgrendelknop
7. Achteraanzicht
8. Zijplaat
9. Nek

Afbeelding 1. Bevestigen van het eenpersoonsrek