



ACCESSOIRE RUGSTEUNKUSSENS, VRSC

ALGEMEEN

Setnummers

51569-01, 51583-01, 51589-05, 51599-05, 51645-06, 51782-07, 51783-07, 51982-08, 52748-02, 53762-06, 53763-06

Modellen

Voor informatie over de modelgeschiktheid, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Setinhoud

Tabel 1. Setinhoud


Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Rugsteunkussen	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2	Schroef (2)	4263M

INSTALLEREN

OPMERKING

Het is makkelijker deze rugsteunkussens te monteren wanneer de sissy bar-staanderset reeds is geïnstalleerd.

1. Installeer de sissy bar-staander volgens de instructies die bij die set worden geleverd.
2. Houd het rugsteunkussen tegen de standaard met het kussen naar voren gericht.
3. Zie Afbeelding 1. Lijn de twee kussenmontagegaten in de sissy bar-staander uit met de twee schroefgaten in het rugsteunkussen.

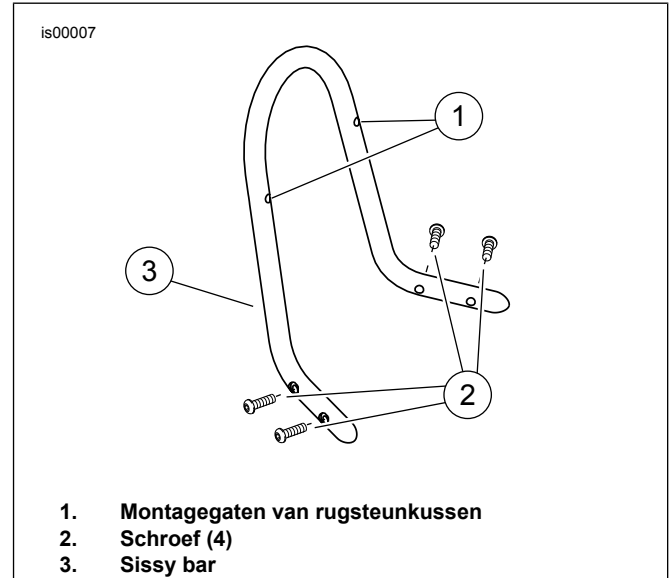


Afbeelding 1. Sissy bar en schroeven

4. Zie Afbeelding 2. Begin met het inschroeven van elk van de twee bolkopdopschroeven. Het inschroeven van deze schroeven kan in het begin wat moeilijk gaan, aangezien de schroef eerst door een laag kunststof binnen in het rugsteunkussen moet breken om het schroefgat te kunnen bereiken. Mogelijk dient hierbij een 4 mm zeskantsleutel gebruikt te worden terwijl het rugsteunkussen stevig tegen de standaard gedruwd wordt om de schroeven in het schroefgat te kunnen duwen.
5. Draai met behulp van een 4 mm zeskantsleutel (inbussleutel) elk van beide schroeven telkens een beetje vast, beide kanten met elkaar afwisselend. Dit zorgt ervoor dat het plastic binnen in het verzonken kanaal waarin de standaard naar binnen wordt getrokken gelijkmatig uitgerekt wordt. Blijf beide kanten afwisselen totdat beide schroeven vastgedraaid zijn.
6. Haal beide schroeven aan tot 5,6-6,8 N·m (50-60 in-lb).



is00008

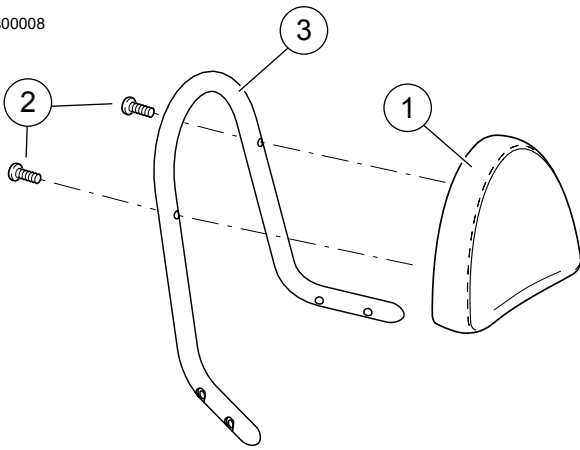

- 1. Rugsteunkussen
- 2. Schroef (2)
- 3. Sissy bar (afzonderlijk aangeschaft)

Afbeelding 2. Algemeen rugsteunkussen