



INSTRUÇÕES

J04380

2007-07-10



KIT DE PEDAL PERSONALIZADO

INFORMAÇÕES GERAIS

Números do kit

50915-90T e 50916-90T

Modelos

Para informações sobre a adaptação aos modelos, por favor, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo, ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Conteúdo do kit

Veja a Figura 3 e a Tabela 1.

INSTALAÇÃO

1. Remova as ferragens que fixam o pedal de apoio original ao suporte do pedal de apoio da motocicleta. Guarde as ferragens para a instalação dos novos pedais de apoio.
2. Remova os pedais de apoio e as arruelas de pressão existentes. Observe a orientação das arruelas de pressão e guarde-as para a instalação.

NOTA

Veja a Figura 2. Quando instalar a montagem do suporte do pedal de apoio no suporte do pedal de apoio da motocicleta, certifique-se de que a arruela de pressão (1) fique posicionada na parte interna do suporte do pedal de apoio, com a borda quadrada na direção da parte interna do suporte.

3. Instale a nova montagem do pedal de apoio na ordem inversa da remoção da montagem do pedal de apoio original. Coloque uma mola, junto com a extremidade da montagem do pedal de apoio, dentro das ranhuras dos suportes do pedal de apoio.

NOTA

Fixe cada montagem de pedal de apoio e arruela de pressão com o parafuso e a contraporca removidos

anteriormente. Aperte as contraporcas com torque de 26 N·m (19 ft-lbs).

⚠ ATENÇÃO

Os suportes para os pés devem dobrar para cima e para a traseira da motocicleta ao serem pressionados. A falha em ajustar os pedais para que se dobrem para cima e para trás poderá resultar em morte ou lesões graves. (00366a)

4. Veja a Figura 1. Para cada pedal de apoio, posicione o pedal como desejado e, em seguida, aperte o parafuso de ajuste (1) com torque de 29 N·m (21 ft-lbs).



Figura 1. Parafuso de ajuste do pedal de apoio

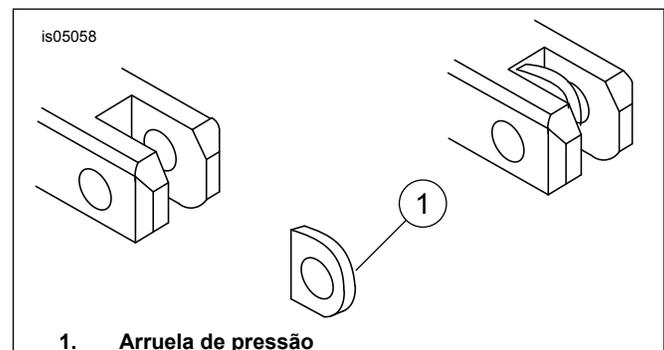


Figura 2. Instalação da arruela de pressão do pedal de apoio

Peças de reposição

is05067

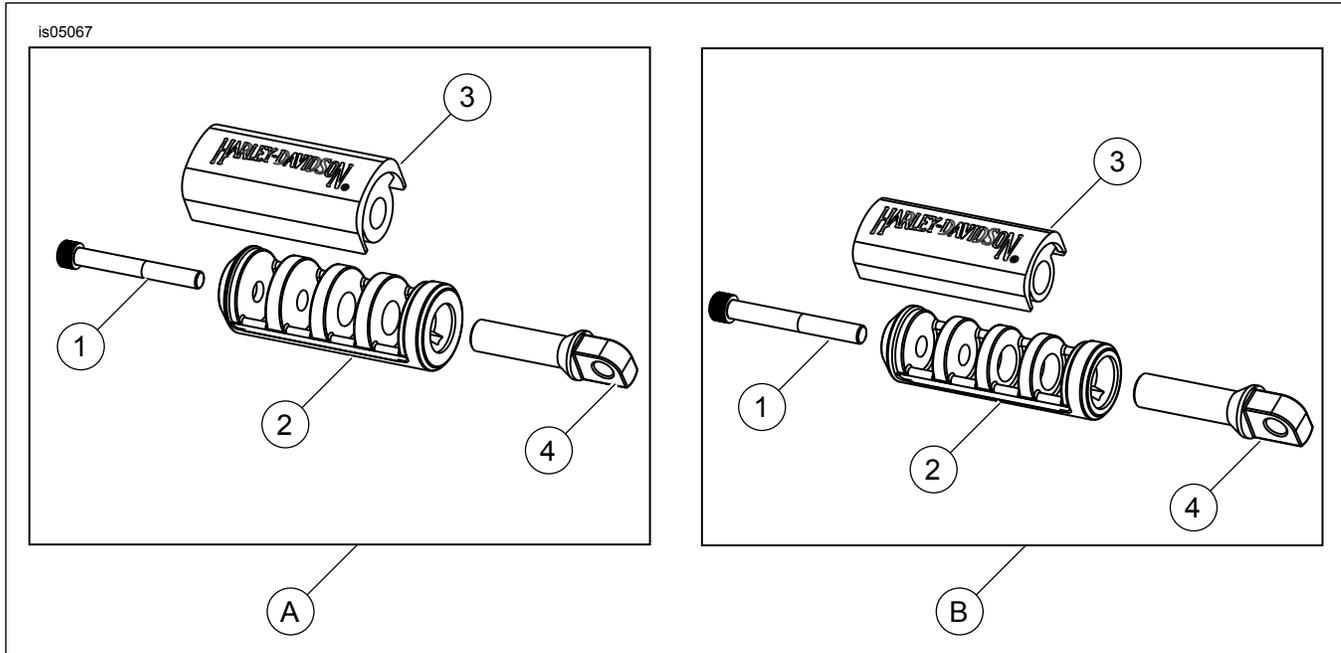


Figura 3. Peças de reposição: Kit de pedal de câmbio personalizado

Tabela 1. Tabela de peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
A – kit 50915-90T		
1	Parafuso (2)	Não é vendido separadamente
2	Corpo (2)	Não é vendido separadamente
3	Kit, almofada	50917-90T
4	Suporte (2)	Não é vendido separadamente
B – kit 50916-90T		
1	Parafuso (2)	Não é vendido separadamente
2	Corpo (2)	Não é vendido separadamente
3	Kit, almofada	50918-90T
4	Suporte (2)	Não é vendido separadamente