2010-06-05



KIT DE EXTENSÃO DE CAVALETE LATERAL

INFORMAÇÕES GERAIS

J05122

Número do kit

50462-11

Modelos

Para informações sobre a adaptação aos modelos, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Peças adicionais necessárias

Para instalar este kit corretamente é necessário usar trava-roscas e selante Loctite $^{\circledR}$ 243 – azul.

Conteúdo do kit

Veja a Figura 2 e a Tabela 1.

INSTALAÇÃO

▲ ATENÇÃO

Calce ou use um macaco no veículo sob o quadro de modo que o veículo não caia. A falha em travar e/ou levantar corretamente o veículo poderá resultar em morte ou lesões graves. (00462c)

- Segure a motocicleta com blocos embaixo do quadro de forma que a motocicleta esteja apoiada firmemente na posição vertical e o cavalete lateral possa ser movido por todo seu curso.
- 2. Estenda o cavalete lateral.
- Veja a Figura 2. Alinhe a extensão (1) em cima da fenda do cavalete lateral.
- 4. Aplique uma pequena quantidade de Loctite 243 (azul) nos dois parafusos (4).

NOTA

Veja Figura 1 para determinar se o suporte de pé do cavalete lateral é um suporte Estilo A (1) ou Estilo B (2).

Segure a porca cega no lugar e aperte o parafuso para prevenir danificar a pintura na extensão.

5. Para suportes de pé estilo A: Veja a Figura 2. Instale dois parafusos (4) e duas arruelas (3) através do suporte de pé (A) e da extensão (1) da parte de baixo e fixe com duas porcas cegas (2). Alinhe a extensão com a fenda e aperte os parafusos para o torque de 0,5 N·m (48 in-lbs). Para suportes de pé estilo B: Veja a Figura 2. Instale dois parafusos (4) e quatro arruelas (3) através do suporte de pé (A) e da extensão (1) da parte de baixo e fixe com duas porcas cegas (2). Alinhe a extensão com a fenda e aperte os parafusos para o torque de 0,5 N·m (48 in-lbs).

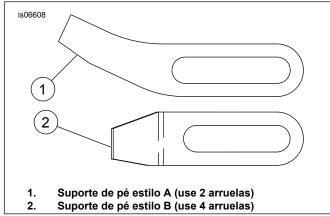


Figura 1. Estilos dos suportes de pé

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

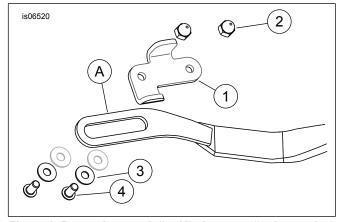


Figura 2. Peças de reposição: Kit de extensão do cavalete lateral (suporte de pé estilo XL mostrado)

Tabela 1. Peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
1	Extensão	Não é vendida separa- damente
2	Porca cega, preta (2)	10100001
3	Arruela (2 para suportes de pé estilo A, 4 para suportes de pé estilo B)	10600001

Tabela 1. Peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Peça N. ^o	
4	Parafuso (2)	924	
Itens mencionados no texto, mas não incluídos no kit:			
Α	Suporte de pé do cavalete lateral (estilo A mostrado)		

2/2 J05122